Canon

imageCLASS
LBP122dw
LBP121dn

Setup Guide

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

FAQ

This section describes problems that may arise and how to resolve these problems.

for Asia **for Americas**




https://oip.manual.canon/

See p. 6 "Accessing the Online Manual" for details.


Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the LBP122dw.

1 Checking the Items Included

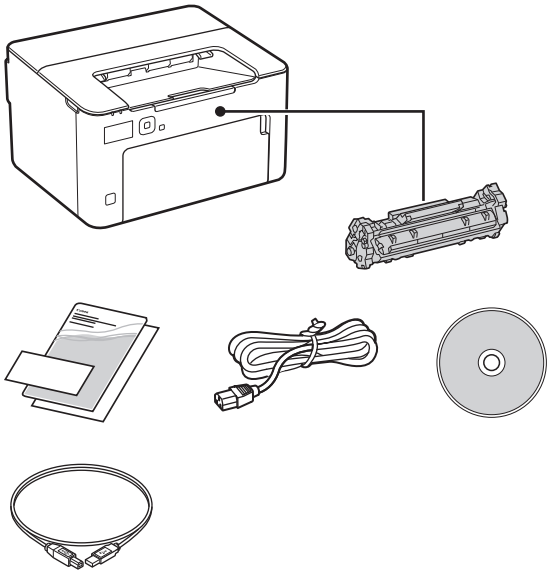

2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.

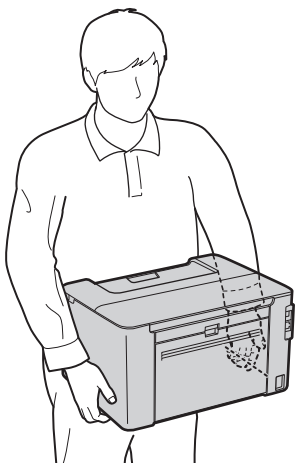


2. Remove all packing material.


Remove all of the tape.





Do not remove the sticker that covers the USB port until you actually use the USB port.

Rear

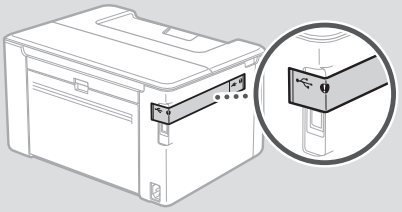

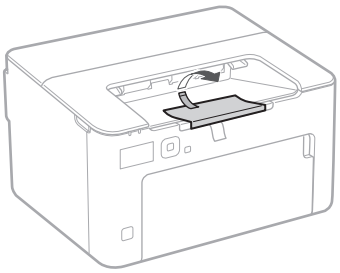


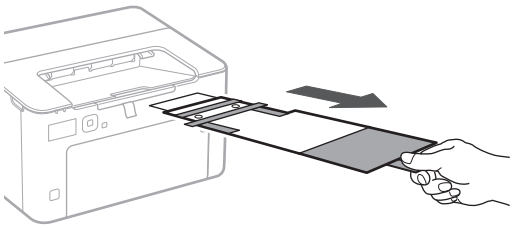

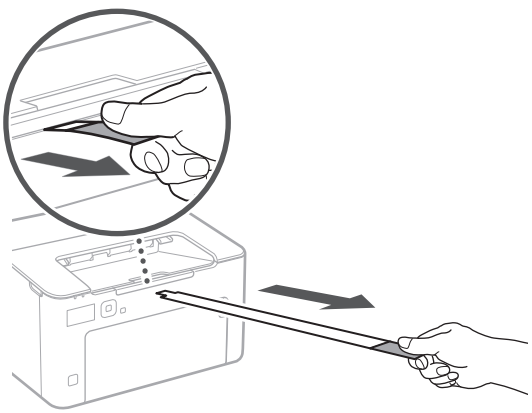


3 Loading Paper


1.

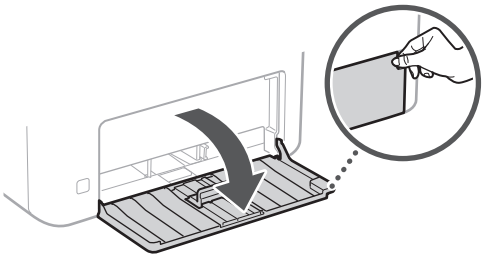


2.

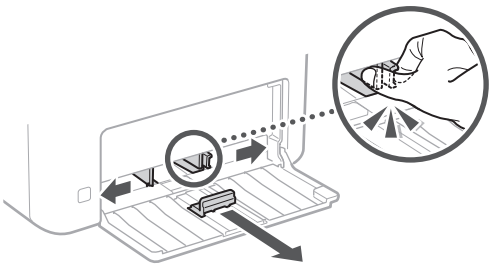


3.

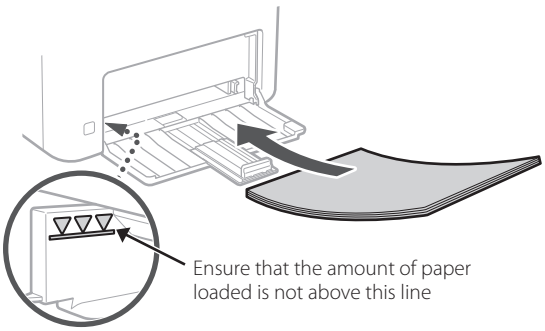


4.

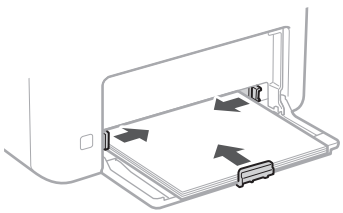


5.

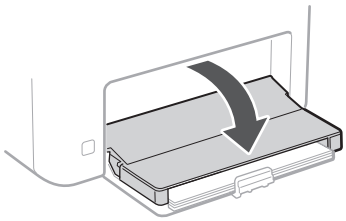

4 Setting Up the Paper Stopper

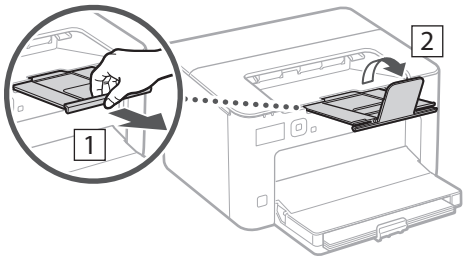


5 Connecting the Power Cord

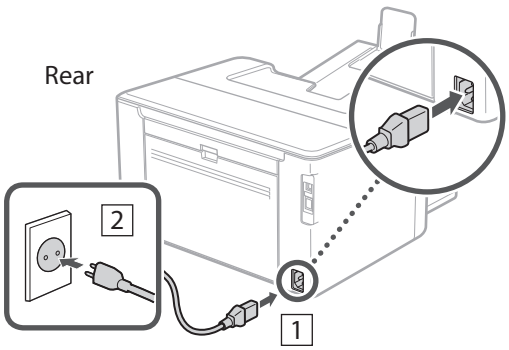

6 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

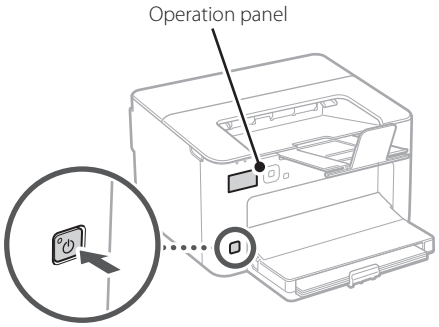

1. Select the language, the country or region, and then the time zone.

2. Set the current date/time.

7 Specifying the Security Settings

To prevent unauthorized access to the machine, set access restrictions for Remote UI.

What is Remote UI?
Remote UI allows you to use your computer's Web browser to check the machine's operating status and change settings.

1. To use the Remote UI, select <Yes>.
To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step 8.

2. Check the message and press OK.

3. To set the Remote UI Access PIN here, select <Yes>.
- Set the PIN used to access the Remote UI.
- To set the PIN later, select <No> and proceed to step 8.

4. Set the Remote UI Access PIN.
- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.

8 Specifying the Network Settings


Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

- You cannot use a wired LAN and a wireless LAN at the same time.

Wireless LAN

* If your model does not support thewireless LAN function, this step does not appear.

1. Check the router's "SSID" and "Network key."

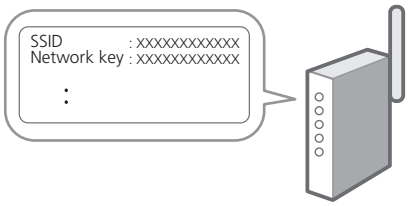

2. To configure the settings, select <Yes> on the operation panel.

3. Select the network with a matching SSID.


4. Enter the password (network key) and select <Apply>.

5. Select <Yes> to connect using the selected settings.
Select <No> to return to the previous screen.

Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.

Rear

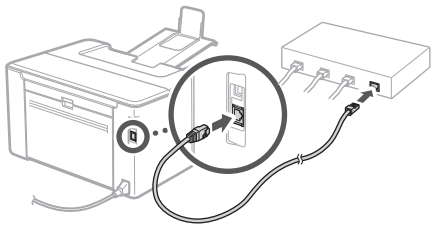

9 Ending the Setup Guide

1. Check the message and press OK.

To save the date/time settings, the battery must be charged for 24 hours. After you end the Setup Guide, be sure to leave the mains power to the machine ON for at least 24 hours.

10 Installing the Software/ Drivers

To use the print function of the machine, you must install the printer driver.

Downloading from the Canon website

1. Search for "(model name) download."

XXXXXXX download

Example: LBP122dw download

If you cannot find the download site, go to https://global.canon/en/support/

2. Download the software and drivers, and install them on your computer.

Installing from the Bundled CD/DVD-ROM

1. Load the CD/DVD-ROM into your computer, and install the software and drivers.

For normal installation, select "Easy Installation." Selecting "Easy Installation" installs the drivers along with the standard software and manuals.

If a problem arises during the installation, see "Questions Related to Drivers" in "FAQ."

Accessing the FAQ

p. 6 "Accessing the Online Manual"

Useful Functions and Helpful Information

Accessing the Online Manual

1. Scan the QR code to open the website to the Canon online manual.

for Asia **for Americas**



If the site does not open, go to
https://oip.manual.canon/

2. Select the manual.

User's Guide
This section lists the functions of the machine, including machine operations, settings, and operating procedures.

FAQ
This section lists frequently asked questions and their answers.

If a problem arises during driver installation, see "Questions Related to Drivers."




Using this Machine from a Mobile Device (Linking with Mobile Devices)

This machine can be used from mobile devices such as smartphones. This makes it easy to print documents or photos from a mobile device.

➔ User's Guide
See "Linking with Mobile Devices."

Managing the Machine from a Computer (Remote UI)

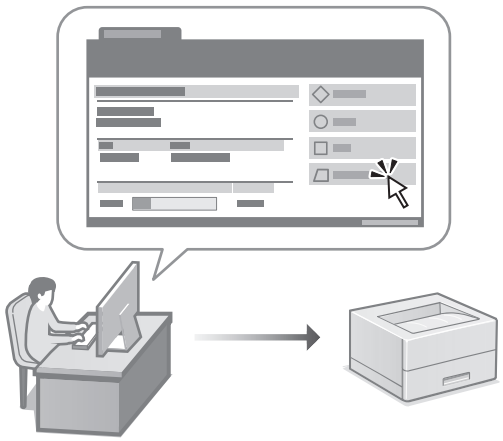

Remote UI allows this machine to be managed using the Web browser on a computer. You can use it to check the machine's operating status and change settings.

➔ User's Guide
See "Managing the Machine from a Computer (Remote UI)."

Canon

imageCLASS
LBP122dw
LBP121dn

Guía de configuración

- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

1 Instrucciones importantes de seguridad
Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario
En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.

FAQ
En esta sección se describen los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos.




https://oip.manual.canon/

Puede consultar los detalles en p. 12 "Acceso al manual en línea".


A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones utilizadas en este documento se corresponden con LBP122dw.

1 Comprobación de los elementos incluidos

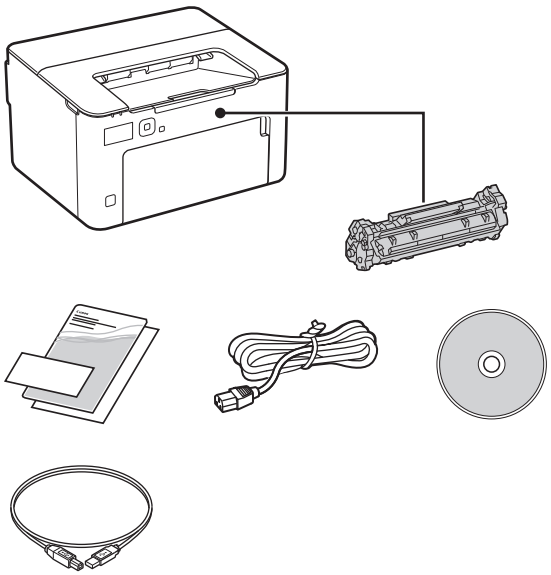

2 Retirar el material de embalaje

1. **Instale el equipo allí donde se va a utilizar.**

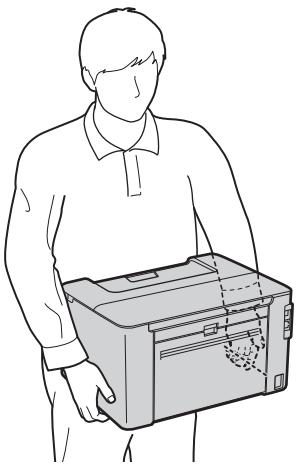



2. **Retire todo el material de embalaje.**


Retire toda la cinta adhesiva.




No retire la pegatina que cubre el puerto USB hasta que vaya a utilizar el puerto USB.

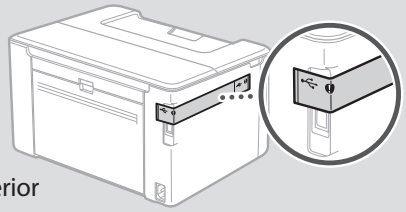

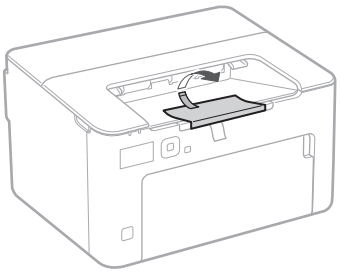


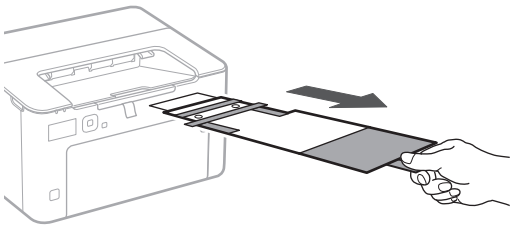

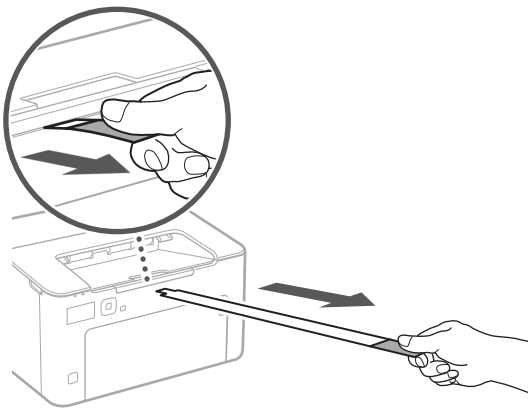


3 Cargar papel


1.

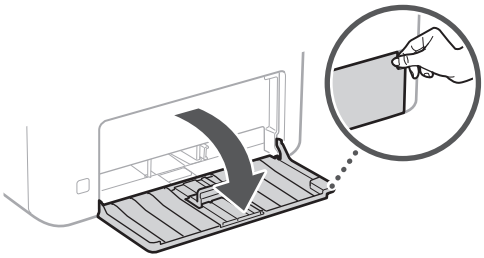


2.

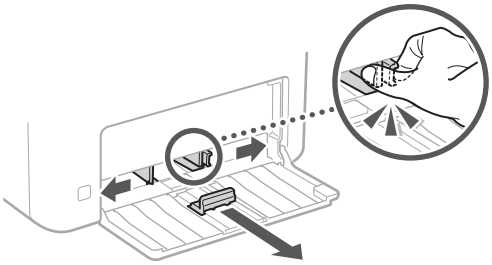


3.

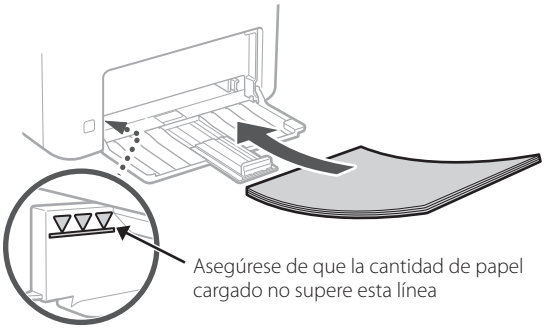


4.

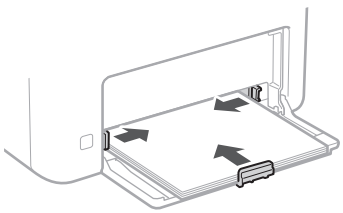


5.

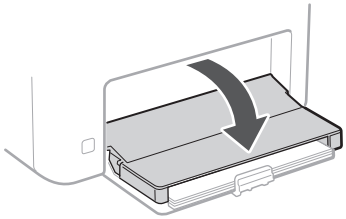

4 Configuración del tope de papel

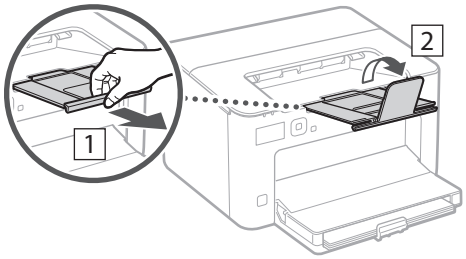


5 Conexión del cable de alimentación

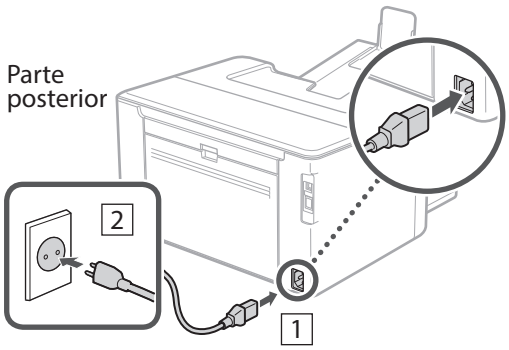

6 Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primer vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

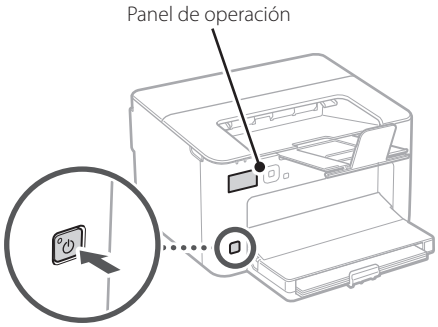

1. Seleccione el idioma, el país o región y, luego, el huso horario.

2. Configure la fecha/hora actual.

7 Especificar las opciones de seguridad

Para evitar un acceso no autorizado al equipo, establezca restricciones de acceso para la IU remota.

¿Qué es la IU remota?
Con la IU remota puede utilizar el navegador web de su ordenador para consultar el estado operativo del equipo y cambiar ajustes.

1. Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.
Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione <No> y continúe en el paso 8.

2. Compruebe el mensaje y pulse OK.

3. Para establecer el PIN de acceso a la IU remota, seleccione <Sí>.
- Establezca el PIN que se deberá utilizar para acceder a la IU remota.
- Para configurar el PIN más tarde, seleccione <No> y continúe con el paso 8.

4. Establezca el PIN de acceso a la IU remota.
- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

8 Especificar las opciones de red


Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

- No puede utilizar un red LAN por cable y una red LAN inalámbrica al mismo tiempo.

Red inalámbrica

* Si su modelo no admite la función de LAN inalámbrica, este paso no aparece.

1. Compruebe el "SSID" y la "Clave de red" del router.

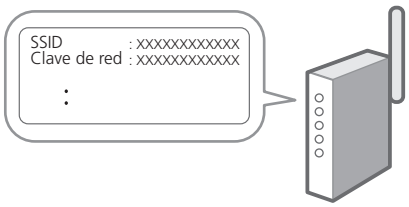

2. Para configurar las opciones, seleccione <Sí> en el panel de operación.


3. Seleccione la red con el SSID correspondiente.

4. Introduzca la contraseña (clave de red) y seleccione <Aplicar>.

5. Seleccione <Sí> para conectar usando las opciones seleccionadas.
Seleccione <No> para volver a la pantalla anterior.

Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.

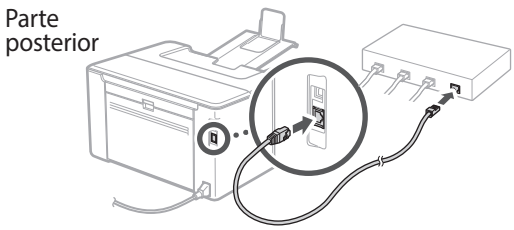

9 Finalización de la Guía de configuración

1. Compruebe el mensaje y pulse OK.

Para guardar los ajustes de fecha/hora, la batería debe cargarse durante 24 horas. Después de terminar la Guía de configuración, asegúrese de dejar el equipo conectado a la red eléctrica durante al menos 24 horas.

10 Instalación del software/ controladores

Para utilizar la función de impresión del equipo, debe instalar el controlador de impresión.

Descarga del sitio web de Canon

1. Busque "Descarga (nombre del modelo)".



Ejemplo: Descarga LBP122dw

Si no encuentra el sitio de descarga, vaya a https://global.canon/en/support/

2. Descargue el software y los controladores, e instálelos en su ordenador.

Instalación desde el CD/DVD-ROM suministrado

1. Inserte el CD/DVD-ROM en su ordenador e instale el software y controladores.

Para una instalación normal, seleccione "Instalación sencilla". Al seleccionar "Instalación sencilla", se instalan los controladores junto con el software estándar y los manuales.

Si surge algún problema durante la instalación, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores" en las "FAQ".


Acceso a las FAQ

p. 12 "Acceso al manual en línea"

Funciones de utilidad e información de apoyo

Acceso al manual en línea

1. Lea el código QR para abrir el sitio web del manual en línea de Canon.

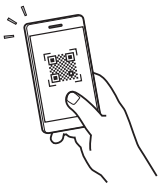

Si el sitio no se abre, vaya a
https://oip.manual.canon/

2. Seleccione el manual.

Guía de usuario
En esta sección se enumeran las funciones del equipo, incluidas las operaciones, ajustes y procedimientos operativos.

FAQ
En esta sección se recopilan preguntas frecuentes y las respuestas correspondientes.

Si surge algún problema durante la instalación de controladores, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores".




Uso de este equipo desde un dispositivo móvil (vinculación con dispositivos móviles)

Este equipo se puede utilizar desde dispositivos móviles como smartphones. Así resulta más sencillo imprimir documentos o fotos desde un dispositivo móvil.

Guía de usuario
Consulte "Vinculación con dispositivos móviles".

Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)

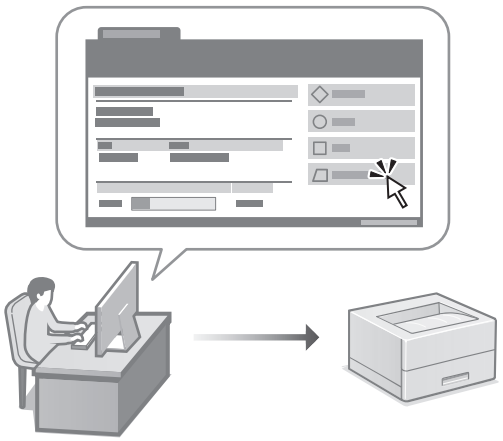

Con la IU remota, se puede gestionar este equipo desde un navegador web en un ordenador. Puede utilizarlo para consultar el estado operativo del equipo y cambiar los ajustes.

Guía de usuario
Consulte "Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)".

Canon

imageCLASS
LBP122dw
LBP121dn

설정 가이드

1 중요 안전 지침

본 기기를 사용하기 전에 반드시 다음 지침을 읽으십시오 .

2 설정 가이드 (본 문서)

3 사용자 안내서

이 섹션에서는 본 기기를 이용할 수 있는 모든 방법을 설명합니다 .

FAQ

이 섹션에서는 발생 가능한 문제와 문제 해결 방법을 설명합니다 .




https://oip.manual.canon/

자세한 내용은 18 페이지 " 온라인 설명서 이용하기 " 을 참조하십시오 .

- 본 가이드를 다 읽은 후에는 향후 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.
- 본 가이드의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.


다르게 명시되지 않는 한, 본 문서에서는 LBP122dw 에 대한 그림이 사용됩니다.

1 포함된 항목 확인

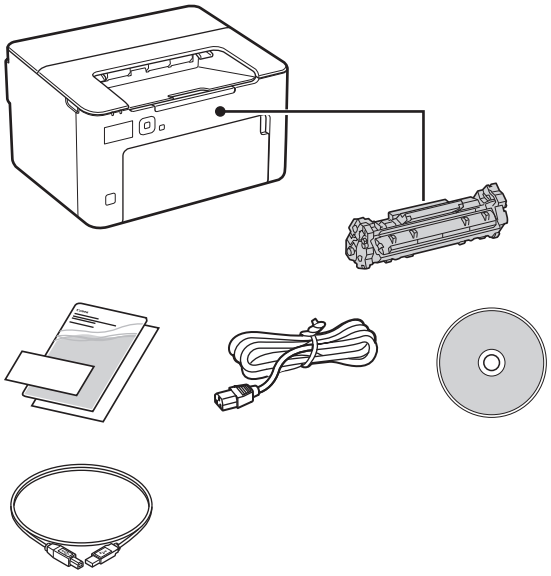

2 포장재 제거

1. 사용할 위치에 기기를 설치합니다.

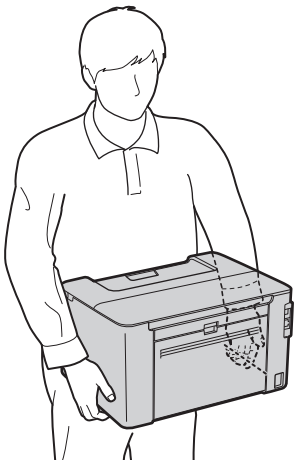


2. 포장재를 모두 제거합니다.


테이프를 모두 제거합니다.





USB 포트를 실제로 사용하기 전까지 USB 포트를 덮는 스티커를 제거하지 마십시오.

후면

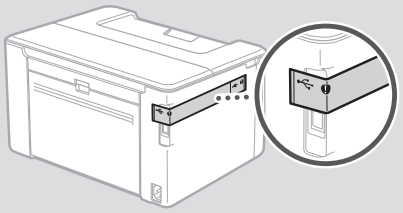

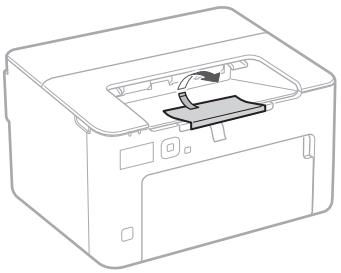


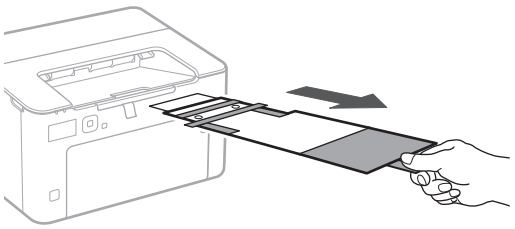

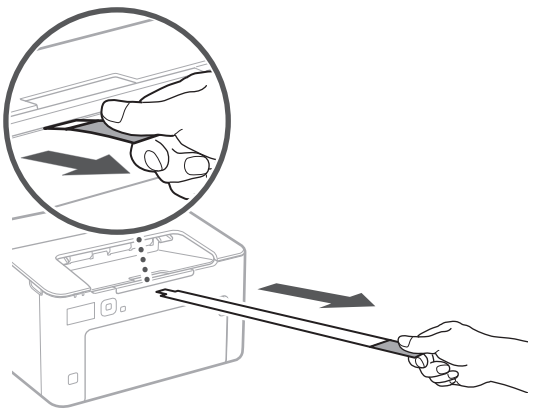


3 용지 적재


1.

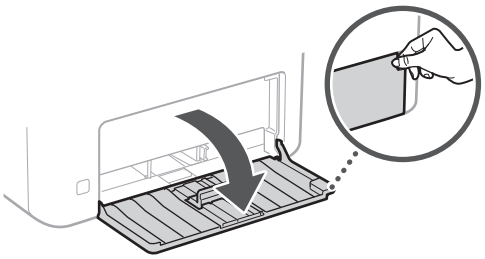


2.

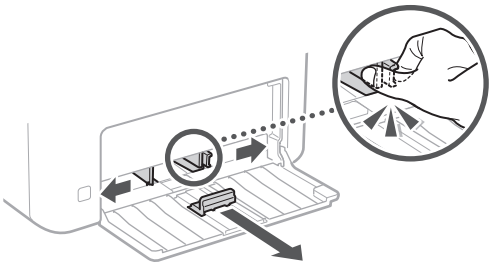


3.

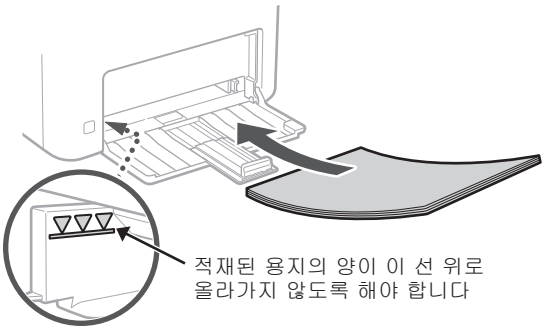


4.

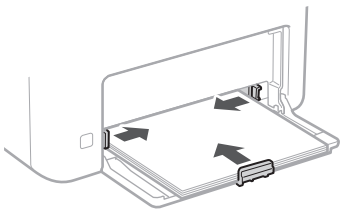


5.

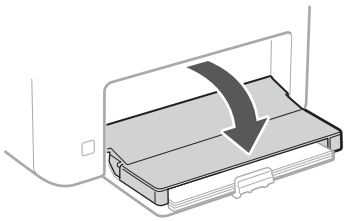

4 용지 스토퍼 설정

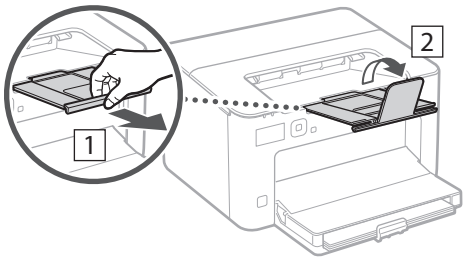


5 전원 코드 연결

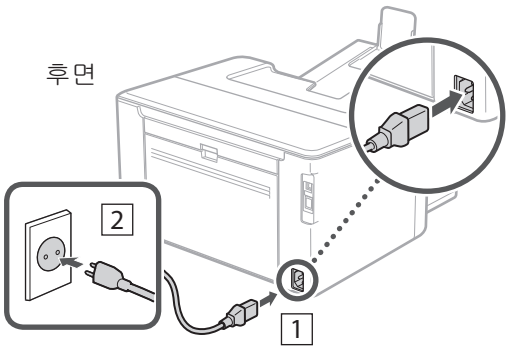

6 기본 설정 지정

기기를 처음 켜면 조작 패널에서 설정 가이드가 표시됩니다. 화면 지침에 따라 최초 기기 설정을 수행합니다.

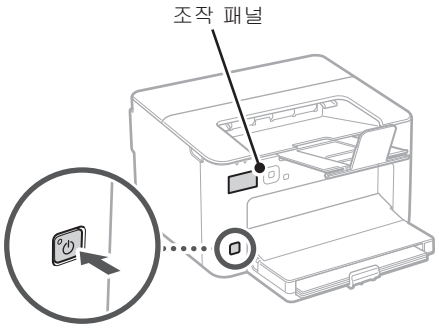

1. 언어나 국가, 지역을 선택한 후 시간대를 선택합니다.

2. 현재 날짜/시간을 설정합니다.

7 보안 설정 지정

본 기기에 무단으로 접속할 수 없도록 리모트 UI 접근 제한을 설정하십시오.

리모트 UI란?
리모트 UI는 컴퓨터의 웹브라우저를 사용하여 기기의 작동 상태를 확인하고 설정을 변경할 수 있게 해줍니다.

1. 리모트 UI를 사용하려면 <예>를 선택합니다.
리모트 UI를 사용하지 않을 경우, <아니요>를 선택한 후 8 를 진행합니다.

2. 메시지를 확인하고 OK 를 누릅니다.

3. 여기서 리모트 UI 액세스 PIN 번호를 설정하려면 <예>를 선택합니다.
- 리모트 UI 액세스에 사용할 PIN을 설정합니다.
- PIN을 나중에 설정하려면 <아니오>를 선택하고 8 단계로 진행합니다.

4. 리모트 UI 액세스 PIN을 설정합니다.
- 아무 숫자를 입력한 후 <확정>을 선택합니다.
- 다음 화면에서 PIN 확인을 위해 다시 입력한 후 <확정>을 선택합니다.

8 네트워크 설정 지정


기기를 네트워크에 연결하기 위한 설정을 지정합니다. 계속하기 전에 컴퓨터와 라우터가 네트워크에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

- 유선 LAN과 무선 LAN은 동시에 사용할 수 없습니다.

무선랜

* 사용 모델이 무선 LAN 기능을 지원하지 않는 경우, 본 단계가 표시되지 않습니다.

1. 라우터의 “SSID” 와 “네트워크 키” 를 확인합니다.

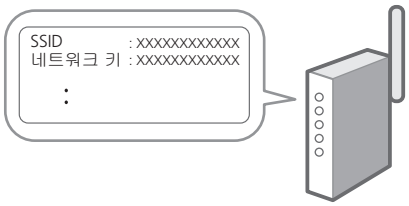

2. 설정을 구성하려면 조작 패널에서 <예>를 선택합니다.

3. SSID가 일치하는 네트워크를 선택합니다.


4. 비밀번호(네트워크 키)를 입력한 후 <확정>을 선택합니다.

5. 선택한 설정을 사용하여 연결하려면 <예>를 선택합니다.
이전 화면으로 돌아가려면 <아니오>를 선택합니다.

유선랜

LAN 케이블을 사용하여 라우터를 기기에 연결한 후, 네트워크 연결 방법 선택 화면에서 <아니요>를 선택합니다.

후면

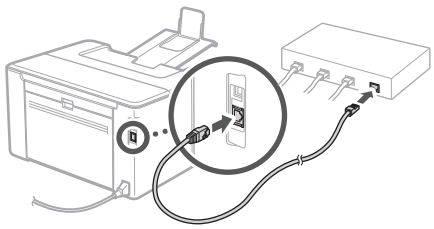

9 설정 가이드 종료

1. **메시지를 확인하고 OK를 누릅니다.**
날짜/시간 설정을 저장하려면 배터리를 24 시간 충전해야 합니다. 설정 가이드가 종료된 후에 기기 주전원을 24시간 이상 켜두어야 합니다.

10 소프트웨어/드라이버 설치

본 기기에서 인쇄 기능을 사용하려면 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

Canon 웹사이트에서 다운로드하기

1. **"(모델명) 다운로드"로 검색합니다.**

XXXXXXX 다운로드

예: LBP122dw 다운로드

다운로드 사이트를 찾을 수 없다면 다음 주소로 이동합니다
https://global.canon/en/support/

2. **소프트웨어와 드라이버를 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다.**

번들 CD/DVD-ROM에서 설치하기

1. **CD/DVD-ROM을 컴퓨터에 로딩한 후 소프트웨어와 드라이버를 설치합니다.**
일반 설치 시 "간편한 설치"를 선택합니다. "간편한 설치"를 선택하면 드라이버와 표준 소프트웨어, 설명서가 함께 설치됩니다.

설치 도중 문제가 발생하면 "FAQ"에서 "드라이버에 관련된 질문"를 참조하십시오.
FAQ 이용하기
➔ 18페이지 "온라인 설명서 이용하기"

유용한 기능과 정보

온라인 설명서 이용하기

1. QR 코드를 스캔하여 Canon 온라인 설명서 웹사이트를 엽니다.



사이트가 열리지 않으면 다음 주소로 이동합니다

https://oip.manual.canon/

2. 설명서를 선택합니다.

사용자 안내서

이 섹션에서는 기기 조작, 설정, 작동 절차를 비롯한 기기의 기능을 소개합니다.

FAQ

이 섹션에서는 자주 묻는 질문과 답변을 소개합니다.

드라이버를 설치하는 동안 문제가 발생하면 “드라이버에 관련된 질문”를 참조하십시오.




모바일 기기를 통해 이 기기 사용하기(모바일 기기와 연결하기)

본 기기는 스마트폰 등의 모바일 기기를 통해 사용할 수 있습니다. 따라서 모바일 기기에 있는 문서나 사진을 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

사용자 안내서
“모바일 기기와 연동하기”를 참조하십시오.

컴퓨터를 통해 기기 관리하기(리모트 UI)

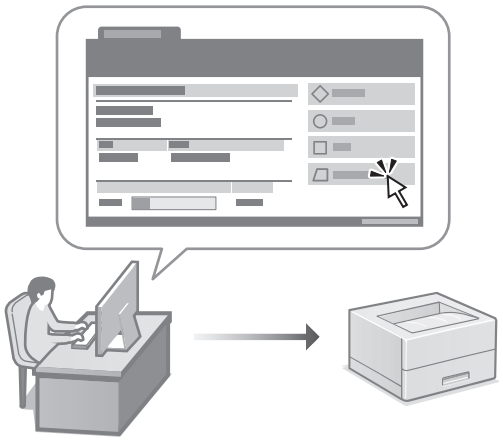

본 기기는 리모트 UI 덕분에 웹브라우저나 컴퓨터를 사용하여 관리할 수 있습니다. 리모트 UI는 기기의 작동 상태를 확인하고 설정을 변경할 때 이용할 수 있습니다.

사용자 안내서
“컴퓨터를 통해 기기 관리하기(리모트 UI)”를 참조하십시오.

Canon

imageCLASS
LBP122dw


設定指南

1 重要安全說明
在使用本機之前，請務必參閱這些說明。

2 設定指南（本文件）

3 使用者指南
其中說明所有使用本機的方式。

FAQ
其中介紹可能出現的問題以及如何解決這些問題。

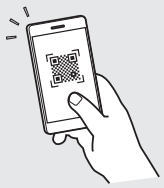


https://oip.manual.canon/

詳細資訊請參閱 第 24 頁「存取線上手冊」。

・參閱本指南後，請妥善保管以供日後參考。
・本指南中的資訊若有變更，恕不另行通知。


若無另行註明，本文件中使用的是 LBP122dw 的插圖。

1 檢查內含的項目

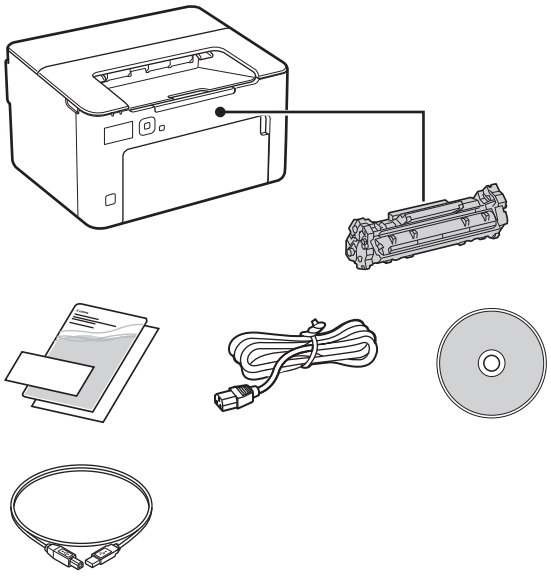

2 拆開包裝材料

1. 將本機安裝在要使用的位置。

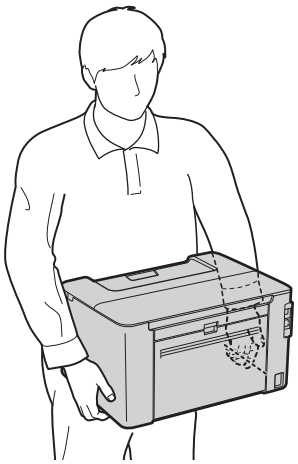


2. 移除所有包裝材料。


撕掉全部的膠帶。





實際使用 USB 連接埠之前，請勿撕下覆蓋 USB 連接埠的貼紙。

背面

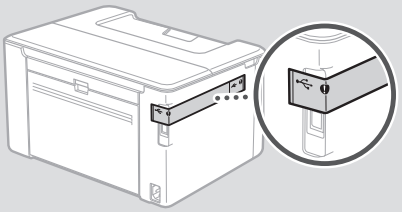

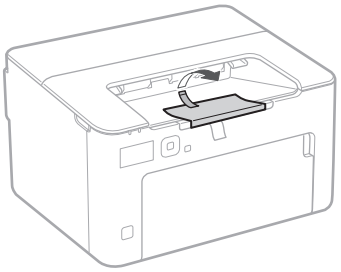


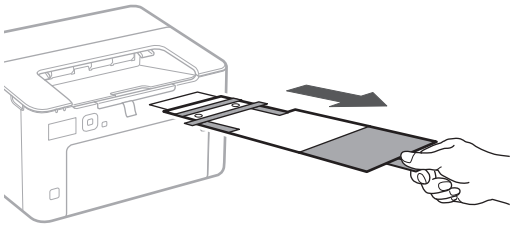

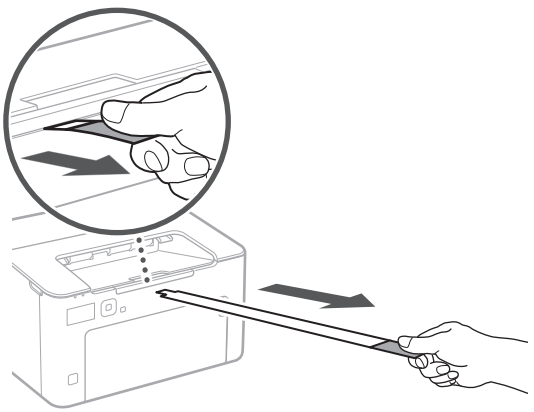


3 裝入紙張


1.

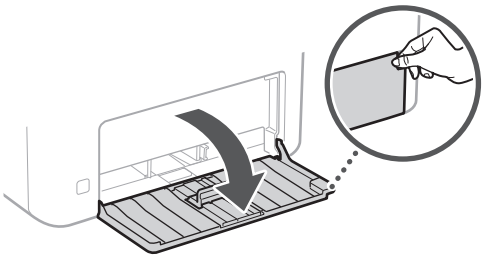


2.

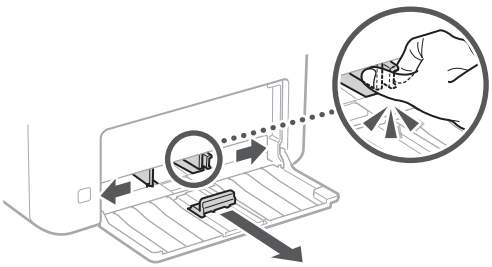


3.

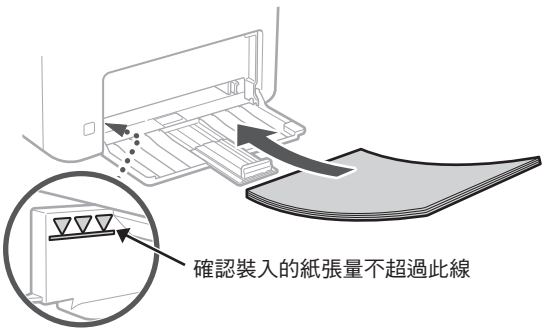


4.

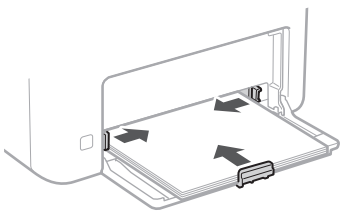


5.

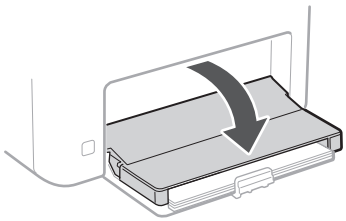

4 設定擋紙器

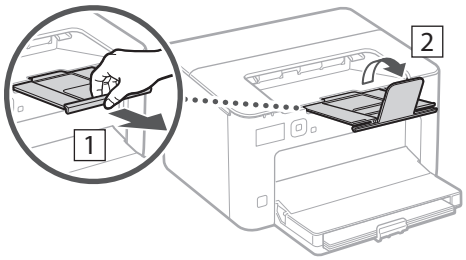


5 連接電源線

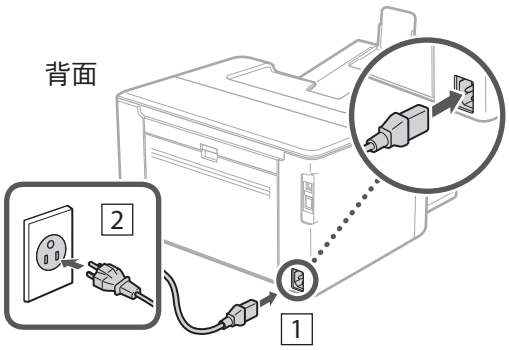

6 指定基本設定

第一次開啟機器電源時，操作面板上會顯示設定指南。

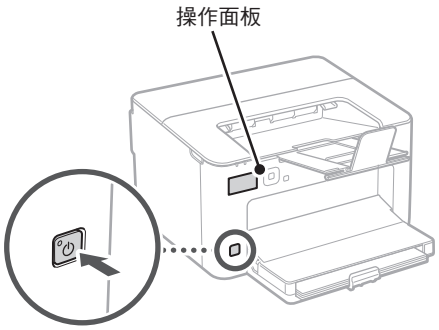

1. 設定目前日期和時間。

7 指定安全設定

為防止未經授權存取機器，請對遠端使用者介面設定存取限制。

遠端使用者介面是什麼？
透過遠端使用者介面，您可以使用電腦的網路瀏覽器來檢查機器的運作狀態，以及變更設定。

1. 若要使用遠端使用者介面，請選擇 <是>。
若要繼續而不使用遠端使用者介面，請選擇 <否> 並前進至步驟 8。

2. 檢查訊息並按下 OK。

3. 若要在此處設定遠端使用者介面存取 PIN，請選擇 <是>。
- 設定用於存取遠端使用者介面的 PIN。
- 若要稍後設定 PIN，請選擇 <否> 並前進至步驟 8。

4. 設定遠端使用者介面存取 PIN。
- 輸入任意數字，然後選擇 <套用>。
- 在下一個畫面上再次輸入相同的 PIN 進行確認，然後選擇 <套用>。


8 指定網路設定

指定將本機連接到網路的設定。在繼續之前，請檢查電腦和路由器是否正確連接到網路。

- 您不能同時使用有線區域網路和無線區域網路。

無線區域網路

1. 檢查路由器的「SSID」和「網路金鑰」。

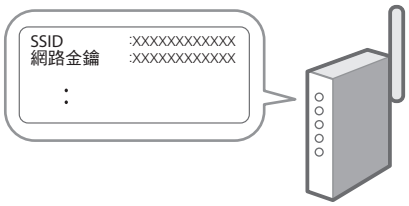

2. 若要指定設定，請在操作面板上選擇 <是>。

3. 選擇有相符 SSID 的網路。


4. 輸入密碼（網路金鑰），然後選擇 <套用>。

5. 選擇 <是> 以使用選取的設定進行連接。
選擇 <否> 以返回上一個畫面。

有線區域網路

使用區域網路纜線將路由器連接到本機，然後在選擇如何連接到網路的畫面中選擇 <否>。

背面

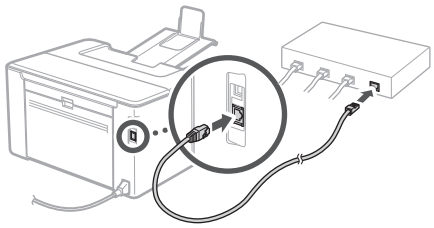

9 結束設定指南

1. **檢查訊息並按下 OK。**

若要儲存日期/時間設定，必須給電池充電 24 小時。結束設定指南後，請務必將主電源開啟至少 24 小時。

10 安裝軟體/驅動程式

若要使用本機的列印功能，必須安裝印表機驅動程式。

從 Canon 網站下載

1. **搜尋「(機型) 下載」。**



範例：LBP122dw 下載

如果找不到下載網站，請前往
https://global.canon/en/support/

2. **下載軟體和驅動程式，並將其安裝到電腦上。**

從隨附的 CD/DVD-ROM 安裝

1. **將 CD/DVD-ROM 放入您的電腦，然後安裝軟體與驅動程式。**

如是普通安裝，請選擇「Easy Installation」。
選擇「Easy Installation」將安裝驅動程式以及標準軟體和手冊。


如果安裝期間發生問題，請參閱「FAQ」中的「與驅動程式有關的問題」。
存取 FAQ

第 24 頁「存取線上手冊」

有用的功能與資訊

存取線上手冊

1. 掃描 QR 碼以開啟 Canon 線上手冊的網站。

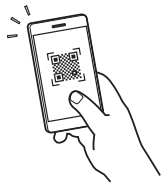

如果此網站無法開啟，則請前往
https://oip.manual.canon/

2. 選擇手冊。

使用者指南
這部分列出機器的功能，包括機器操作、設定以及操作程序。

FAQ
這部分列出常見問題及其回答。

如果安裝驅動程式期間發生問題，請參閱「與驅動程式有關的問題」。




從行動裝置使用本機（連結行動裝置）

本機可以從智慧型手機等行動裝置上使用。這讓從行動裝置列印文件或照片的工作變得簡單容易。

使用者指南
請參閱「連結行動裝置」。

從電腦管理本機（遠端使用者介面）

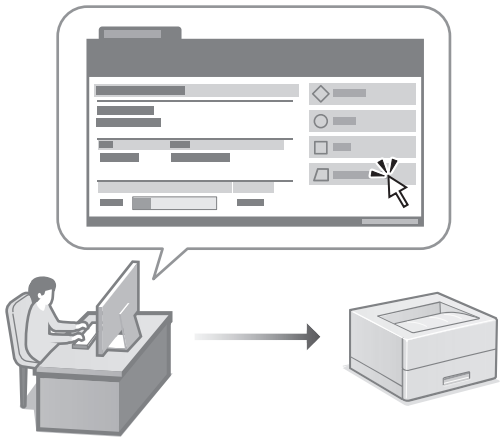

透過遠端使用者介面可以在電腦上使用網路瀏覽器來管理本機。您可以使用此介面來檢查機器的運作狀態，以及變更設定。

使用者指南
請參閱「從電腦管理本機（遠端使用者介面）」。

Canon

imageCLASS
LBP122dw
LBP121dn


คู่มือการตั้งค่า

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่อง

2 คู่มือการตั้งค่า (เอกสารนี้)

3 คู่มือการใช้งาน
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องนี้ทั้งหมด

FAQ
ส่วนนี้จะอธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

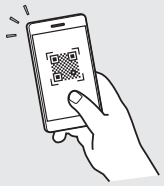


https://oip.manual.canon/

ดูรายละเอียดได้ใน หน้า 30 "การเข้าถึงคู่มือออนไลน์"

- หลังจากอ่านคู่มือนี้เสร็จแล้ว ให้จัดเก็บไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
- ข้อมูลในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ


ภาพประกอบซึ่งใช้ในคู่มือนี้มีไว้ใช้สำหรับ LBP122dw เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

1 การตรวจสอบรายการสิ่งที่ใส่ไว้

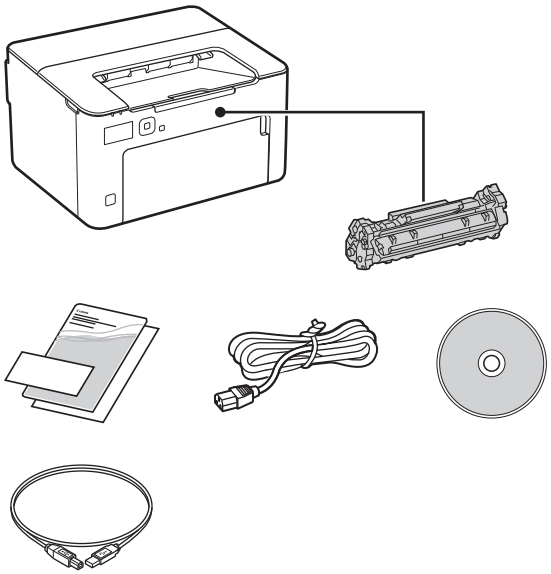

2 การนำวัสดุหีบห่อออก


1. ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่จะใช้งาน

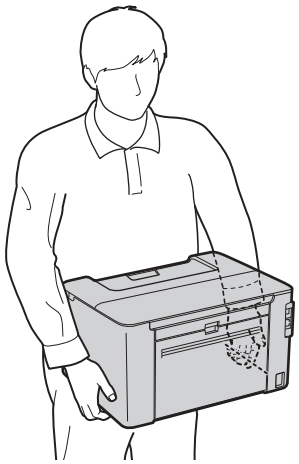


2. นำวัสดุหีบห่อทั้งหมดออก


ดึงเทปทั้งหมดออก 


อย่าลอกสติ๊กเกอร์ที่ปิดบนพอร์ต USB ออก จนกว่าคุณใช้งานพอร์ต USB จริงๆ

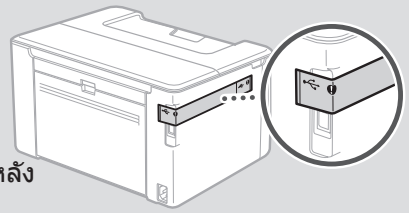

ด้านหลัง

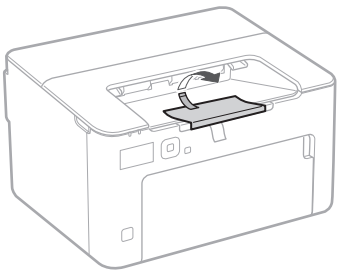


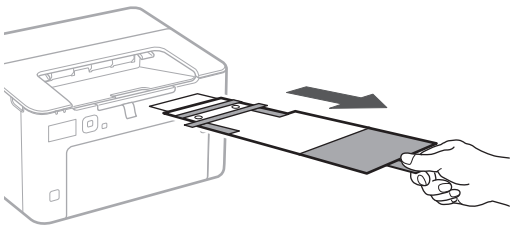

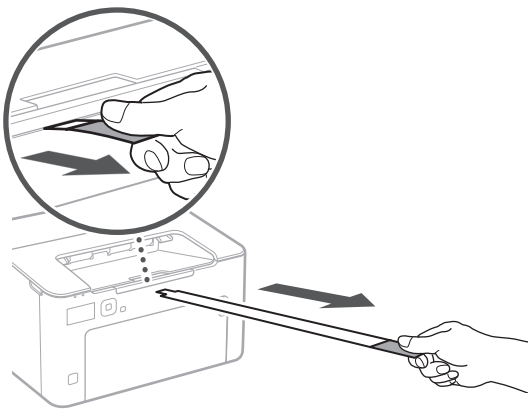


3 การโหลดกระดาษ


1.

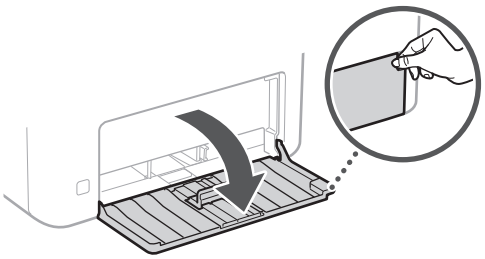


2.

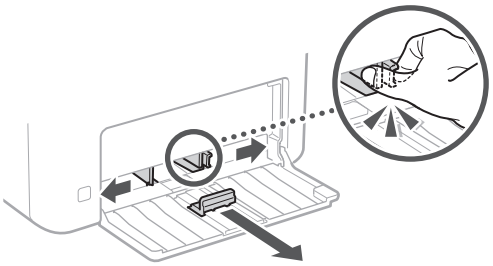


3.

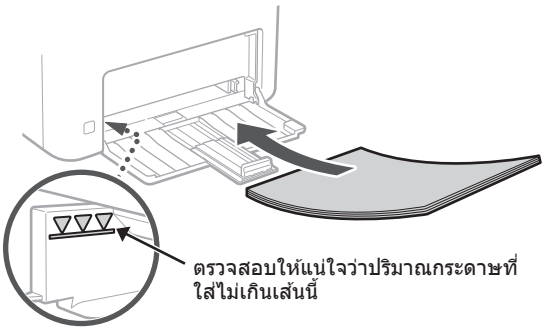


4.

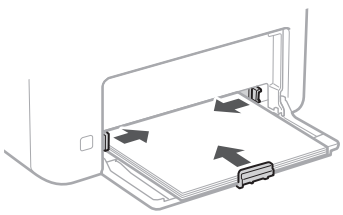


5.

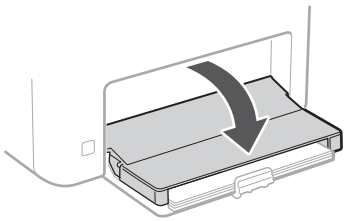

4 การติดตั้งตัวกั้นกระดาษ

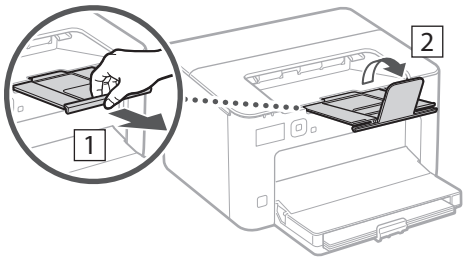


5 การเสียบสายไฟ

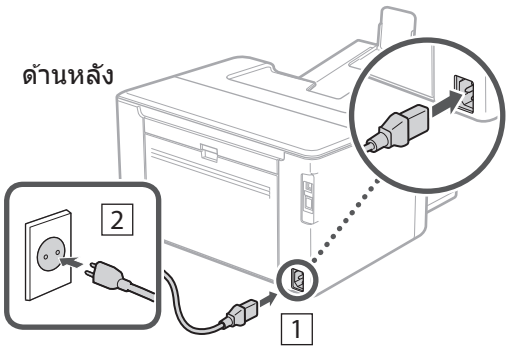

6 การระบุการตั้งค่าพื้นฐาน

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คู่มือการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมการทำงาน ดำเนินการตั้งค่าเครื่องเบื้องต้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

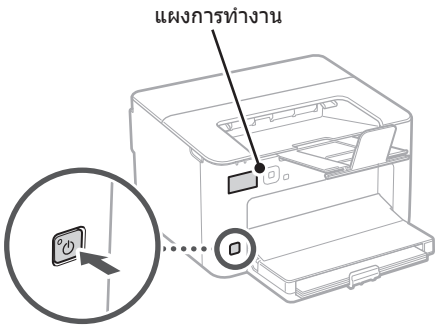

1. เลือกภาษา ประเทศหรือภูมิภาค แล้วเลือกโซนเวลา

2. ตั้งค่าวันที่/เวลาปัจจุบัน

7 การระบุการตั้งค่าความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ตั้งค่าการจำกัดการเข้าถึงสำหรับ UI ระยะไกล

UI ระยะไกลคืออะไร
UI ระยะไกลช่วยให้คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

1. หากต้องการใช้ UI ระยะไกล ให้เลือก <ใช่>
หากต้องการดำเนินการต่อโดยไม่ใช้ UI ระยะไกล ให้เลือก <ไม่> และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 8

2. ตรวจสอบข้อความและกด OK

3. หากต้องการตั้ง PIN การเข้าถึง UI จากระยะไกลที่นี่ ให้เลือก <ใช่>
- ตั้ง PIN ที่ใช้เพื่อเข้าถึง UI จากระยะไกล
- หากต้องการตั้ง PIN ในภายหลัง ให้เลือก <ไม่> แล้วดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 8

4. ตั้ง PIN การเข้าถึง UI ระยะไกล
- ใส่หมายเลขใดๆ แล้วเลือก <นำไปใช้>
- ใส่ PIN ซ้ำอีกครั้งในหน้าจอถัดไปเพื่อยืนยัน แล้วเลือก <นำไปใช้>

8 การระบุการตั้งค่าเครือข่าย


ระบุการตั้งค่าในการเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย ก่อนดำเนินการต่อ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง

- คุณไม่สามารถใช้ LAN แบบผ่านสายและ LAN แบบไร้สายในเวลาเดียวกัน

LAN ไร้สาย

*หากเครื่องรุ่นของคุณไม่สนับสนุนฟังก์ชัน LAN แบบไร้สาย ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

1. ตรวจสอบ "SSID" และ "คีย์เครือข่าย" ของเราเตอร์

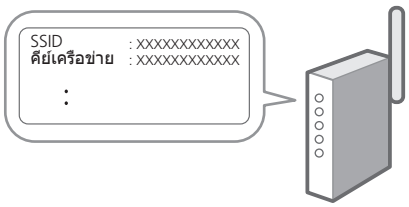

2. หากต้องการกำหนดการตั้งค่า ให้เลือก <ใช่> บนแผงควบคุมการทำงาน


3. เลือกเครือข่ายที่มี SSID ตรงกัน

4. ใส่รหัสผ่าน (คีย์เครือข่าย) แล้วเลือก <นำไปใช้>

5. เลือก <ใช่> เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้การตั้งค่าที่เลือกไว้
เลือก <ไม่> เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

LAN แบบมีสาย

เชื่อมต่อเราเตอร์กับเครื่องด้วยสาย LAN แล้วเลือก <ไม่> ในหน้าจอสำหรับเลือกวิธีเชื่อมต่อกับเครือข่าย

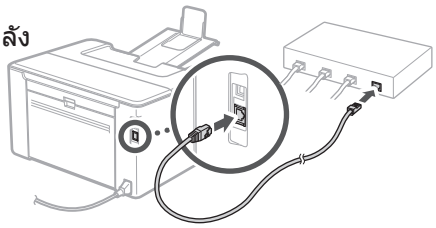

9 การปิดคู่มือการตั้งค่า

1. ตรวจสอบข้อความและกด OK

หากต้องการบันทึกการตั้งค่าวันที่/เวลา ต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่คุณดำเนินการตามคู่มือการตั้งค่าเสร็จแล้ว อย่าลืมเชื่อมต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟหลักทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

10 การติดตั้งซอฟต์แวร์/ไดรเวอร์

หากต้องการใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ของเครื่อง คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Canon

1. ค้นหา "ดาวน์โหลด (ชื่อรุ่น)"

ดาวน์โหลด XXXXXXX

ตัวอย่าง: ดาวน์โหลด LBP122dw

หากคุณไม่พบเว็บไซต์ดาวน์โหลด ให้ไปที่ https://global.canon/en/support/

2. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การติดตั้งจากแผ่น CD/DVD-ROM แบบรวม

1. ใส่แผ่น CD/DVD-ROM เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

สำหรับการติดตั้งปกติ ให้เลือก "Easy Installation" การเลือก "Easy Installation" จะติดตั้งไดรเวอร์พร้อมกับซอฟต์แวร์และคู่มือมาตรฐาน

หากเกิดปัญหาระหว่างการติดตั้ง โปรดดูที่ "คำถามเกี่ยวกับไดรเวอร์" ใน "FAQ" (คำถามที่ถามบ่อย)

การเข้าถึงคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

➔ หน้า 30 "การเข้าถึงคู่มือออนไลน์"

ฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การเข้าถึงคู่มือออนไลน์

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเปิดเว็บไซต์ไปยังคู่มือออนไลน์ของ Canon



หากเว็บไซต์ไม่เปิดขึ้นมา ให้ไปที่
https://oip.manual.canon/

2. เลือกคู่มือ

คู่มือการใช้งาน
ส่วนนี้จะแสดงรายการฟังก์ชันของเครื่อง รวมถึงการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า และขั้นตอนการดำเนินงาน

FAQ
ส่วนนี้จะแสดงรายการคำถามที่ถามบ่อยและคำตอบ

หากเกิดปัญหาระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดูที่ "คำถามเกี่ยวกับไดรเวอร์"




การใช้เครื่องนี้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่)

สามารถใช้เครื่องนี้ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้สะดวกต่อการสั่งพิมพ์เอกสารหรือรูปถ่ายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

คู่มือการใช้งาน
ดู "การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่"

การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)

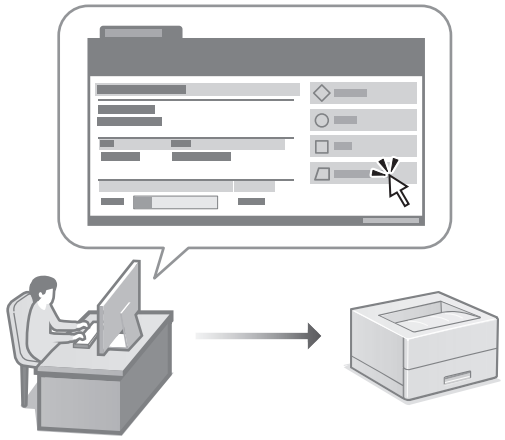

UI ระยะไกลช่วยให้สามารถจัดการเครื่องนี้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ UI ระยะไกลเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

คู่มือการใช้งาน
ดู "การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)"

Canon

imageCLASS
LBP122dw
LBP121dn

Hướng Dẫn Cài Đặt


- Sau khi bạn đọc xong hướng dẫn này, hãy cất giữ ở nơi an toàn để tham khảo sau này.
- Thông tin trong hướng dẫn này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

1 Các Chỉ dẫn An toàn Quan trọng
Đảm bảo đã đọc các chỉ dẫn này trước khi sử dụng máy.

2 Hướng Dẫn Cài Đặt
(tài liệu này)

3 Hướng dẫn người dùng
Phần này giải thích về tất cả các phương thức sử dụng máy này.

FAQ
Phần này mô tả về các vấn đề có thể phát sinh và cách giải quyết các vấn đề này.

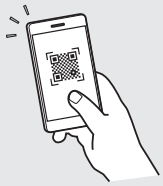


https://oip.manual.canon/

Vui lòng xem tr. 36 "Truy cập Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến" để biết chi tiết.


Trừ khi có quy định khác, nếu không hình minh họa được sử dụng trong tài liệu này là dành cho LBP122dw.

1 Kiểm tra các Mục Đi Kèm

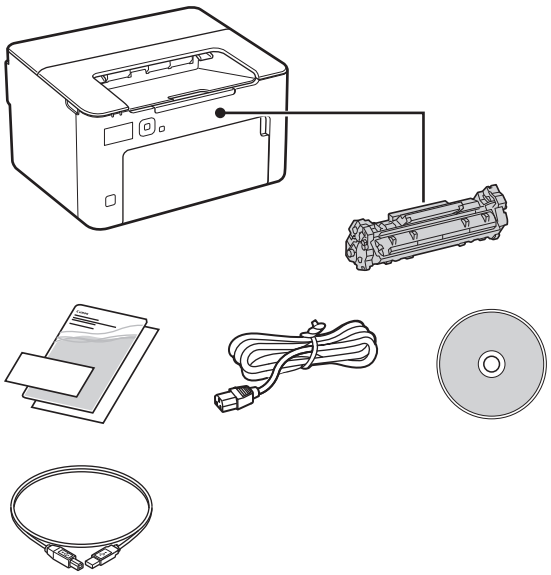

2 Tháo Vật Liệu Đóng Gói

1. **Lắp máy vào vị trí cần sử dụng.**

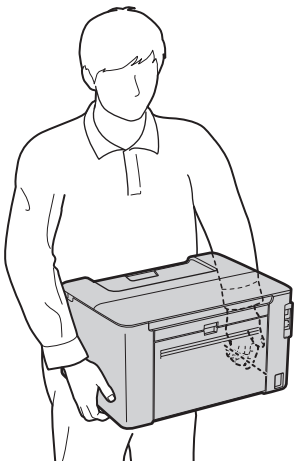


2. **Tháo tất cả vật liệu đóng gói ra.**


Tháo tất cả băng keo.





Không tháo miếng dán che cổng USB cho đến khi bạn thực sự sử dụng cổng USB.

Phía sau

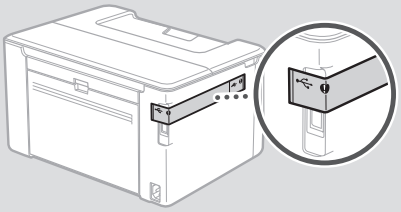

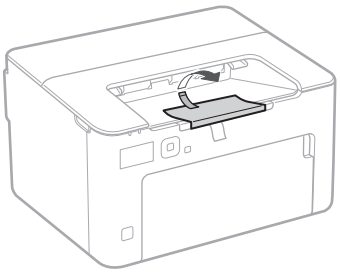


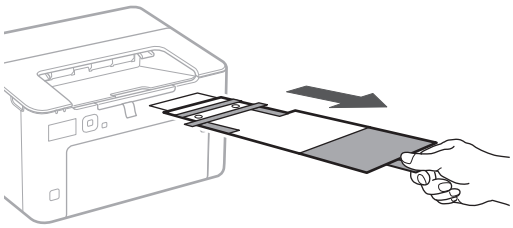

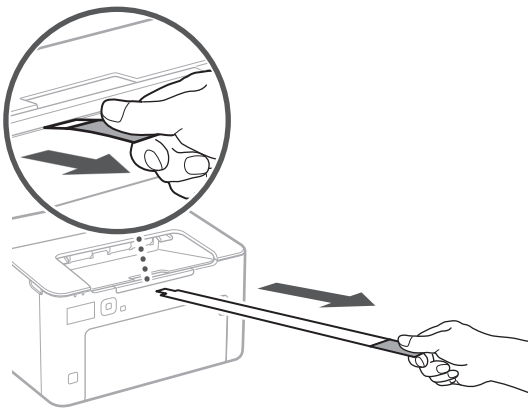


3 Nạp giấy


1.

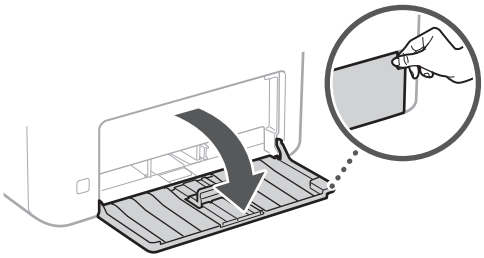


2.

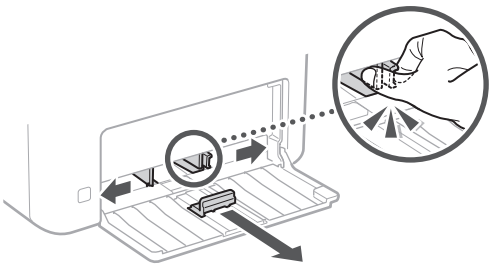


3.

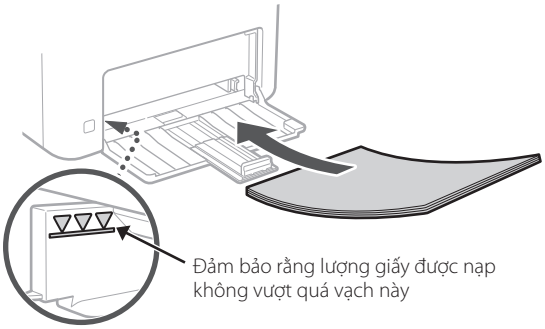


4.

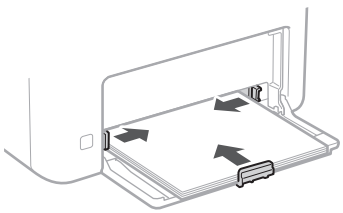


5.

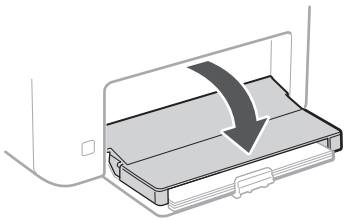

4 Cài Đặt Miếng Chặn Giấy

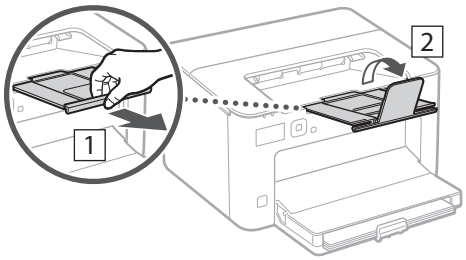


5 Đang kết nối Dây Nguồn

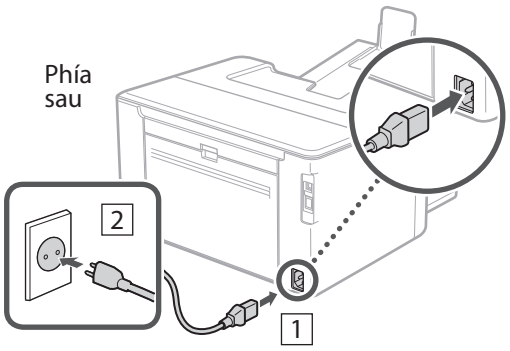

6 Đang chỉ định Cài Đặt Cơ Bản

Khi bạn bật máy lần đầu tiên, Hướng Dẫn Cài Đặt sẽ cùng xuất hiện trên bảng điều khiển. Thực hiện thiết lập máy ban đầu bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

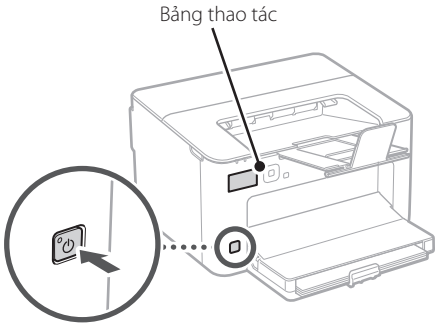

1. Chọn ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực và sau đó chọn múi giờ.

2. Cài đặt ngày tháng/giờ hiện tại.

7 Đang chỉ định Cài Đặt Bảo Mật

Để ngăn ngừa truy cập trái phép vào máy, hãy đặt giới hạn truy cập dành cho UI Từ Xa.

UI Từ Xa là gì?
UI Từ Xa cho phép bạn sử dụng trình duyệt Web của máy tính để kiểm tra trạng thái vận hành của máy và thay đổi cài đặt.

1. Để sử dụng UI Từ Xa, chọn <Có>.
Để tiếp tục mà không sử dụng UI Từ Xa, chọn <Không> và chuyển sang bước 8.

2. Kiểm tra thông báo và nhấn OK.

3. Để đặt mã PIN Truy Cập UI Từ Xa tại đây, hãy chọn <Có>.
- Đặt mã PIN được sử dụng để truy cập vào UI Từ Xa.
- Để đặt mã PIN sau, hãy chọn <Không> và chuyển sang bước 8.

4. Đặt mã PIN truy cập UI Từ Xa.
- Nhập số bất kỳ sau đó chọn <Áp Dụng>.
- Nhập lại cùng một mã PIN trên màn hình tiếp theo để xác nhận và chọn <Áp Dụng>.

8 Đang chỉ định Cài Đặt Mạng


Chỉ định các cài đặt kết nối máy tới mạng. Trước khi tiếp tục, hãy kiểm tra xem máy tính và bộ định tuyến đã được kết nối mạng đúng cách chưa.

- Bạn không thể sử dụng đồng thời mạng LAN có dây và mạng LAN không dây.

Mạng LAN Không Dây

* Nếu kiểu máy của bạn không hỗ trợ chức năng mạng LAN không dây, bước này sẽ không xuất hiện.

1. Kiểm tra "SSID" và "Mã Khoá Mạng" của bộ định tuyến.

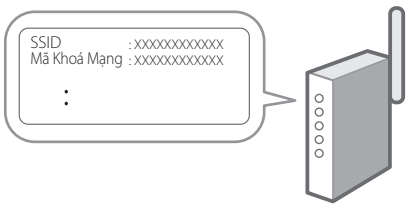

2. Để định cấu hình cài đặt, chọn <Có> trên bảng thao tác.


3. Chọn mạng có SSID phù hợp.

4. Nhập mật khẩu (mã khóa mạng) và chọn <Áp Dụng>.

5. Chọn <Có> để kết nối bằng các cài đặt đã chọn.
Chọn <Không> để quay lại màn hình trước đó.

Mạng LAN Có Dây

Kết nối bộ định tuyến với máy bằng cáp LAN sau đó chọn <Không> trên màn hình để chọn cách kết nối với mạng.

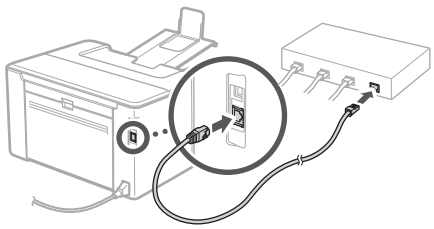

9 Kết thúc Hướng Dẫn Cài Đặt

1. Kiểm tra thông báo và nhấn OK.

Để lưu cài đặt ngày/giờ, pin phải được sạc trong 24 tiếng. Sau khi bạn kết thúc Hướng Dẫn Cài Đặt, hãy đảm bảo BẬT nguồn điện cho máy trong ít nhất 24 tiếng.

10 Cài đặt Phần mềm/Trình điều khiển

Để sử dụng chức năng in của máy, bạn phải cài đặt trình điều khiển máy in.

Tải xuống từ trang web của Canon

1. Tìm kiếm từ khóa "tải về (tên mẫu máy)".

XXXXXXX tải về

Ví dụ: Tải về LBP122dw

Nếu bạn không thể tìm thấy trang web tải xuống, hãy truy cập
https://global.canon/en/support/

2. Hãy tải xuống phần mềm và trình điều khiển, và cài đặt trên máy tính của bạn.

Cài đặt từ đĩa CD/DVD-ROM đi kèm

1. Đặt đĩa CD/DVD-ROM vào máy tính của bạn và cài đặt phần mềm và trình điều khiển.

Đối với cài đặt thông thường, hãy chọn "Easy Installation". Việc chọn "Easy Installation" sẽ cài đặt trình điều khiển cùng với phần mềm và hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn.

Nếu phát sinh vấn đề trong quá trình cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem phần "Câu Hỏi Liên Quan Đến Trình Điều Khiển" trong phần "FAQ".


Truy cập FAQ

➔ tr. 36 "Truy cập Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến"

Các Chức năng Hữu dụng và Thông tin Hữu ích

Truy cập Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến

1. Quét mã QR để mở trang web truy cập vào hướng dẫn trực tuyến của Canon.

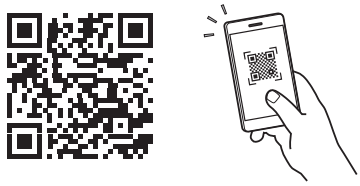

Nếu trang web không mở, hãy truy cập
https://oip.manual.canon/

2. Chọn hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn người dùng
Phần này liệt kê các chức năng của máy, bao gồm thao tác, cài đặt và quy trình vận hành máy.

FAQ
Phần này liệt kê các câu hỏi thường gặp và câu trả lời của những câu hỏi này.

Nếu phát sinh vấn đề trong quá trình cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem phần "Câu Hỏi Liên Quan Đến Trình Điều Khiển".




Sử dụng Máy này từ Thiết bị Di động (Liên kết với Thiết bị Di động)

Bạn có thể sử dụng máy này từ thiết bị di động như điện thoại thông minh. Điều này giúp bạn dễ dàng in tài liệu hoặc hình ảnh từ thiết bị di động.

➔ Hướng dẫn người dùng
Vui lòng xem phần "Liên kết với Thiết bị Di động".

Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)

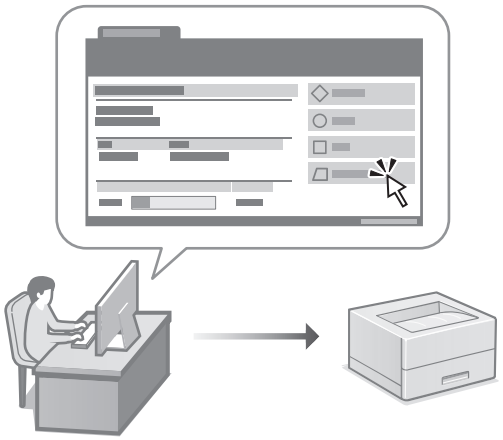

UI Từ Xa cho phép quản lý máy này bằng cách sử dụng trình duyệt Web trên máy tính. Bạn có thể sử dụng chức năng này để kiểm tra trạng thái vận hành của máy và thay đổi cài đặt.

➔ Hướng dẫn người dùng
Vui lòng xem phần "Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)".

Canon

imageCLASS
LBP122dw
LBP121dn

Panduan Persediaan

1 Arahan Keselamatan Penting

Pastikan anda membaca arahan ini sebelum menggunakan mesin.


2 Panduan Persediaan (dokumen ini)

3 Panduan Pengguna

Bahagian ini menerangkan semua cara mesin ini boleh digunakan.

FAQ

Bahagian ini menerangkan masalah yang mungkin berlaku dan cara menyelesaikan masalah itu.

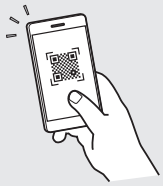


https://oip.manual.canon/

Lihat p. 42 "Mengakses Manual Dalam Talian" untuk butiran.

- Setelah anda selesai membaca panduan ini, simpan panduan ini di tempat yang selamat untuk rujukan masa depan.
- Maklumat dalam panduan ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.


Melainkan dinyatakan sebaliknya, skrin dan ilustrasi yang digunakan dalam dokumen ini adalah untuk LBP122dw.

1 Memeriksa Item yang Disertakan

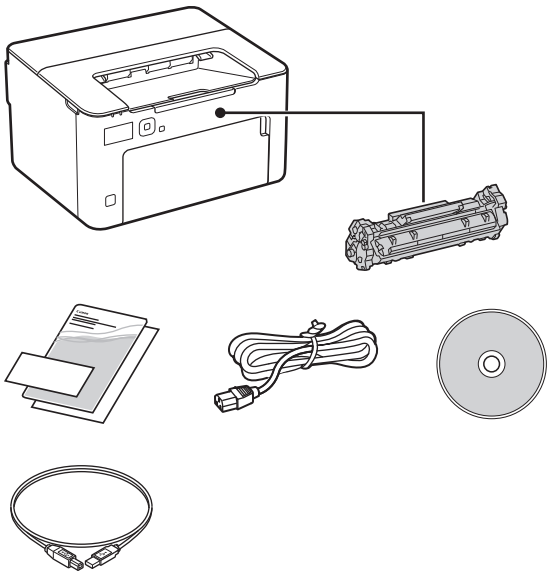

2 Mengalihkan Bahan Pembungkusan

1. **Pasang mesin di lokasi yang akan digunakan.**

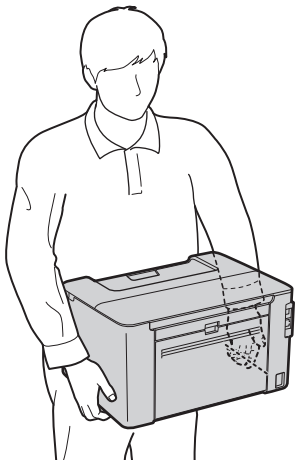


2. **Alihkan semua bahan pembungkusan.**


Alihkan semua pita.





Jangan alihkan perekat yang menutup port USB sehingga anda benar-benar menggunakan port USB.

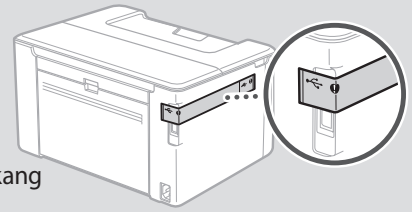

Belakang

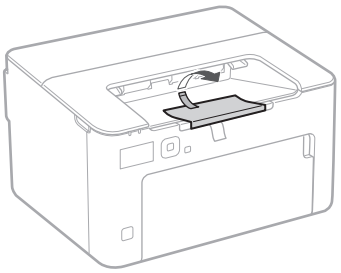


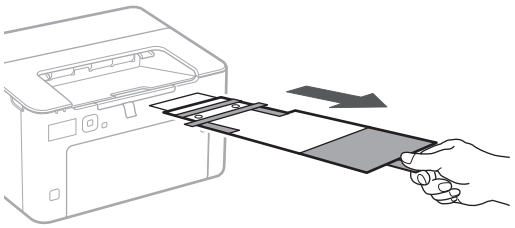

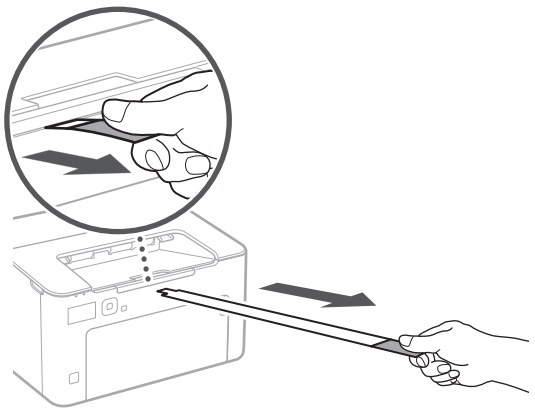


3 Memuatkan Kertas


1.

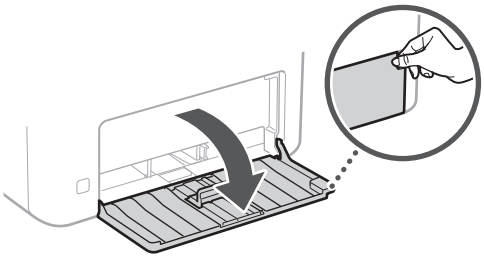


2.

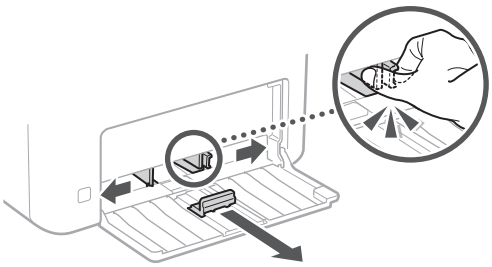


3.

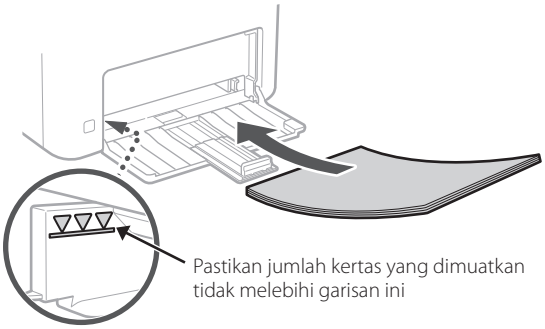


4.

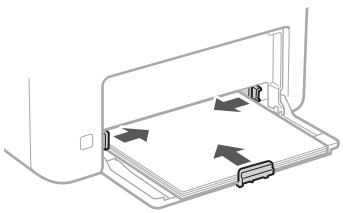


5.

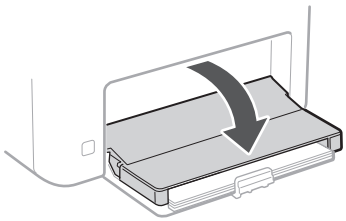

4 Menetapkan Penghenti Kertas

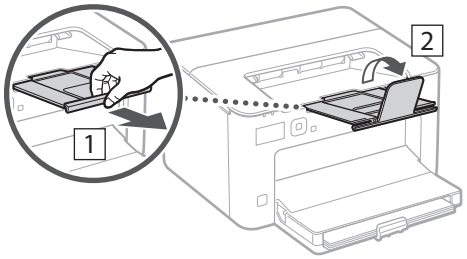


5 Menyambungkan Kord Kuasa

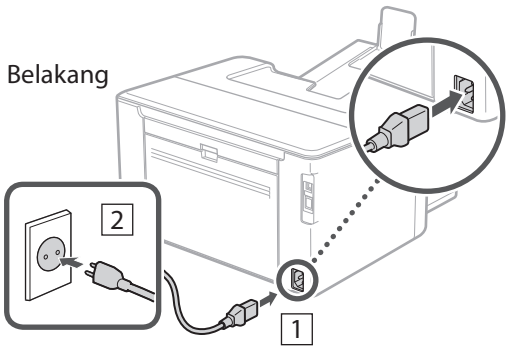

6 Menentukan Tetapan Asas

Apabila anda menghidupkan mesin untuk kali pertama, Panduan Persediaan dipaparkan pada panel operasi. Jalankan persediaan mesin awal dengan mengikuti arahan pada skrin.

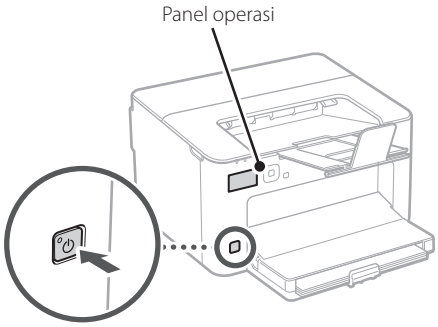

1. Pilih bahasa, negara atau rantau dan kemudian zon waktu.

2. Tetapkan tarikh/waktu semasa.

7 Menentukan Tetapan Keselamatan

Untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan kepada mesin, tetapan sekatan akses untuk UI Kawalan Jauh.

Apakah itu UI Kawalan Jauh?
UI Kawalan Jauh membolehkan anda menggunakan pelayar Web komputer anda untuk menyemak status operasi mesin dan mengubah tetapan.

1. Untuk menggunakan UI Kawalan Jauh, pilih <Ya>.
Untuk meneruskan tanpa menggunakan UI Kawalan Jauh, pilih <Tidak> dan teruskan ke langkah 8.

2. Semak mesej dan tekan OK.

3. Untuk menetapkan PIN Akses UI Kawalan Jauh, pilih <Ya>.
- Tetapkan PIN untuk digunakan untuk mengakses UI Kawalan Jauh.
- Untuk menetapkan PIN kemudian, pilih <Tidak> dan teruskan ke langkah 8.

4. Tetapkan PIN Capaian UI Kawalan Jauh.
- Masukkan apa-apa nombor dan kemudian pilih <Guna Pakai>.
- Masukkan PIN yang sama pada skrin seterusnya sebagai pengesahan dan pilih <Guna Pakai>.

8 Menentukan Tetapan Rangkaian


Tentukan tetapan untuk menyambungkan mesin kepada rangkaian. Sebelum meneruskan, pastikan komputer dan penghala disambungkan kepada rangkaian dengan betul.

- Anda tidak boleh menggunakan LAN berwayar dan LAN wayarles pada masa yang sama.

LAN Wayarles

* Jika model anda tidak menyokong fungsi LAN wayarles, langkah ini tidak akan dipaparkan.

1. Periksa "SSID" dan "Kekunci rangkaian" penghala.

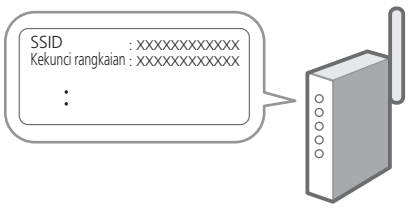

2. Untuk mengkonfigurasi tetapan, pilih <Ya> pada panel operasi.

3. Pilih rangkaian dengan SSID yang sepadan.


4. Masukkan kata laluan (kekunci rangkaian), dan pilih <Guna Pakai>.

5. Pilih <Ya> untuk menyambung dengan menggunakan tetapan yang dipilih.
Pilih <Tidak> untuk kembali ke skrin utama.

LAN Berwayar

Sambungkan penghala ke mesin dengan kabel LAN dan kemudian pilih <Tidak> pada skrin bagi memilih bagaimana untuk menyambung ke rangkaian.

Belakang

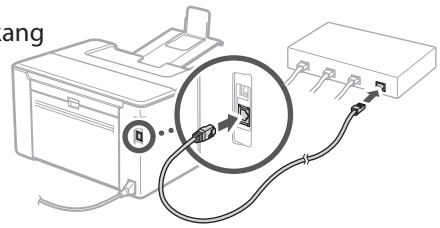

9 Menamatkan Panduan Persediaan

1. Semak mesej dan tekan OK.

Untuk menyimpan tetapan tarikh/masa. Bateri mestilah dicas selama 24 jam. Selapas anda menamatkan Panduan Persediaan, pastikan anda membiarkan kuasa utama bagi mesin DIHIDUPKAN untuk sekurang-kurangnya 24 jam.

10 Memasang Perisian/ Pemacu

Untuk menggunakan fungsi cetak pada mesin tersebut, anda mesti memasang pemacu bagi pencetak tersebut.

Memuat turun daripada laman web Canon

1. Cari "muat turun (nama model)".

Muat turun XXXXXXX

Contoh: LBP122dw muat turun

Jika anda tidak menemukan laman muat turun, pergi ke
https://global.canon/en/support/

2. Muat turun perisian dan pemacu, dan kemudian pasang perisian dan pemacu pada komputer anda.

Memasang daripada CD/DVD-ROM Berkas

1. Muatkan CD/DVD-ROM ke dalam komputer anda, dan pasang perisian dan pemacu.

Untuk pemasangan normal, pilih "Easy Installation". Memilih "Easy Installation" akan memasang pemacu bersama dengan perisian standard dan manual.

Jika masalah berlaku semasa pemasangan, lihat "Soalan Berkaitan Dengan Pemacu" dalam "FAQ".

Mengakses FAQ

p. 42 "Mengakses Manual Dalam Talian"

Fungsi dan Maklumat yang Berguna

Mengakses Manual Dalam Talian

1. Imbas kod QR untuk membuka laman web kepada manual dalam talian Canon.



Jika laman tidak dibuka, pergi ke
https://oip.manual.canon/

2. Pilih manual.

Panduan Pengguna
Bahagian ini menyenaraikan fungsi mesin, termasuk operasi mesin, tetapan dan prosedur operasi.

FAQ
Bahagian ini menyenaraikan soalan lazim dan jawapan.

Jika masalah berlaku semasa pemasangan pemacu, lihat "Soalan Berkaitan Dengan Pemacu".




Menggunakan Mesin ini daripada Peranti Mudah Alih (Pemautan dengan Peranti Mudah Alih)

Mesin ini boleh digunakan daripada peranti mudah alih seperti telefon pintar. Ia memudahkan tugas mencetak dokumen atau foto daripada peranti mudah alih.

➔ Panduan Pengguna
Lihat "Pemautan dengan Peranti Mudah Alih".

Menguruskan Mesin daripada Komputer (UI Kawalan Jauh)

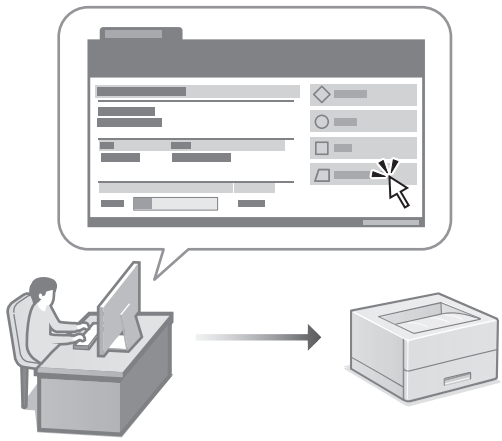

UI Kawalan Jauh membolehkan mesin ini dapat diuruskan menggunakan pelayar Web pada komputer. Anda boleh menggunakannya untuk memeriksa status operasi mesin dan mengubah tetapan.

➔ Panduan Pengguna
Lihat "Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)".

Memo

Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD
1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

台灣佳能資訊股份有限公司
台北市羅斯福路二段 100 號 19 樓

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES
https://global.canon/

FT6-3040-000

FT6-3040 (000) XXXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2022 PRINTED IN XXXXX