Canon

imageCLASS
MF275dw
MF274dn
MF272dw
MF271dn

Important Safety Instructions

This chapter provides important safety instructions for the prevention of injury to users of this machine and others, and damage to property. Read this chapter before using the machine and follow the instructions to ensure that you use the machine properly. The Canon online manual site (https://oip.manual.canon/) also provides information on this machine. Read this information also to ensure correct use.
Do not perform any operations not described in this manual. Canon will not be responsible for any damages resulting from operations not described in this manual, improper use, or repairs or modifications not performed by Canon or a third party authorized by Canon.

⚠ WARNING
Indicates a warning concerning operations that may lead to death or serious personal injury if not performed correctly. To ensure that you use the machine safely, always observe these warnings.

⚠ CAUTION
Indicates a precaution for preventing the risk of personal injury or property damage other than a product fault due to improper use of the machine. To ensure that you use the machine safely, always observe these cautions.

❗ IMPORTANT
Indicates important operational requirements and restrictions that should always be observed when using this machine. Always observe these important items to avoid malfunctions, faults or property damage due to improper machine operation.

Safety-related Symbols
The following symbols are used on this product:

- | Power switch (On)
- ○ Power switch (Off)
- ⏻ Power switch (Stand-by)
- Push-button switch (On ▬/Off ▮)
- ⏚ Protective earthing terminal
- Electric shock warning: Hazardous voltage inside. Do not remove the cover.
- High temperature warning. Do not touch.
- ⧈ Class II equipment
- Contains moving parts. Keep hands and other body parts away from moving parts.
- Electric shock warning: Unplug all power cords from the power outlet.
- Sharp edges. Keep hands and other body parts away from sharp edges.

NOTE
Some models may use other symbols not listed here.

Installation

To ensure that you use this machine safely, read the following precautions carefully before installing the machine in a suitable location.

⚠ WARNING

Do not install in the locations listed below
Doing so may result in a fire or electric shock.
- Locations that risk blocking the ventilation slots (too close to walls or curtains or on materials such as deep-pile carpets)
- Damp or dusty locations
- Near heating appliances or open flames
- Near alcohol, paint thinners or other flammable substances

Do not use a wireless LAN close to medical equipment (only for products with a wireless LAN function)
Radio waves can interfere with medical equipment and cause malfunctions that may lead to accidents.

⚠ CAUTION

Do not install in the locations listed below
Doing so could result in a fault or adversely affect people or other equipment.
- Outdoors or in locations exposed to direct sunlight
- Locations subject to temperature and humidity extremes, whether low or high
- Locations subject to dramatic changes in temperature or humidity
- Near equipment that generates magnetic or electromagnetic waves
- Near electronic devices or precision equipment, such as TVs, radios and computers
- Laboratories or other locations where chemical reactions occur
- Locations heavily exposed to aerosol sprays, ammonia or other corrosive gases
- Locations subject to instability or vibration
- Surfaces that may warp under the weight of the machine or into which the machine is liable to sink (carpets, straw matting, beds, etc.)
- Locations where air ventilated from the machine directly impacts people

Use the correct method when moving this machine
Using incorrect methods to move this machine may result in injury.
- Carry this machine correctly according to the instructions in the manual.
- Position this machine slowly and carefully to avoid getting your hands caught between the machine and the floor or walls.

Provide adequate ventilation during use
This machine generates small amounts of ozone and other emissions during normal use. These amounts are too low to be harmful to humans. However, poorly ventilated rooms should be adequately ventilated during extended use or long print runs.

❗ IMPORTANT

When using a wireless LAN (only for products with a wireless LAN function)
- Install the machine no more than 50 meters from the wireless LAN router.
- As much as possible, install in a location where communication is not blocked by intervening objects. The signal may be degraded when passing through walls or floors.
- Install the machine as far as possible from digital cordless phones, microwave ovens or other equipment that emits radio waves.

Connecting the telephone line (only for machines that support faxes)
In certain circumstances, this machine may not be able to communicate via some telephone lines or in some regions. One such example is when the total resistance of the telephone line and the machine exceeds 1700Ω. In this event, contact your dealer or service representative.
- This machine conforms to an analog telephone line standard and can only be connected to ordinary subscriber telephone lines. Connecting the machine to a business line or other dedicated line may result in faults. Always check the line before connecting.

About cables
- Use a modular cable that is shorter than 3 meters.
- Use a USB cable that is shorter than 3 meters.

Power Supply

⚠ WARNING

Using the power plug and cord correctly
Improper use may result in a fire or electric shock.
- Check that the power supply used for the machine is safe and has a stable voltage.
- Use only a power supply that meets the specified voltage requirements.
- Connect the machine to a securely grounded power outlet using the power cord provided.
- Do not use power cords other than the cord provided.
- The power cord provided should only be used with this machine.
- If you plug this machine into a power outlet with multiple sockets, do not use the remaining sockets to connect other devices.
- Do not use extension cords.
- Run the power cord so as to avoid any risk of tripping over the cord.
- Do not modify, pull, unduly bend or otherwise damage the power cord.
- Do not place heavy objects on the power cord.
- Do not bundle the power cord or tie it in a knot.
- Do not run the power cord close to a heating appliance.
- Do not plug in and unplug the power connector frequently.
- Do not subject the power connector to strong impacts.

- Plug the power plug fully into the power outlet, ensuring that it is securely inserted.
- Do not touch the machine during a thunderstorm.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands.
- During holidays or other times when the machine will not be used for long periods, turn the machine off and unplug it from the power supply.

IMPORTANT

- Install this machine near the power outlet and leave sufficient space around the power plug so that it can be quickly unplugged in an emergency.
- Do not connect the power cord to an uninterruptible power supply. Doing so may result in a malfunction or fault if a power failure occurs.
- Do not connect the power cord to the auxiliary power outlet on a computer.
- We recommend using a power outlet wired via a household earth-leakage circuit breaker.
- Electrical noise may cause this machine to malfunction or lose data.
- After disconnecting power cord, wait at least 5 seconds before reconnection.
- A voltage drop that exceeds the permitted range may result in a malfunction or loss of data in the machine and any connected computers.
- For information on your power supply, contact your power supplier or your local electrical contractor.

Handling

WARNING

Observe the following

Improper handling may lead to a fire, electric shock or burns.

- If the machine makes an unusual noise, emits an unusual smell, emits smoke or excessive heat, or if any parts are damaged, immediately unplug the machine from the power outlet and contact your dealer or service representative.
- Do not disassemble or modify this machine.
- Place the machine such that the power cord and other cables and the gears and electrical parts inside the machine are well out of the reach of children.
- Do not place jewelry or other metal objects or containers filled with liquid on the machine.
- Do not use flammable sprays near this machine.
- When moving this machine, always turn the machine off at the power switch, unplug the machine from the power outlet and then disconnect the power cord and interface cables.
- When connecting or disconnecting a USB cable while the machine is still plugged into a power outlet, do not touch the metal part of the connector.
- Do not connect unapproved products to ports on this machine (power outlet, connector ports, etc.).

Cleaning and maintaining this machine

Improper cleaning may result in machine malfunctions, fire, electric shock or static electricity.

- You should clean this machine regularly.
- Before cleaning, always turn the machine off and unplug it from the power outlet.
- Unplug the power plug periodically and wipe the machine with a dry cloth to remove dust and grime.
- Clean the machine using a cloth moistened with water and then thoroughly wrung out. Do not use alcohol, benzene, paint thinners or other flammable substances and do not use tissue paper or paper towels.
- Regularly check the machine for overheating, rusting, dents, scratches and cracks.

Users of cardiac pacemakers

This machine and its toner cartridges emit low levels of magnetism and ultrasonic waves. If you use a cardiac pacemaker and experience any abnormalities, move away from the machine and consult your physician.

CAUTION

Take care not to drop heavy objects, on the platen glass

Doing so may damage the platen glass and result in injury.

Observe the following

Failure to do so may result in injury, faults or paper jams.

- Do not place heavy objects on this machine.
- Take care not to trap your hands when using parts that open and close.
- The rollers and other moving parts should be kept away from hands, loose-fitting clothing, dangling accessories, etc., that could get caught in them.
- Take care to avoid cutting your hands or fingers on paper or machine parts when replenishing the paper or clearing paper jams.
- Do not subject the machine to strong impacts or shaking.
- Do not use undue force when opening and closing doors, covers or drawers, etc. on the machine.
- Do not turn this machine off while it is printing.
- Do not open and close any covers, or remove or add paper while the machine is running.
- Do not put your hands inside the machine unless absolutely necessary.

Move or re-install the machine as instructed in the User's Guide

When relocating or re-installing a previously installed machine, do so in accordance with the instructions in the User's Guide.

Using the feeders or platen cover correctly

Improper use may result in injury.

- When making copies of items such as thick books on the platen glass, do not press down hard enough to damage the feeder or platen cover.
- Close the feeder or platen cover slowly.
- Do not slide your hand or fingers fully into the feeder or platen cover.




Do not put your hand into the machine while the paper drawers are removed (only for machines with paper drawers installed)

Doing so may result in injury.

Do not touch high-temperature or high-voltage components

Doing so may result in burns or other injury.

- Do not touch parts of the machine other than those specified in the manual.
- Immediately after use, the inside of the machine and the paper eject slots are hot and should not be touched.
- Printed paper may become hot during continuous printing and should be handled with care.

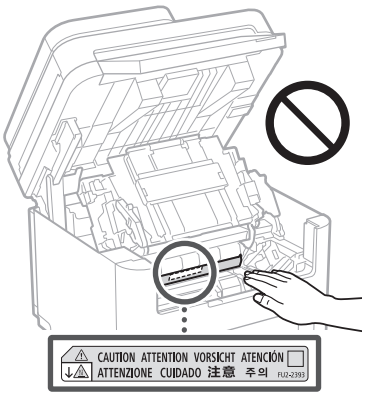

Standard / regulation

Product name

In some sales regions, this product may be registered under the names in parentheses ( ) below in accordance with local safety regulations.
imageCLASS MF275dw/MF274dn (F813902)
imageCLASS MF272dw/MF271dn (F813900)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Regulatory information for users in Argentina

Incluye módulo Wireless LAN Module Marca AzureWave, Modelo AW-NM333, CNC C-21804

CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

Regulatory information for users in Uruguay

imageCLASS MF275dw/MF274dn/MF272dw/MF271dn contains URSEC approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM333).

EMC requirements of EU Directive

This equipment conforms with the essential EMC requirements of EU Directive. We declare that this product conforms with the EMC requirements of EU Directive at nominal mains input 230 V, 50 Hz, although the rated input of the product is 220 to 240 V, 50/60 Hz. Use of Shielded cable is necessary to comply with the technical EMC requirements of EU Directive.

E-Waste Rules

-India only-

This product is not to be disposed of with your household waste, according to the E-Waste (Management) Rules, 2016. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to

the effective usage of natural resources. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit https://in.canon/en/consumer/web/e-waste or write to us at cipl.ewaste@canon.co.in.
Also, this product complies with the "E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 % by weight and 0.01 % by weight for Cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rule.



WARNING

Observe the following laser-related precautions
Any direct eye exposure to stray laser beams escaping the machine may be harmful to the eyes.


- Never open covers other than those indicated in the instructions in the manual for this machine.
- Never use controls, adjustments or operation procedures other than those stipulated in the manual as doing so could result in exposure to hazardous radiation.

IMPORTANT

- This product is confirmed as a Class 1 laser product as defined in IEC60825-1:2014 and EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
Laser beams can be harmful to humans. This machine is fitted with covers and an outer casing that blocks laser beams, so there is no risk of laser beams escaping the machine during normal use.

Laser Safety Caution

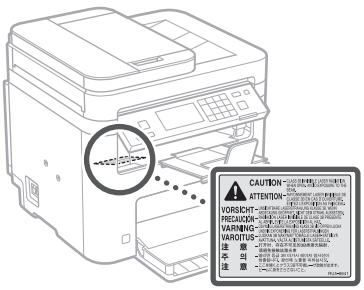

Appendix

Legal Limitations on the Usage of Your Product and the Use of Images

Legal Limitations on the Use of Your Product and the Use of Images

Using your product to scan, print or otherwise reproduce certain documents, and the use of such images as scanned, printed or otherwise reproduced by your product, may be prohibited by law and may result in criminal and/or civil liability. A non-exhaustive list of these documents is set forth below. This list is intended to be a guide only. If you are uncertain about the legality of using your product to scan, print or otherwise reproduce any particular document and/or of the use of the images scanned, printed or otherwise reproduced, you should consult your legal advisor for guidance beforehand.

- Paper Money
- Travelers Checks
- Money Orders
- Food Stamps
- Certificates of Deposit
- Passports
- Postage Stamps (canceled or uncanceled)
- Immigration Papers
- Identifying Badges or Insignias
- Internal Revenue Stamps (canceled or uncanceled)
- Selective Service or Draft Papers
- Bonds or Other Certificates of Indebtedness
- Checks or Drafts Issued by Governmental Agencies
- Stock Certificates
- Motor Vehicle Licenses and Certificates of Title
- Copyrighted Works/Works of Art without Permission of Copyright Owner

Consumables

WARNING

Observe the following precautions when handling consumables
Improper handling may lead to burns or a fire.

- Do not throw toner cartridges into an open flame.
- Do not store toner cartridges, or paper in locations exposed to an open flame.
- If you accidentally spill or scatter toner, carefully sweep up the toner particles or wipe them up with a damp cloth in a way that prevents inhalation. Do not use an ordinary vacuum cleaner to clean up spilled toner. Only models with safeguards against dust explosions should be used.

CAUTION

Observe the following precautions when handling consumables
Improper handling may result in burns or be harmful to your health. If any toner is ingested or gets into your eyes or mouth, consult a physician immediately.

- Keep toner and other consumables out of the reach of small children.
- Do not disassemble toner cartridges or other consumables.
- If toner leaks from a toner cartridge, take care not to ingest the toner or allow it to directly touch your skin. If you get toner on your skin, wash it off with soap and cold water. If any irritation persists after washing, consult a physician immediately.

IMPORTANT

- When performing tasks such as removing jammed paper or replacing toner or other consumables, take care not to get any toner on your hands or clothing.
- If toner gets on your clothing or hands, immediately wash the affected area with cold water. Washing with hot water may fix the toner and result in permanent staining.

About This Manual

Screens & Illustrations

Unless otherwise stated, the screens and illustrations used in this manual are for the imageCLASS MF275dw.

Trademarks

- QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
- All brand names and product names appearing on this document are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Disclaimers

- The information in this document is subject to change without notice.
- CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MANUAL, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS STIPULATED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THEREOF WARRANTIES AS TO MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE, OR NON-INFRINGEMENT OF PATENT RIGHTS. CANON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, NOR FOR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MANUAL.
- If you are unable to view the manual in PDF format, download Adobe Acrobat Reader from the Adobe Systems website (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

Unauthorized reproduction of the contents of this document in whole or in part is prohibited.

Third Party Software

This Canon product (the "PRODUCT") includes third-party software modules. Use and distribution of these software modules, including any updates of such software modules (collectively, the "SOFTWARE") are subject to license conditions (1) through (9) below.

(1) You agree that you will comply with any applicable export control laws, restrictions or regulations of the countries involved in the event that this PRODUCT including the SOFTWARE is shipped, transferred or exported into any country.

(2) Rights holders of the SOFTWARE retain in all respects the title, ownership and intellectual property rights in and to the SOFTWARE. Except as expressly provided herein, no license or right, expressed or implied, is hereby conveyed or granted by rights holders of the SOFTWARE to you for any intellectual property of rights holders of the SOFTWARE.

(3) You may use the SOFTWARE solely for use with the PRODUCT.

(4) You may not assign, sublicense, market, distribute, or transfer the SOFTWARE to any third party without prior written consent of rights holders of the

SOFTWARE.

(5) Notwithstanding the foregoing, you may transfer the SOFTWARE only when (a) you assign all of your rights to the PRODUCT and all rights and obligations under the license conditions to transferee and (b) such transferee agrees to be bound by all these conditions.

(6) You may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the code of the SOFTWARE to human readable form.

(7) You may not modify, adapt, translate, rent, lease or loan the SOFTWARE or create derivative works based on the SOFTWARE.

(8) You are not entitled to remove or make separate copies of the SOFTWARE from the PRODUCT.

(9) The human-readable portion (the source code) of the SOFTWARE is not licensed to you.

Notwithstanding (1) through (9) above, the PRODUCT includes third-party software modules accompanying the other license conditions, and these software modules are subject to the other license conditions. Please refer to the other license conditions of third-party software modules described in Appendix of Manual for the corresponding the PRODUCT. This Manual is available at https://oip.manual.canon/.

By using the PRODUCT, you shall be deemed to have agreed to all applicable license conditions. If you do not agree to these license conditions, please contact your service representative.

V_220426

Canon

imageCLASS
MF275dw
MF274dn
MF272dw
MF271dn

Instrucciones de seguridad importantes

Este capítulo ofrece instrucciones de seguridad importantes para evitar que se produzcan lesiones en los usuarios del equipo u otras personas, y daños en la propiedad. Antes de utilizar el equipo, lea este capítulo y siga las instrucciones para poder utilizar el equipo correctamente. El sitio de manuales en línea de Canon (https://oip.manual.canon/) también ofrece información sobre este equipo. Lea también esta información para garantizar el uso correcto.
No realice operaciones que no se describan en este manual. Canon no se responsabilizará de aquellos daños provocados por operaciones no descritas en este manual, usos inadecuados o reparaciones/modificaciones no realizadas por Canon o una tercera persona autorizada por Canon.

⚠ ADVERTENCIA
Indica una advertencia relativa a operaciones que pueden ocasionar la muerte o lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para garantizar que utiliza el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas advertencias.

⚠ ATENCIÓN
Indica una precaución para evitar el riesgo de que se produzcan lesiones personales o daños en la propiedad que no sean una avería, debido al uso inadecuado del equipo. Para garantizar que utiliza el equipo de forma segura, tome siempre estas precauciones.

❗ IMPORTANTE
Indica requisitos y limitaciones de uso importantes que deben seguirse siempre que se utilice el equipo. Siga siempre estos puntos importantes para evitar errores de funcionamiento, averías o daños en la propiedad debido al uso inadecuado del equipo.

Símbolos relacionados con la seguridad
En este producto se utilizan los siguientes símbolos:

- Interruptor de alimentación (encendido)
- Interruptor de alimentación (apagado)
- Interruptor de alimentación (en espera)
- Interruptor de botón de comando (encendido /apagado)
- Terminal de conexión a tierra de protección
- Advertencia de descarga eléctrica: Tensión peligrosa en el interior. No quite la tapa.
- Advertencia de alta temperatura. No toque.
- Equipo de Clase II
- Contiene piezas móviles. Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.
- Advertencia de descarga eléctrica: Desenchufe todos los cables de alimentación de la toma de corriente.
- Bordes afilados. Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de los bordes afilados.

NOTA
Puede ser que en algunos modelos se utilicen otros símbolos que no aparecen aquí.

Instalación

Para garantizar que utiliza este equipo de forma segura, lea atentamente las siguientes precauciones e instale el equipo en un lugar adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

No instale el equipo en los siguientes lugares
De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Lugares en los que las ranuras de ventilación podrían quedar bloqueadas (demasiado cerca de paredes o cortinas o sobre materiales como alfombras gruesas)
- Lugares húmedos o polvorientos
- Lugares cerca de calefactores o expuestos a llamas
- Cerca de alcohol, disolventes de pintura u otras sustancias inflamables

No utilice una LAN inalámbrica cerca de equipos médicos (solo en productos con una función de LAN inalámbrica)
Las ondas de radio pueden interferir con los equipos médicos y provocar errores de funcionamiento que, a su vez, podrían producir accidentes.

⚠ ATENCIÓN

No instale el equipo en los siguientes lugares
De lo contrario, podría producirse una avería o afectar negativamente a otras personas u otros equipos.
- Al aire libre o en lugares expuestos a la luz solar directa
- Lugares sometidos a niveles extremos (muy altos o muy bajos) de temperatura y humedad
- Lugares sujetos a cambios drásticos de temperatura o de humedad
- Lugares situados cerca de equipos que generen ondas magnéticas o electromagnéticas
- Lugares cerca de dispositivos electrónicos o equipos de precisión como televisores, radios y ordenadores
- Laboratorios u otros lugares en los que se produzcan reacciones químicas
- Lugares muy expuestos a aerosoles, amoniaco u otros gases corrosivos
- Lugares inestables o sujetos a vibraciones
- Superficies que puedan deformarse debido al peso del equipo o en las que el equipo pueda hundirse (alfombras, esteras de paja, camas, etc.)
- Lugares en los que el aire expulsado por el equipo impacte directamente en las personas

Utilice el método correcto a la hora de trasladar el equipo
El uso de métodos incorrectos para trasladar este equipo podría producir lesiones.
- Transporte este equipo correctamente siguiendo las instrucciones del manual.
- Coloque este equipo lentamente y procure que sus manos no queden atrapadas entre el equipo y el suelo o las paredes.

Proporcione ventilación adecuada durante el uso
Este equipo genera una pequeña cantidad de ozono y otras emisiones durante el uso normal. Sin embargo, son tan pequeñas que no resultan perjudiciales para los humanos. De todas formas, durante el uso prolongado o durante los ciclos de producción largos, las salas mal ventiladas deberían ventilarse adecuadamente.

❗ IMPORTANTE

Si se utiliza una LAN inalámbrica (solo en productos con una función de LAN inalámbrica)
- Instale el equipo a una distancia de 50 metros o menos con respecto al router de LAN inalámbrica.
- En la medida de lo posible, instale el equipo en lugares donde la comunicación no quede bloqueada por objetos intermedios. La señal podría debilitarse al traspasar paredes o suelos.
- Instale el equipo lo más alejado posible de teléfonos inalámbricos digitales, hornos microondas u otros aparatos que emitan ondas de radio.

Conexión de la línea telefónica (solo en equipos con función de fax)
En determinadas circunstancias, puede ser que este equipo no pueda comunicarse a través de líneas telefónicas o en algunas regiones. Por ejemplo, cuando la resistencia total de la línea telefónica y el equipo supera los 1700 Ω. En tal caso, póngase en contacto con su distribuidor o representante del servicio técnico.
- Este equipo cumple la normativa sobre líneas telefónicas analógicas y solo puede conectarse a líneas telefónicas ordinarias de abonados. El equipo podría averiarse si se conecta a una línea de empresa u otras líneas dedicadas. Compruebe siempre la línea antes de conectar.

Acerca de los cables
- Utilice un cable modular de menos de 3 metros.
- Utilice un cable USB de menos de 3 metros.

Fuente de alimentación

⚠ ADVERTENCIA

Uso correcto del cable de alimentación y el enchufe
El uso inadecuado podría provocar descargas eléctricas o incendios.
- Compruebe que la alimentación eléctrica del equipo es segura y que tiene una tensión sin fluctuaciones.
- Utilice solo fuentes de alimentación que cumplan los requisitos de tensión indicados.
- Conecte el equipo a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de alimentación suministrado.
- No utilice otros cables de alimentación aparte del cable incluido.
- El cable de alimentación suministrado solo debe utilizarse con este equipo.
- Si conecta este equipo a una regleta con múltiples tomas, no utilice las tomas restantes para conectar otros dispositivos.
- No utilice cables alargadores.

- Coloque el cable de alimentación de forma que no haya riesgo de tropezar con él.
- No modifique, estire, doble con fuerza ni dañe de otro modo el cable de alimentación.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No enrolle el cable de alimentación ni lo anude.
- No coloque el cable de alimentación cerca de un calefactor.
- No enchufe ni desenchufe con frecuencia el conector de alimentación.
- No exponga el conector de alimentación a impactos fuertes.
- Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado en la toma de corriente.
- No toque el equipo durante una tormenta eléctrica.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Durante las vacaciones y en otros periodos en los que el equipo no vaya a usarse durante varios días, apague el equipo y desenchúfelo de la toma de corriente.

IMPORTANTE

- Instale este equipo cerca de la clavija de alimentación y deje espacio suficiente alrededor de la clavija de alimentación de modo que pueda desconectarse fácilmente en caso de emergencia.
- No conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación ininterrumpida. De lo contrario, el equipo podría no funcionar correctamente o podría averiarse al cortarse el suministro eléctrico.
- No conecte el cable de alimentación a la salida de alimentación auxiliar de un ordenador.
- Se recomienda usar una toma de corriente conectada a un interruptor diferencial doméstico.
- Las perturbaciones eléctricas podrían producir fallos de funcionamiento en el equipo o pérdidas de datos.
- Después de desconectar el cable de alimentación, espere al menos 5 segundos para volver a conectarlo.
- Podría producirse una caída de tensión fuera del rango permitido que, a su vez, podría provocar un error de funcionamiento o la pérdida de datos en el equipo y en los ordenadores conectados.
- Para obtener información sobre el suministro eléctrico, póngase en contacto con su compañía eléctrica o el proveedor eléctrico de su zona.

Manipulación

ADVERTENCIA

Tenga en cuenta lo siguiente

La manipulación inadecuada puede producir incendios, descargas eléctricas o quemaduras.

- Si el equipo hace algún ruido inusual, despide olores extraños o emite humo o un calor excesivo, o si alguna pieza está dañada, desenchufe inmediatamente el equipo de la toma de corriente de y póngase en contacto con su distribuidor o representante del servicio técnico.
- No desmonte ni modifique este equipo.
- Coloque el equipo en lugares en los que los niños no puedan acceder al cable de alimentación, a otros cables, a motores o a componentes eléctricos internos.
- No coloque joyas ni otros objetos metálicos ni recipientes llenos de líquido sobre el equipo.
- No utilice pulverizadores inflamables cerca de este equipo.
- A la hora de trasladar este equipo, apague siempre el interruptor de alimentación del equipo, desenchufe el equipo de la toma de corriente y desconecte el cable de alimentación y los cables de interfaz.
- Al conectar o desconectar un cable USB cuando el equipo sigue enchufado a una toma de corriente, no toque la parte metálica del conector.
- No conecte productos no aprobados a los puertos de este equipo (salida de alimentación, puertos de conector, etc.).

Limpieza y mantenimiento de este equipo

La limpieza inadecuada puede provocar errores de funcionamiento en el equipo, incendios, descargas eléctricas o electricidad estática.

- Debería limpiar el equipo con regularidad.
- Antes de limpiarlo, apague siempre el equipo y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe periódicamente y limpie el equipo con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Limpie el equipo con un paño humedecido con agua y bien escurrido. No utilice alcohol, bencenos, disolventes de pintura ni ninguna otra sustancia inflamable. No utilice tampoco pañuelos ni toallitas de papel.
- Revise el equipo periódicamente para comprobar si hay óxido, abolladuras, arañazos, grietas o calor excesivo.

Si utiliza un marcapasos

Este equipo y sus cartuchos de tóner generan un flujo magnético de bajo nivel y ondas ultrasónicas. Si utiliza un marcapasos y detecta anomalías, aléjese del equipo y acuda a un médico.

ATENCIÓN

Procure no dejar caer objetos pesados sobre el cristal de la platina

De lo contrario, podrían producirse daños en el cristal de la platina que, a su vez, podrían provocar lesiones.

Tenga en cuenta lo siguiente

Si no sigue estas precauciones, podrían producirse lesiones, averías o atascos de papel.

- No coloque objetos pesados sobre este equipo.
- Procure que sus manos no queden atrapadas en las piezas que se abren y cierran.
- Los rodillos y otras piezas móviles deben mantenerse alejados de las manos, la ropa suelta, los accesorios colgantes, etc., que puedan quedar atrapados en ellos.
- Procure no cortarse las manos ni los dedos con el papel ni con las piezas del equipo cuando reponga el papel o extraiga el papel atascado.
- No exponga el equipo a impactos o sacudidas fuertes.
- No use una fuerza excesiva al abrir y cerrar puertas, tapas o casetes en el equipo.
- No apague el equipo mientras esté imprimiendo.
- No abra ni cierre ninguna tapa ni extraiga o añada papel mientras el equipo esté en funcionamiento.
- No introduzca las manos en el interior del equipo a menos que sea absolutamente necesario.

Consulte la Guía de usuario para mover o volver a instalar el equipo

Si desea reubicar o volver a instalar un equipo anteriormente instalado, siga las instrucciones de la Guía de usuario.

Use correctamente los alimentadores o la tapa de la platina

El uso inadecuado podría provocar lesiones.

- Cuando utilice el cristal de copia para realizar copias de libros gruesos, no presione con fuerza, ya que podría dañar la tapa del alimentador o de la platina.
- Cierre lentamente la tapa del alimentador o de la platina.
- No introduzca la mano o los dedos completamente en la tapa del alimentador o de la platina.




No ponga la mano dentro del equipo mientras retira los casetes de papel (solo en equipos con casetes de papel instalados)

De lo contrario, podrían producirse lesiones.

No toque los componentes de alta tensión y alta temperatura

De lo contrario, podrían producirse quemaduras u otras lesiones.

- No toque ninguna parte del equipo que no se indique en el manual.
- La parte interna del equipo y las ranuras de salida de papel se calientan inmediatamente después de su uso y no deben tocarse.
- Durante la impresión continua, el papel impreso podría estar caliente y debe manipularse con cuidado.

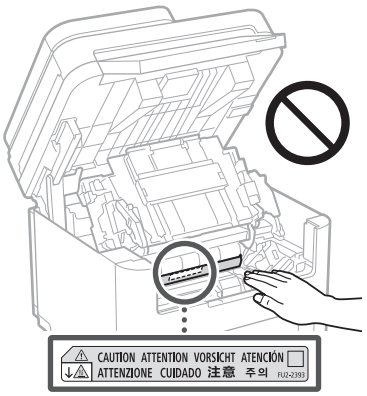

Estándar / reglamentario

Nombre del producto

En algunas regiones, este producto podría estar registrado con los nombres que aparecen a continuación entre paréntesis ( ) conforme a las normativas sobre seguridad locales.
imageCLASS MF275dw/MF274dn (F813902)
imageCLASS MF272dw/MF271dn (F813900)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Regulatory information for users in Argentina
Incluye módulo Wireless LAN Module Marca AzureWave, Modelo AW-NM333, CNC C-21804

CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

Regulatory information for users in Uruguay
imageCLASS MF275dw/MF274dn/MF272dw/MF271dn contains URSEC approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM333).

Directivas de la UE sobre compatibilidad electromagnética

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética. Declaramos que este producto cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética de la Directiva de la UE cuando la tensión de entrada nominal es de 230 V y 50 Hz, aunque la tensión de entrada prevista para el producto va de 220 V a 240 V y de 50 a 60 Hz. El uso de cables apantallados es necesario para cumplir con los requisitos técnicos de la Directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética.

⚠ ADVERTENCIA

Tome las siguientes precauciones relativas al láser
Si el haz de láser escapara y entrara en contacto con sus ojos, la exposición al mismo podría causarle daños oculares.

- No abra nunca tapas que no se indiquen en las instrucciones del manual de este equipo.
- No utilice nunca controles, ajustes o procedimientos que no se especifican en los manuales del equipo, ya que podría provocar una peligrosa exposición a la radiación.


❗ IMPORTANTE

- Este equipo se considera un producto láser de clase 1 según las normas IEC60825-1:2014 y EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

El haz de láser puede ser perjudicial para los humanos. Este equipo cuenta con tapas y un recubrimiento exterior que bloquea el haz de láser, de modo que no hay riesgo de que escape durante el funcionamiento normal del equipo.

Precaución sobre seguridad de láser

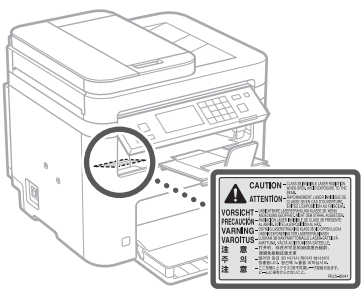

Apéndice

Limitaciones legales sobre el uso de su producto y sobre el empleo de imágenes

Limitaciones legales del uso del producto y de las imágenes

El uso de su producto para escanear, imprimir o reproducir determinados documentos, así como el uso de dichas imágenes escaneadas, impresas o reproducidas con la ayuda de su producto, podría estar prohibido por ley e incurrir en responsabilidad penal y/o civil. A continuación se ha preparado una lista no exhaustiva de dichos documentos. Esta lista solo pretende orientarle a este respecto. Si tiene dudas sobre la legalidad del uso de su producto para escanear, imprimir o reproducir cualquier documento específico, y/o del uso de las imágenes escaneadas, impresas o reproducidas, debe ponerse en contacto previamente con su asesor legal para obtener consejo.

- Billetes de curso legal
- Cheques de viaje
- Giros
- Cupones de alimentos
- Certificados de depósito
- Pasaportes
- Sellos postales (franqueados o sin franquear)
- Papeles de inmigración
- Insignias o distintivos
- Sellos de impuestos internos (franqueados o sin franquear)
- Tarjetas de registro del servicio militar
- Bonos u otros títulos de crédito
- Letras bancarias o cheques emitidos por organismos gubernamentales
- Certificados de acciones
- Licencias de automóviles y certificados de propiedad
- Obras u obras de arte protegidas por derechos de autor, sin el permiso del propietario de los derechos

Consumibles

⚠ ADVERTENCIA

Tome las siguientes precauciones al manipular los consumibles
La manipulación inadecuada puede producir quemaduras o incendios.

- No tire los cartuchos de tóner al fuego.
- No guarde los cartuchos de tóner o el papel en lugares que estén expuestos a llamas.
- Si el tóner se derramara o dispersara accidentalmente, limpie cuidadosamente las partículas de tóner con un paño húmedo y evite inhalarlas. No utilice nunca un aspirador doméstico para limpiar el tóner derramado. Solo deben usarse los que dispongan de medidas de protección contra explosiones de polvo.

⚠ ATENCIÓN

Tome las siguientes precauciones al manipular los consumibles
La manipulación inadecuada puede producir quemaduras o resultar perjudicial para la salud. Si ingiere el tóner o le entra en los ojos o en la boca, acuda al médico de inmediato.

- Mantenga el tóner y el resto de consumibles fuera del alcance de los niños.
- No desmonte los cartuchos de tóner u otros consumibles.
- Si se derrama tóner de un cartucho de tóner, procure no ingerirlo y que no entre en contacto con su piel. Si el tóner entra en contacto con su piel, lávese con agua fría y jabón. Si se le irrita la piel, acuda a un médico de inmediato.

❗ IMPORTANTE

- Cuando realice tareas como retirar hojas de papel atascadas o sustituir el tóner u otros consumibles, procure que el tóner no manche sus manos o su ropa.
- Si esto sucede, lave inmediatamente la zona afectada con agua fría. Si se lava con agua caliente, el tóner podría quedar fijado y dejar una mancha permanente.

Acerca de este manual

Pantallas e ilustraciones

A menos que se indique lo contrario, las pantallas e ilustraciones utilizadas en este manual se corresponden con imageCLASS MF275dw.

Marcas comerciales

- QR Code es una marca comercial de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Todos los nombres de marcas y nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Aviso legal

- La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.
- CANON INC. NO OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE MANUAL, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS DE PUBLICIDAD, COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. CANON INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE ESTOS, O EN CUANTO A LAS PÉRDIDAS O GASTOS QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE MANUAL.
- Si no puede ver el manual en formato PDF, descárguese Adobe Acrobat Reader del sitio web de Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este documento sin autorización previa.

Software de otros fabricantes

Este producto Canon (el "PRODUCTO") incluye módulos de software de terceros. El uso y la distribución de dichos módulos de software, incluidas las actualizaciones de los mismos (en conjunto, el "SOFTWARE") están sujetos a las condiciones de licencia (1) a (9) que se presentan a continuación.

(1) Usted acepta cumplir todas las leyes, restricciones o normativas aplicables relativas al control de las exportaciones de los países implicados en caso de que este PRODUCTO que contiene el SOFTWARE sea enviado, transferido o exportado a cualquier país.

(2) Los titulares de los derechos del SOFTWARE conservan en todos los aspectos la titularidad, la propiedad y los derechos de la propiedad intelectual inherentes y relativos al SOFTWARE. Salvo que aquí se indique expresamente, mediante el presente documento los titulares de los derechos del SOFTWARE no le transfieren ni otorgan ninguna licencia o derecho, ni expresos ni implícitos, relativos a la propiedad intelectual del SOFTWARE.
(3) Puede utilizar el SOFTWARE únicamente para utilizarlo con el PRODUCTO.
(4) No podrá ceder, otorgar sublicencias, comercializar, distribuir o transferir el SOFTWARE a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito de los titulares de los derechos del SOFTWARE.
(5) Sin perjuicio de lo anterior, podrá transferir el SOFTWARE únicamente cuando (a) ceda todos sus derechos respecto al PRODUCTO y todos los derechos y obligaciones establecidos en las condiciones de licencia al receptor y (b) el receptor acepte acatar la totalidad de dichas condiciones.
(6) No podrá descompilar, invertir la ingeniería, desensamblar o reducir de cualquier otro modo el código del SOFTWARE a una forma legible por el ser humano.
(7) No podrá modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar o prestar el SOFTWARE ni crear obras derivadas basadas en el SOFTWARE.
(8) No tendrá derecho a eliminar o a efectuar copias independientes del SOFTWARE del PRODUCTO.
(9) No se le otorga ninguna licencia sobre la parte del SOFTWARE que resulta legible para el ser humano (el código fuente).

Sin perjuicio de lo establecido en los puntos (1) a (9) precedentes, el PRODUCTO incluye módulos de software de terceros que van acompañados de otras condiciones de licencia, y dichos módulos de software estarán sujetos a esas otras condiciones de licencia. Consulte las demás condiciones de la licencia de módulos de software de otros fabricantes descritos en el Apéndice del Manual del PRODUCTO correspondiente. Este Manual está disponible en https://oip.manual.canon/.

Al utilizar el PRODUCTO, se considera que usted ha aceptado todas las condiciones de licencia vigentes. En caso de que no las acepte, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

V_220426

Canon

imageCLASS
MF275dw
MF274dn
MF272dw

중요 안전 지침

이번 장에서는 본 기기의 사용자 및 기타 사람들의 부상과 재산 손해를 방지하기 위한 중요 안전 지침을 설명합니다 . 기기를 올바르게 사용하려면 기기를 사용하기 전에 이번 장을 읽고 지침을 따르십시오 . Canon 온라인 설명서 사이트 (https://oip.manual.canon/) 에서도 본 기기에 대한 정보를 제공합니다 . 올바른 사용을 위해서도 이 정보를 읽으십시오 .
본 설명서에서 설명하지 않는 작동은 수행하지 마십시오 . Canon 은 본 설명서에서 설명하지 않는 작동 , 부적절한 사용 , Canon 또는 Canon 에서 허가한 제 3 자가 수행하지 않은 수리나 수정의 결과로 발생하는 손해에 대해 책임지지 않습니다 .

⚠ 경고
올바르게 수행하지 않으면 사망이나 심각한 신체 상해로 이어질 수 있는 작동에 대한 경고를 나타냅니다 . 기기를 안전하게 사용하려면 이러한 경고를 항상 준수하십시오 .

⚠ 주의
기기의 부적절한 사용으로 인해 제품 고장을 제외한 신체 상해 또는 재산 손해가 발생할 위험을 방지하기 위한 주의 사항을 나타냅니다 . 기기를 안전하게 사용하려면 이러한 주의 사항을 항상 준수하십시오 .

❗ 중요
본 기기를 사용할 때 항상 준수해야 하는 중요한 작동 요구 사항과 제한 사항을 나타냅니다 . 부적절한 기기 작동으로 인한 오작동 , 고장 또는 재산 손해를 방지하려면 이러한 중요 항목을 항상 준수하십시오 .

안전 관련 기호
본 제품에서는 다음과 같은 기호가 사용됩니다 :

- | 전원 스위치 (켜짐)
- ○ 전원 스위치 (꺼짐)
- ⏻ 전원 스위치 (대기)
- ⏼ 누름 버튼 스위치 (켜짐 ▀ / 꺼짐 ▄)
- ⏚ 보호 접지 단자
- ⚠ 감전 경고 : 위험한 전압이 내부에 있습니다 . 커버를 제거하지 마십시오 .
- ⚠ 고온 경고 . 만지지 마십시오 .
- ⧈ Class II 장비
- ⚠ 움직이는 부품이 포함되어 있습니다 . 손과 기타 신체 부분이 움직이는 부품에 가까이 가지 않도록 하십시오 .
- ⚠ 감전 경고 : 모든 전원 코드를 전원 콘센트에서 분리하십시오 .
- ⚠ 날카로운 가장자리 . 손과 기타 신체 부분이 날카로운 가장자리에 가까이 가지 않도록 하십시오 .

참고
일부 모델에서는 여기에 나열되지 않은 기타 기호를 사용할 수 있습니다 .

설치

본 기기를 안전하게 사용하려면 다음 주의사항을 읽은 다음 적절한 위치에 기기를 설치하십시오 .

⚠ 경고

아래 나열된 위치에 설치하지 마십시오
해당 위치에 설치하면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다 .
- 환기구가 막힐 위험이 있는 위치 (벽이나 커튼과 너무 가까운 곳 또는 털이 긴 카펫과 같은 재료 위)
- 습하거나 먼지가 많은 위치
- 가열 기구나 개방된 불꽃과 가까운 위치
- 알코올 , 페인트 희석제 또는 기타 가연성 물질과 가까운 위치

의료 기기와 가까운 곳에서 무선 LAN 을 사용하지 마십시오 . (무선 LAN 기능이 있는 제품만 해당)
전파가 의료 기기와 간섭을 일으킬 수 있으며 오작동을 유발하여 사고로 이어질 수 있습니다 .

⚠ 주의

아래 나열된 위치에 설치하지 마십시오
해당 위치에 설치하면 고장이 발생하거나 사람 또는 기타 장비에 악영향을 미칠 수 있습니다 .
- 아외 또는 직사광선에 노출된 위치
- 온도와 습도가 극심하게 낮거나 높을 수 있는 위치
- 온도나 습도가 큰 폭으로 변화할 수 있는 위치
- 자기파 또는 전자기파가 발생하는 장비 근처
- TV, 라디오 , 컴퓨터와 같은 전자 장치 또는 정밀 장비 근처
- 실험실 또는 화학 반응이 발생하는 기타 위치
- 에어로졸 스프레이 , 암모니아 또는 기타 부식성 가스에 심하게 노출된 위치
- 불안정하거나 진동이 발생할 수 있는 위치
- 기기 무게로 휘거나 기기가 속으로 가라앉을 수 있는 표면 (카펫 , 밀짚 매트 , 침대 등)
- 기기에서 환기되는 공기가 사람에게 직접적으로 영향을 미치는 위치

본 기기를 이동할 때 올바른 방법을 사용하십시오
잘못된 방법을 사용하여 본 기기를 이동하면 부상을 입을 수 있습니다 .
- 설명서의 지침에 따라 올바르게 기기를 운반하십시오 .
- 기기와 바닥 또는 벽 사이에 손이 끼이지 않도록 천천히 조심스럽게 본 기기를 배치하십시오 .

사용 중 적절하게 환기하십시오
본 기기는 정상적인 사용 중에 소량의 오존 및 기타 물질을 배출합니다 . 이러한 배출물은 매우 소량이므로 인체에 유해하지 않습니다 . 하지만 환기가 잘 되지 않는 실내에서는 장시간 사용하거나 긴 인쇄 작업을 실행하는 동안 적절하게 환기해야 합니다 .

❗ 중요

무선 LAN 사용 시 (무선 LAN 기능이 있는 제품만 해당)
- 무선 LAN 라우터에서 50 미터 이내에 기기를 설치하십시오 .
- 가능한 한도 내에서 , 사이에 있는 물체로 인해 통신이 차단되지 않는 위치에 설치하십시오 . 신호가 벽이나 바닥을 통과하면 신호 품질이 저하될 수 있습니다 .
- 디지털 무선 전화 , 전자 레인지 또는 전파를 방출하는 기타 장비에서 최대한 멀리 떨어진 곳에 기기를 설치하십시오 .

전화선 연결 (팩스를 지원하는 기기만 해당)
특정 환경에서는 본 기기가 일부 전화선을 통해 또는 일부 지역 내에서 통신하지 못할 수 있습니다 . 이러한 예 중 하나는 전화선과 기기의 총 저항이 1700 Ω을 초과하는 경우입니다 . 이 경우에는 반드시 담당 대리점이나 서비스 담당자에 문의하십시오 .
- 본 기기는 아날로그 전화선 표준에 적합하며 일반 가입자 전화선에만 연결할 수 있습니다 . 업무용 회선 또는 기타 전용 회선에 기기를 연결하면 고장이 발생할 수 있습니다 . 연결하기 전에 항상 회선을 확인하십시오 .

케이블 정보
- 3 미터 미만의 모듈 케이블을 사용하십시오 .
- 3 미터 미만의 USB 케이블을 사용하십시오 .

전원 공급 장치

⚠ 경고

전원 플러그와 코드를 올바르게 사용하십시오
적절하게 사용하지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다 .
- 기기에 사용되는 전원 공급 장치가 안전하고 전압이 안정적인지 확인하십시오 .
- 지정된 전압 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치만 사용하십시오 .
- 제공된 전원 코드를 사용하여 안전하게 접지된 전원 콘센트에 기기를 연결하십시오 .
- 제공된 코드 이외의 다른 전원 코드를 사용하지 마십시오 .
- 제공된 전원 코드는 본 기기와만 함께 사용해야 합니다 .
- 여러 소켓이 있는 전원 콘센트에 본 기기의 플러그를 꽂는 경우 , 나머지 소켓을 사용하여 다른 장치를 연결하지 마십시오 .
- 연장 코드를 사용하지 마십시오 .
- 코드에 걸려 넘어질 위험이 없도록 전원 코드를 연결하십시오 .
- 전원 코드를 개조하거나 잡아당기거나 지나치게 구부리거나 기타 방식으로 손상시키지 마십시오 .
- 전원 코드 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오 .
- 전원 코드를 묶거나 매듭을 만들지 마십시오 .
- 가열 기구와 가까운 곳에 전원 코드를 연결하지 마십시오 .
- 전원 커넥터를 자주 연결하고 분리하지 마십시오 .

- 전원 커넥터가 강한 충격을 받지 않도록 하십시오 .
- 전원 플러그를 전원 콘센트에 완전히 꽂고 , 단단하게 삽입되었는지 확인하십시오 .
- 번개가 치는 동안에는 기기를 만지지 마십시오 .
- 젖은 손으로 전원 코드를 연결하거나 분리하지 마십시오 .
- 명절 또는 기기를 장시간 사용하지 않는 기타 기간 중에는 기기를 끄고 전원 공급 장치에서 플러그를 빼십시오 .

중요

- 비상시에 플러그를 빠르게 뽑을 수 있도록 기기를 전원 콘센트 가까이에 설치하고 전원 플러그 주위에 충분한 공간을 둡니다 .
- 무정전 전원 공급 장치에 전원 코드를 연결하지 마십시오 . 이렇게 연결하면 정전이 발생할 경우 오작동이나 고장이 유발될 수 있습니다 .
- 컴퓨터의 보조 전원 콘센트에 전원 코드를 연결하지 마십시오 .
- 가정용 누전 차단기를 통해 배선된 전원 콘센트를 사용하는 것이 좋습니다 .
- 전기 노이즈로 인해 본 기기에서 오작동이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다 .
- 전원 코드를 분리한 후에는 다시 연결하기 전에 최소 5 초 이상 기다리십시오 .
- 허용된 범위를 초과하는 전압 강하로 인해 기기 및 연결된 모든 컴퓨터에서 오작동이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다 .
- 전원 공급 장치에 대한 자세한 내용은 전력 공급업체 또는 해당 지역 전기 계약업체에 문의하십시오 .

취급

경고

다음 사항을 준수하십시오

적절하게 취급하지 않으면 화재 , 감전 또는 화상 사고로 이어질 수 있습니다 .

- 기기에서 이상한 소음이 들리거나 이상한 냄새가 나거나 연기 또는 과도한 열이 방출되는 경우 , 또는 부품이 손상된 경우 , 즉시 전원 콘센트에서 기기의 플러그를 빼고 대리점이나 서비스 제공자에 문의하십시오 .
- 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오 .
- 전원 코드 및 기타 케이블과 기기 내부의 기어 및 전기 부품에 어린이의 손이 닿지 않도록 기기를 배치하십시오 .
- 보석 또는 기타 금속 물체나 액체가 담긴 용기를 기기 위에 올려 놓지 마십시오 .
- 가연성 스프레이를 사용하지 마십시오 .
- 본 기기를 이동할 때는 항상 기기의 전원 스위치를 끄고 , 전원 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑은 다음 , 전원 코드와 인터페이스 케이블을 분리하십시오 .
- 기기의 플러그가 전원 콘센트에 여전히 꽂혀 있는 동안 USB 케이블을 연결하거나 분리할 때는 커넥터의 금속 부분을 만지지 마십시오 .
- 승인되지 않은 제품을 본 기기의 포트 (전원 콘센트 , 커넥터 포트 등) 에 연결하지 마십시오 .

본 기기의 청소 및 유지 관리

적절하게 청소하지 않으면 기기 오작동 , 화재 , 감전 또는 정전기가 발생할 수 있습니다 .

- 본 기기를 정기적으로 청소해야 합니다 .
- 청소하기 전에 항상 기기를 끄고 전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오 .
- 주기적으로 전원 플러그를 뽑고 마른 천으로 기기를 닦아서 먼지와 때를 제거하십시오 .
- 물로 적신 다음 물기를 완전히 짜낸 천을 사용하여 기기를 청소하십시오 . 알코올 , 벤젠 , 페인트 희석제 또는 기타 가연성 물질을 사용하지 말고 휴지나 종이 타월을 사용하지 마십시오 .
- 정기적으로 기기를 점검하여 과열 , 녹슬음 , 찌그러짐 , 긁힘 , 균열이 있는지 확인하십시오 .

심박 조율기 사용자

본 기기와 토너 카트리지는 낮은 수준의 자기와 초음파를 방출합니다 . 심박 조율기를 사용하는 경우 어떠한 이상이든 발생하면 기기로부터 멀리 떨어지고 의사와 상담하십시오 .

주의

평판 유리 위에 무거운 물체를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오

무거운 물체를 떨어뜨리면 평판 유리가 손상되어 부상을 입을 수 있습니다 .

다음 사항을 준수하십시오

다음 사항을 준수하지 않으면 부상을 입거나 고장 또는 용지 걸림이 발생할 수 있습니다 .

- 본 기기 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오 .
- 열리고 닫히는 부품을 사용할 때 손이 끼이지 않도록 주의하십시오 .
- 롤러 및 기타 움직이는 부품이 손 , 헐렁한 의복 , 매달린 액세서리 등에 걸릴 수 있으므로 멀리 떨어져 있어야 합니다 .
- 용지를 다시 채우거나 용지 걸림을 해결할 때 용지 또는 기기에 손이나 손가락이 베이지 않도록 주의하십시오 .
- 기기에 강한 충격을 가하거나 기기를 흔들지 마십시오 .
- 기기의 도어 , 커버 , 카세트 등을 열고 닫을 때 과도하게 힘을 주지 마십시오 .
- 인쇄하는 동안 본 기기를 끄지 마십시오 .
- 기기가 작동 중인 동안 커버를 열고 닫거나 용지를 제거하거나 추가하지 마십시오 .
- 필요한 경우를 제외하고 기기 안에 손을 넣지 마십시오 .


기기를 이동하거나 다시 설치할 경우 사용자 안내서의 지침을 따르십시오

이전에 설치한 기기를 다른 장소에 재배치하거나 다시 설치할 경우 , 사용자 안내서의 지침에 따라 해당 작업을 수행하십시오 .

피더 또는 평판 커버를 올바르게 사용하십시오

적절하게 사용하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다 .

- 평판 유리에서 두꺼운 책과 같은 항목을 복사할 경우 , 피더나 평판 커버가 손상될 수 있으므로 너무 세게 누르지 마십시오 .
- 피더나 평판 커버를 천천히 닫으십시오 .
- 손이나 손가락을 피더나 평판 커버 속으로 완전히 밀어 넣지 마십시오 .

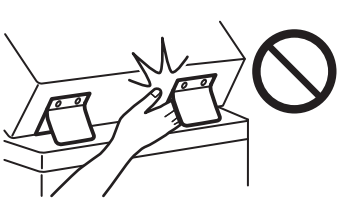


용지 카세트가 제거되어 있는 동안 기기 속에 손을 넣지 마십시오 . (용지 카세트가 설치된 기기만 해당)

부상을 입을 수 있습니다 .

고온 또는 고압 구성 부품을 만지지 마십시오

손을 대면 화상 또는 기타 부상을 입을 수 있습니다 .

- 설명서에 지정된 부품 이외의 다른 기기 부품을 만지지 마십시오 .
- 사용한 직후에는 기기 내부와 용지 배출구가 뜨거우므로 손을 대면 안 됩니다 .
- 연속 인쇄 중에는 인쇄된 용지가 뜨거워질 수 있으므로 주의하여 취급해야 합니다 .

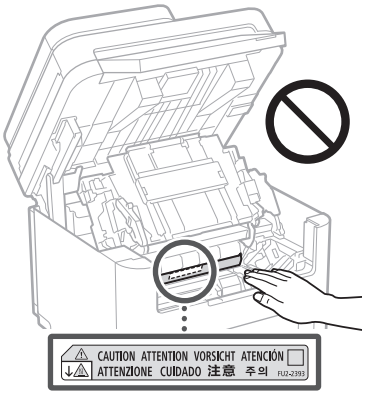

표준 / 규정

제품 이름

일부 판매 지역에서는 지역 안전 규정에 따라 본 제품이 아래와 같이 괄호 () 안의 이름으로 등록될 수 있습니다 .

imageCLASS MF275dw/MF274dn (F813902)
imageCLASS MF272dw (F813900)

무선 통신 장비 근처에서는 본 기기를 사용하지 마십시오 (무선 LAN 기능이 탑재되지 않은 제품만 해당)

이 장치는 이동전화 , Wi-Fi 또는 블루투스 장치 등 무선통신장치와 매우 근접한 장소에서 작동할 경우 오동작을 일으킬 가능성이 있습니다

무선 LAN 규제 정보

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .
imageCLASS MF275dw/MF272dw 에는 승인된 무선 LAN 모듈이 포함되어 있습니다 .(모델명 : AW-NM333)

R-CRM-TLZ-AW-NM333
AzureWave
Wireless LAN Module
AW-NM333
AzureWave Technologies, Inc.

경고

다음과 같은 레이저 관련 주의 사항을 준수하십시오

기기에서 새어 나온 레이저 빔에 눈이 직접 노출되면 눈에 해로울 수 있습니다 .

- 본 기기에 대한 설명서의 지침에 표시된 경우 이외에는 커버를 열지 마십시오 .

- 유해한 방사선에 노출될 수 있으므로 설명서에 규정된 것 이외의 다른 제어 장치 , 조절 장치 또는 작동 절차를 사용하지 마십시오 .


중요

- 본 제품은 IEC60825-1:2014 및 EN60825-1:2014 에 정의된 Class 1 레이저 제품으로 적합합니다 .

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

레이저 빔은 인체에 유해할 수 있습니다 . 본 기기에는 레이저 빔을 차단하는 커버와 외부 케이스가 장착되어 있으므로 , 정상적인 사용 중에는 레이저 빔이 기기에서 새어 나올 위험이 없습니다 .

레이저 안전 주의 사항

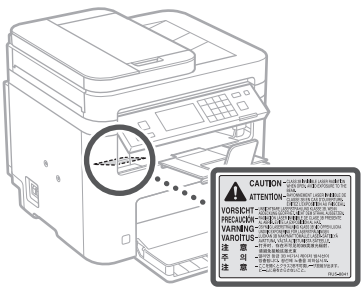

부록

제품 사용과 이미지 사용에 관한 법적 제한

제품 사용과 이미지 사용에 대한 법적 제한 사항

제품을 사용하여 특정 문서를 스캔 , 인쇄 또는 기타 방식으로 복제하는 것과 제품에서 스캔 , 인쇄 또는 기타 방식으로 복제한 이미지를 사용하는 것은 법으로 금지될 수 있으며 형사 및 / 또는 민사 책임이 따를 수 있습니다 . 이러한 문서의 일부 목록은 아래와 같습니다 . 이 목록은 안내용일 뿐입니다 . 제품을 사용하여 특정 문서를 스캔 , 인쇄 또는 기타 방식으로 복제하는 것 및 / 또는 스캔 , 인쇄 또는 기타 방식으로 복제한 이미지를 사용하는 것이 합법적인지 확실하지 않으면 사전에 법률 고문과 상의하여 안내를 받아야 합니다 .

- 지폐
- 여행자 수표
- 우편환
- 식품 교환권
- 예금 증서
- 여권
- 우표 (소인 유무와 상관없이 모두 해당)
- 이민 서류
- 식별 배지 또는 휘장
- 국세 수입 인지 (소인 유무와 상관없이 모두 해당)
- 선발 징병 또는 징집 서류
- 채권 또는 기타 채무 증서
- 정부 기관에서 발행한 수표 또는 환어음
- 주권 (공채 증서)
- 자동차 면허증 및 권리 증서
- 저작권이 있는 작품 / 저작권 소유자의 허가를 받지 않은 예술 작품

소모품

경고

소모품을 취급할 때는 다음과 같은 주의 사항을 준수하십시오

적절하게 취급하지 않으면 화상이나 화재로 이어질 수 있습니다 .

- 토너 카트리지를 불 속에 넣지 마십시오 .
- 토너 카트리지 또는 용지를 개방된 불꽃에 노출되는 위치에 보관하지 마십시오 .
- 토너를 실수로 쏟거나 흘린 경우 , 흡입하지 않도록 주의하면서 토너 입자를 쓸어내거나 젖은 천으로 닦아내십시오 . 일반 진공 청소기를 사용하여 쏟은 토너를 청소하지 마십시오 . 분진 폭발에 대한 보호 기능이 있는 청소기 모델만 사용해야 합니다 .

주의

소모품을 취급할 때는 다음과 같은 주의 사항을 준수하십시오

적절하게 취급하지 않으면 화상을 입거나 건강에 해로울 수 있습니다 . 토너를 삼키거나 토너가 눈이나 입 속으로 들어간 경우 즉시 의사와 상담하십시오 .

- 토너 및 기타 소모품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
- 토너 카트리지 또는 기타 소모품을 분해하지 마십시오 .
- 토너 카트리지에서 토너가 누출된 경우 , 토너를 삼키거나 토너가 피부에 직접 닿지 않도록 주의하십시오 . 토너가 피부에 묻으면 비누와 찬물로 씻어내십시오 . 씻은 후에도 피부 자극이 지속되면 즉시 의사와 상담하십시오 .

중요

- 걸린 용지를 제거하거나 토너 또는 기타 소모품을 교체하는 등의 작업을 수행할 경우 , 손이나 옷에 토너가 묻지 않도록 주의하십시오 .
- 토너가 옷이나 손에 묻으면 즉시 찬물로 해당 부위를 씻으십시오 . 뜨거운 물로 씻으면 토너가 정착되어 얼룩이 영구적으로 남을 수 있습니다 .

본 설명서 정보

화면 및 그림

다르게 명시되지 않는 한 , 본 설명서에서는 imageCLASS MF275dw 에 대한 화면과 그림이 사용됩니다 .

상표

- QR Code는 DENSO WAVE INCORPORATED의 상표입니다 .
- 이 문서에 표시되는 모든 브랜드 및 제품 이름은 각 소유주의 등록 상표 또는 상표입니다 .

면책 조항

- 이 문서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다 .
- CANON INC. 는 이 문서에서 약정한 내용을 제외하고 시장성 , 상품성 , 특정 사용 목적의 적합성 또는 특허권 비침해에 대한 보증을 제한 없이 포함하여 명시적으로든 묵시적으로든 본 설명서와 관련하여 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다 . CANON INC. 는 모든 성격의 직접적 , 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임지지 않으며 , 본 설명서의 사용으로 인한 손해 또는 비용에 대해서도 책임지지 않습니다 .
- PDF 형식으로 설명서를 볼 수 없을 경우 , Adobe Systems 웹 사이트 (https://get.adobe.com/reader/) 에서 Adobe Acrobat Reader 를 다운로드하면 보실 수 있습니다 .

저작권

이 문서의 내용을 전체적으로든 부분적으로든 허가 없이 복제하는 것은 금지됩니다 .

제 3 자 소프트웨어

본 Canon 제품 (이하 "제품" 으로 통칭) 에는 제 3 자 소프트웨어가 포함되어 있습니다 . 이러한 소프트웨어 모듈 (이하 " 소프트웨어 " 로 통칭) 의 업데이트를 포함하여 해당 소프트웨어 모듈의 사용과 배포는 아래의 사용 허가 조건 (1) ~ (9) 를 따릅니다 .

(1) 본 소프트웨어를 포함하여 이 제품이 임의의 국가로 출하 , 양도 또는 수출되는 경우 , 관련 국가의 모든 적용 가능한 수출 통제 법률 , 제한 또는 규정을 준수할 것에 동의합니다 .
(2) 소프트웨어의 저작권자는 해당 소프트웨어의 제목 , 소유권 및 지적 재산권을 모두 보유하고 있습니다 . 이곳에 명시적으로 제공되지 않는 한 , 소프트웨어 저작권자의 모든 지적 재산권에 대해 소프트웨어 저작권자는 어떠한 사용 허가 또는 권리도 사용자에게 명시적 또는 묵시적으로 부여하거나 전달하지 않습니다 .
(3) 소프트웨어는 제품과 함께 사용하는 용도로만 사용할 수 있습니다 .
(4) 소프트웨어 저작권자의 사전 서면 동의 없이는 이 소프트웨어를 제 3 자에게 할당 , 재라이센스 , 마케팅 , 배포 또는 양도할 수 없습니다 .
(5) 상기의 규정에도 불구하고 (a) 사용 허가 조건 하에서 제품에 대한 모든 권리 및 권한과 책임을 양수인에게 할당하고 , (b) 이 양수인이 모든 관련 조건을 준수할 것에 동의하는 경우에만 본 소프트웨어를 양도할 수 있습니다 .
(6) 소프트웨어의 코드를 디컴파일 , 리버스 엔지니어 , 디스어셈블하거나 사람이 읽을 수 있는 형태로 출일 수 없습니다 .
(7) 소프트웨어를 수정 , 개조 , 변환 , 임대 , 대여 또는 대부하거나 본 소프트웨어를 바탕으로 2 차 저작물을 만들 수 없습니다 .
(8) 본 소프트웨어를 제품으로부터 제거하거나 별도의 복사본을 만들 수 없습니다 .
(9) 본 소프트웨어에서 사람이 읽을 수 있는 부분 (소스 코드) 은 사용 권한이 없습니다 .

상기의 규정 (1) ~ (9) 에도 불구하고 , 본 제품에는 기타 사용 허가 조건과 함께 제공된 제 3 자 소프트웨어 모듈이 포함되어 있으며 이러한 소프트웨어 모듈은 기타 사용 허가 조건을 따릅니다 .

해당 제품 설명서의 부록에 설명된 제 3 자 소프트웨어 모듈의 기타 라이선스 조건을 참조하십시오 . 본 설명서는 https://oip.manual.canon/ 에서 사용할 수 있습니다 .

제품을 사용하면 적용되는 모든 라이선스 조건에 동의한 것으로 간주됩니다 . 이러한 라이선스 조건에 동의하지 않으면 서비스 담당자에게 문의하십시오 .

V_220426

Canon

imageCLASS
MF275dw
MF272dw

重要安全說明

本章介紹了重要安全說明，旨在防止本機使用者和他人受到人身傷害及財產損失。請先閱讀本章再開始使用本機，並按照指示正確使用本機。Canon 線上手冊網站（https://oip.manual.canon/）也提供有關本機的資訊。閱讀該資訊以確保正確使用。
請勿執行本手冊中未描述的任何操作。對於因執行本手冊中未描述的操作、不當使用，或非 Canon 或 Canon 授權第三方執行的修理或修改造成的任何損壞，Canon 概不負責。

⚠ 警告
表示有關操作的警告。若沒有正確執行相關操作，可能會導致死亡或嚴重人身傷害。為確保安全使用本機，請務必注意這些警告提示。

⚠ 注意
表示用於預防因不當使用本機而導致，除產品故障以外的人身傷害或財產損失風險的注意事項。為確保安全使用本機，請務必注意這些注意事項提示。

❗ 須知
表示使用本機時應務必注意的重要操作要求和限制事項。務必注意這些重要事項，以避免因機器操作不當而引起的故障、錯誤或財產損失。

安全相關標示
本產品使用下列符號：

- 電源開關（開啟）
- 電源關閉（關閉）
- 電源開關（待機）
- 電源開關（開啟_■_/關閉_▮_）
- 保護接地端子
- 觸電警告：內有危險電壓。請勿取下蓋板。
- 高溫警告。請勿碰觸。
- 第 II 類設備
- 包含運轉中部件。手和其他身體部位請勿靠近運轉中部件。
- 觸電警告：請從電源插座拔除所有電源線。
- 銳利邊緣。手和其他身體部位請勿靠近銳利邊緣。

註釋
部分機型可能使用沒有列在這裡的其他標示。

安裝

為了確保安全使用本機，請仔細閱讀下列注意事項，然後將本機安裝於適合的位置。

⚠ 警告

請勿在下列地點安裝
這樣可能會導致火災或觸電。
- 可能會堵塞通風槽的地點（太靠近牆壁、窗簾或長絨地毯等材料的地方）
- 潮濕或多塵的地點
- 附近有加熱設備或明火的地點
- 附近有酒精、油漆稀釋劑或其他易燃物品的地點

請勿在醫療設備附近使用無線區域網路（僅適用於具有無線區域網路功能的產品）
無線電波會干擾醫療設備，並引發可能導致事故的故障。

⚠ 注意

請勿在下列地點安裝
這樣可能會導致故障或對人員或設備造成不利影響。
- 戶外或暴露於直射陽光下的地點
- 具有極高或極低溫度和濕度的地點
- 溫度或濕度會劇烈變化的地點
- 附近有會產生電磁波之設備的地點
- 附近有電子裝置或精密設備，例如電視、收音機或電腦的地點
- 實驗室或會發生化學反應的其他地點
- 會密集暴露於噴霧劑、氨氣或其他腐蝕性氣體的地點
- 不穩定或會震動的地點
- 因機器重量而可能翹曲的表面或機器容易陷落的表面（地毯、草蓆、床等）
- 機器排出的氣體會對人員直接造成影響的地點

移動本機時使用正確的方法
使用不正確的方法移動本機可能會導致傷害。
- 根據手冊中的說明正確搬運本機。
- 緩慢小心放置本機，避免將手夾在本機與地板或牆壁之間。

使用期間保持通風良好狀態
正常使用期間，本機會產生微量臭氧與其他排放物。這些排放物的數量極低，不會對人類有害。但是，在通風不良的房間中長時間使用或長時間列印時，應保持良好通風狀態。

❗ 須知

使用無線區域網路時（僅適用於具備無線區域網路功能的產品）
- 將本機安裝在距離無線區域網路路由器 50 公尺以內的地方。
- 盡可能將本機安裝在沒有阻隔物品會阻礙通訊的地點。訊號通過牆壁或地板時其品質可能會降低。
- 將本機盡量遠離數位無線電話、微波爐或會發出無線電波的其他設備。

連接電話線路（僅限支援傳真功能的產品）
在特定情況下，本機可能無法透過某些電話線路或在某些地區進行通信。例如電話線路和本機的總電阻超過 1700Ω 的時候。在這種情況時，請聯絡經銷商或服務代表。
- 本機符合類比電話線路標準，且只能連接到普通用戶電話線路。將本機連接到商務線路或其他專用線路可能會導致故障。連接之前請務必檢查線路。

關於纜線
- 使用短於 3 公尺的模組纜線。
- 使用短於 3 公尺的 USB 纜線。

電源

⚠ 警告

正確使用電源插頭和電源線
不當使用可能導致火災或觸電。
- 檢查本機使用的電源安全無虞且電壓穩定。
- 僅使用符合指定電壓要求的電源。
- 使用隨附的電源線將本機連接到安全接地的電源插座。
- 請勿使用非隨附提供的電源線。
- 隨附提供的電源線僅可搭配本機使用。
- 如將本機插入具有多個插口的電源插座，請勿再使用剩下的插口來連接其他裝置。
- 請勿使用延長線。
- 以不會發生任何電源線絆倒危險的方式佈置電源線。
- 請勿變造、拉扯、過度彎曲或以其他方式損壞電源線。
- 請勿在電源線上放置重物。
- 請勿捆紮電源線或將其打結。
- 請勿將電源線靠近加熱設備。
- 請勿頻繁插入拔出電源接頭。
- 請勿使電源接頭遭受強烈撞擊。
- 將電源插頭完全插入電源插座，並確認已牢固插入。
- 雷雨期間切勿觸碰本機。
- 請勿在手部潮濕時插入或拔下電源插頭。
- 假日或其他長時間不使用本機的時間，應關閉本機電源，並將插頭從電源中拔出。

❗ 須知
- 將本機安裝在電源插座附近，並在電源插頭周圍留出充足空間，以便在緊急情況時可以快速拔出電源插頭。
- 請勿將電源線連接到不間斷的電源。如此做在發生斷電時可能會導致故障或錯誤。
- 請勿將電源線連接到電腦上的輔助電源插座。
- 建議使用以家用漏電斷路器來連接電腦的電源插座。
- 電子雜訊可能會導致本機發生故障或遺失資料。
- 中斷電源線連接後，請至少等待 5 秒鐘，然後再重新連接。
- 如果電壓低於允許範圍，可能會導致本機或任何連接的電腦出現故障或遺失資料。
- 如需關於電源的資訊，請聯繫您的電源供應商或您當地的電器承包商。

操作

⚠ 警告

注意以下幾點

不當操作可能會導致火災、觸電或灼傷。

- 如果本機發出異常聲音、發出異常氣味、冒煙或過熱，或有任何零件損壞，請立即從電源插座上拔下本機的插頭，並聯絡經銷商或服務代表。
- 請勿拆解或改裝本機。
- 安放本機時，電源線和其他連接線以及機器內部的齒輪和電氣零件，均應位於兒童接觸不到的地方。
- 請勿在本機上放置珠寶或其他金屬物體，或是裝滿液體的容器。
- 請勿在本機附近使用易燃噴霧劑。
- 移動本機時，務必使用電源開關關閉本機電源，從電源插座上拔下本機的插頭，然後中斷電源線和介面纜線的連接。
- 在本機仍插入電源插座的情況下連接或斷開 USB 纜線時，請勿觸摸接頭的金屬部份。
- 請勿將未經核准的產品連接到本機的連接埠（電源插座、接頭連接埠等）。

清潔與維護本機

不當清潔可能會導致本機故障、火災、觸電或靜電。

- 您應定期清潔本機。
- 清潔之前，務必關閉本機電源並從電源插座拔出插頭。
- 定期拔下電源插頭，然後用使用乾布擦拭本機以去除灰塵和污垢。
- 使用用水沾濕的布並徹底擰乾來清潔本機。請勿使用酒精、汽油、油漆稀釋劑或其他易燃物質，也不要使用棉紙或紙巾。
- 定期檢查本機是否有過熱、生鏽、凹痕、刮痕和裂紋。

心律調節器使用者

本機及其碳粉匣會散發出低度的磁力和超聲波。如果您使用心律節器器並發生任何異常，請遠離本機並立即就醫。

⚠ 注意

注意不要讓重物掉落在原稿台玻璃上

這樣可能會損壞原稿台玻璃並造成傷害。

注意以下幾點

未能遵從可能會導致傷害、故障或卡紙。

- 請勿在本機上放置重物。
- 使用開啟和關閉的零件時，注意不要夾到手。
- 滾輪和其他運轉中部件應遠離手、寬鬆的衣服、懸掛的配件等，以免遭夾住。
- 補充紙張或清除卡紙時，請注意避免手或手指被紙張或機器零件割傷。
- 請勿使本機遭受強烈撞擊或震動。
- 開啟和關閉本機上的門、蓋或紙匣等時，請勿過度用力。
- 列印期間請勿關閉本機電源。
- 本機運作時，請勿開啟和關閉任何外蓋，或是取出或添加紙張。
- 除非絕對必要，否則請勿將手伸入本機。

按照使用者指南中的說明移動或重新安裝本機

重新放置或重新安裝以前安裝的本機時，請按照使用者指南中的說明進行操作。

正確使用送稿機或原稿台蓋板

不當使用可能導致傷害。

- 原稿台玻璃上影印諸如厚重書本之類的物品時，請勿用力向下按壓而損壞送稿機或原稿台蓋板。
- 慢慢蓋上送稿機或原稿台蓋板。
- 請勿將手或手指完全伸入送稿機或原稿台蓋板中。




取出紙匣時請勿將手伸入本機內部（僅適用於裝有紙匣的機器）

這樣可能會導致傷害。

請勿觸碰高溫或高壓部件

這樣可能會導致灼傷或其他傷害。

- 除手冊中指定的零件外，請勿觸碰本機的其他零件。
- 使用之後，機器內部和退紙槽會變得很熱，請勿觸碰。
- 連續列印期間，列印完的紙張可能會變熱，應小心處理。

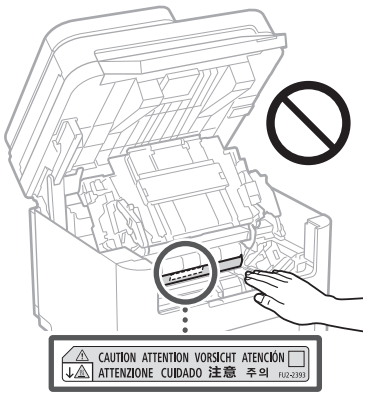

標準/法規

產品名稱

在某些銷售地區，根據當地安全法規，本產品可能使用以下括號（ ）中的名稱註冊。

imageCLASS MF275dw (F813902)

imageCLASS MF272dw (F813900)

無線區域網路法規資訊

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電源

110 - 127 V a.c.，60 Hz，5.0 A

⚠ 警告

注意下列雷射相關注意事項

眼睛直接暴露於逸出的散射雷射光束時，可能會對眼睛造成傷害。

- 請勿開啟本機手冊中未說明的蓋板。
- 請勿使用本手冊中未指定的控制、調整或操作程序，如此做可能會導致暴露於危險輻射中。

❗ 須知

- 本產品經確認為 IEC60825-1:2014 和 EN60825-1:2014 中定義的類別 1 雷射產品。

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1


APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

雷射光束可能對人體有害。本機配有可阻擋雷射光束的蓋板和外殼，因此在正常使用期間不會有雷射光束逸出機器的風險。

雷射安全注意事項

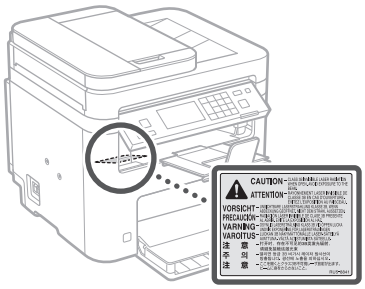

附錄

使用產品及使用圖像的法律限制

使用產品及使用圖像的法律限制

使用您的產品掃描、列印或以其他方式複製某些文件，以及使用經您的產品所掃描、列印或以其他方式複製的圖像，可能會受到法律禁止，並且可能會導致刑事和/或民事責任。以下列出這些文件，但此清單並不詳盡，僅供參考。如果您無法確定使用產品掃描、列印或以其他方式複製任何特定文件，和/或使用所掃描、列印或以其他方式複製的圖像是否合法，應事先咨詢您的法律顧問以獲取指導。

- 紙鈔
- 旅行支票
- 匯票
- 食物券
- 定期存單
- 護照
- 郵票（蓋戳或未蓋戳）
- 移民文件
- 識別徽章或勛章
- 內政稅收印花稅票（蓋戳或未蓋戳）

- 兵役登記文件或徵兵文件
- 債券或其他債務證明
- 政府機關簽發的支票或匯票
- 股票
- 機動車輛證照與所有權證明
- 未經版權人允許的版權著作/藝術作品，選擇已註冊的自訂紙張

消耗品

⚠ 警告

處理消耗品時，請注意以下注意事項

不當處理可能導致灼傷或火災。

- 請勿將碳粉匣扔入明火中。
- 請勿將碳粉匣或紙張存放在會接觸到明火的地方。
- 如果不小心灑落或散落碳粉，請小心地掃除碳粉顆粒，或使用濕布擦拭，以防止吸入。請勿使用普通真空吸塵器清除溢出的碳粉。僅應使用具有防止粉塵爆炸措施的機型。

⚠ 注意

處理消耗品時，請注意以下注意事項

不當處理可能會導致灼傷或損害您的健康。如果吞食了碳粉或碳粉進入了您的眼睛或口中，請立即就醫。

- 將碳粉和其他消耗品存放在小孩接觸不到的地方。
- 請勿拆解碳粉匣或其他消耗品。
- 如果碳粉從碳粉匣洩漏，請注意不要吞食碳粉或使其直接接觸到皮膚。如果皮膚沾到碳粉，請使用肥皂和冷水將其洗淨。如果清洗後仍然有刺激感，請立即就醫。

❗ 須知

- 執行諸如清除卡紙或更換碳粉或其他消耗品之類的工作時，注意不要讓任何碳粉沾到手或衣服上。
- 如果碳粉沾到衣服或手上，請立即使用冷水清洗沾上的部位。使用熱水清洗可能會使碳粉固著，並導致永久性染色。

關於本手冊

畫面和插圖

若無另行註明，本手冊中使用的是 imageCLASS MF275dw 的畫面和插圖。

商標

- QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的商標。
- 本文件中出現的所有品牌名稱及產品名稱分別是其所有者的註冊商標或商標。

免責聲明

- 本文件內的資訊若有變更，恕不另行通知。
- 對於本手冊，CANON INC. 不作任何類型的保證，不論是明示或暗示的保證，包括但不限於適銷性、某特定用途之適用性或不侵犯專利權的保證。對於因使用本手冊所引起的任何直接、意外或相應產生的各種性質的損害、損失或費用，CANON INC. 概不負責。
- 如果您無法檢視 PDF 格式手冊，請從 Adobe Systems 網站 (https://get.adobe.com/reader/) 下載 Adobe Acrobat Reader。

版權

禁止未經授權重製本文件的全部或部份內容。

第三方軟體

本 Canon 產品（「產品」）包括第三方軟體模組。這些軟體模組的使用和散佈，包括此類軟體模組的任何更新（統稱為「軟體」），均受下列授權條件 (1) 至 (9) 規範。

(1) 您同意在將本產品（包括軟體）裝運、轉移或出口到任何國家時，您將遵守相關國家的任何適用出口管制法律、限制或法規。

(2) 軟體的權利持有人保留全部的軟體權利、所有權和智慧財產權。除非本文件明文規定，否則對於軟體權利持有人的任何智慧財產權，軟體的權利持有人並未轉讓予您或授予您任何明示或暗示的授權或權利。

(3) 您只能將軟體用於本產品。

(4) 未經軟體權利持有人事先書面同意，您不得將軟體轉讓、再授權、行銷、散佈或轉讓給任何第三方。

(5) 除上述規定外，只有在 (a) 您將您對產品的全部權利以及授權條件下的全部權利和義務轉讓給受讓人，並且 (b) 該受讓人同意接受全部這些條件的約束時，您始得轉讓軟體。

(6) 您不得透過反編譯、反向工程、反向組譯或其他方式將本軟體的程式碼縮減為人類可判讀的形式。

(7) 您不得修改、改編、翻譯、出租、租賃或出借軟體或依據軟體製作衍生作品。

(8) 您無權從產品中移除軟體或另行複製軟體。

(9) 軟體的人類可判讀部分（原始碼）未授權給您。

除上述 (1) 到 (9) 的規定外，產品包括第三方軟體模組以及其他授權條件，這些軟體模組受其他授權條件的約束。

請參閱相應產品手冊附錄中所述的其他第三方軟體模組授權條件。本手冊可從 https://oip.manual.canon/ 取得。

您使用產品即表示您同意全部適用的授權條件。如果您不同意這些授權條件，請聯絡服務代表。

V_220426

限用物質含有情況標示（CNS15663-2013）

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
1. 電源 / 高壓電源	－	○	○	○	○	○
2. 束線	－	○	○	○	○	○
3. 操作面板 /讀取部	－	○	○	○	○	○
4. 印刷電路板	－	○	○	○	○	○
5. 外殼 / 框架	－	○	○	○	○	○
6. 內部部件	－	○	○	○	○	○
備考1.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2.“－”係指該項限用物質為排除項目。						

Canon

imageCLASS
MF275dw
MF274dn
MF272dw
MF271dn

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

บทนี้จะให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องนี้และผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สิน ควรอ่านเนื้อหาในบทนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง เว็บไซต์คู่มือออนไลน์ของ Canon (https://oip.manual.canon/) ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องนี้ด้วย อ่านข้อมูลนี้ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานถูกต้อง

อย่าใช้งานอื่นใดที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ Canon จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Canon หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตจาก Canon

⚠ คำเตือน

ระบุคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส หากไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ขอให้ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้เสมอ

⚠ ข้อควรระวัง

ระบุข้อควรระวังเบื้องต้นสำหรับการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายโดยไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้เสมอ

❗ ข้อสำคัญ

ระบุข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้งานที่สำคัญซึ่งควรปฏิบัติตามเสมอเมื่อใช้งานอุปกรณ์นี้ ปฏิบัติตามข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดปกติ ข้อผิดพลาด หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้ในผลิตภัณฑ์นี้:

- สวิตช์เครื่อง (เปิด)
- สวิตช์เครื่อง (ปิด)
- สวิตช์เครื่อง (สแตนด์บาย)
- สวิตช์ปุ่มกด (เปิด, ปิด)
- ขั้วต่อสายดินป้องกันไฟดูด
- คำเตือนเรื่องไฟฟ้าดูด: แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ภายใน อย่าถอดฝาครอบ
- คำเตือนเรื่องอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัส
- อุปกรณ์ Class II
- มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ระวังไม่ให้มือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- คำเตือนเรื่องไฟฟ้าดูด: ถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกจากเต้ารับ
- ชิ้นส่วนที่เป็นขอบคม ระวังไม่ให้มือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เป็นขอบคม

หมายเหตุ

บางรุ่นอาจใช้สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่

การติดตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย ขอให้อ่านข้อควรระวังเบื้องต้นต่อไปนี้อย่างรอบคอบก่อนติดตั้งเครื่องในบริเวณที่เหมาะสม

⚠ คำเตือน

อย่าติดตั้งในบริเวณที่แสดงด้านล่างนี้

การปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือไฟฟ้าดูด

- บริเวณที่เสี่ยงจะปิดขวางช่องระบายอากาศ (อยู่ใกล้ผนังหรือม่านมากเกินไป หรือบนวัตถุสิ่งของอย่างเช่น พรมขนหนา)
- บริเวณที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่นละออง
- ใกล้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนหรือเปลวไฟ
- ใกล้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ผสมสี หรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ

อย่าใช้ LAN แบบไร้สายใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่น LAN แบบไร้สาย)

คลื่นวิทยุจะรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทำให้การทำงานผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าติดตั้งในบริเวณที่แสดงด้านล่างนี้

การปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อบุคคลหรืออุปกรณ์อื่นๆ

- อยู่กลางแจ้งหรือบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- บริเวณที่อาจได้รับอุณหภูมิและความชื้นแบบสุดขีด ไม่ว่าจะต่ำหรือสูงก็ตาม
- บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างรวดเร็ว
- ใกล้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือวัดละเอียด เช่น ทีวี วิทยุ และคอมพิวเตอร์
- ในห้องทดลองหรือบริเวณที่มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น
- บริเวณที่ได้รับสเปรย์ละอองลอย แอมโมเนีย หรือก๊าซกัดกร่อนอื่นๆ เป็นจำนวนมาก
- บริเวณที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือได้รับแรงสั่นสะเทือน
- พื้นผิวบริเวณที่อาจแอ่นหรือโค้งงอได้ภายใต้น้ำหนักของเครื่อง หรือพื้นผิวที่อาจยุบตัวลงได้เมื่อวางเครื่องลงไป (เช่น พรม เสื่อฟาง ฟูกนอน เป็นต้น)
- บริเวณที่การระบายอากาศออกจากเครื่องจะส่งผลกระทบต่อบุคคลโดยตรง

ใช้วิธีการที่ถูกต้องเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องนี้

การใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการเคลื่อนย้ายเครื่องนี้อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

- ยกเครื่องนี้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือ
- ค่อยๆ ปรับตำแหน่งเครื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือของคุณเดือดอยู่ระหว่างเครื่องกับพื้นหรือผนัง

เตรียมการระบายอากาศให้เพียงพอระหว่างการใช้งาน

เครื่องนี้ก่อให้เกิดโอโซนและการปล่อยสารอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อยระหว่างการใช้งานตามปกติ ปริมาณเช่นนี้น้อยเกินกว่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ห้องที่มีการระบายอากาศไม่ดีควรมีการระบายอากาศให้เพียงพอระหว่างการใช้งานต่อเนื่องกันนานหรือมีการพิมพ์ยาวนาน

❗ ข้อสำคัญ

เมื่อใช้ LAN แบบไร้สาย (เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่น LAN แบบไร้สาย)

- ติดตั้งเครื่องภายในไม่เกิน 50 เมตร จากเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย
- ติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีวัตถุแทรกกลางปิดขวางการสื่อสารให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะสัญญาณอาจต้อยลงเมื่อทะลุผ่านผนังหรือพื้น
- ติดตั้งเครื่องให้ห่างเท่าที่ทำได้จากโทรศัพท์ไร้สาย ดิจิทัล เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ปล่อยคลื่นวิทยุออกมา

การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (สำหรับเครื่องที่รองรับแฟกซ์เท่านั้น)

ในบางกรณี เครื่องนี้อาจไม่สามารถสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์บางสายหรือในบางภูมิภาคได้ ตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อความต้านทานรวมของสายโทรศัพท์และเครื่องเกิน 1700 โอห์ม ในกรณีนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการของคุณ

- เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐานสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อก และสามารถเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปเท่านั้น การเชื่อมต่อเครื่องกับสายโทรศัพท์สำหรับธุรกิจหรือสายเฉพาะอื่นๆ อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด โปรดตรวจสอบสายโทรศัพท์ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง

เกี่ยวกับสายต่างๆ

- ใช้สายแบบถอดแยกส่วนได้ (Modular Cable) ที่สั้นกว่า 3 เมตร
- ใช้สาย USB ที่สั้นกว่า 3 เมตร

แหล่งจ่ายไฟ

⚠ คำเตือน

การใช้ปลั๊กไฟและสายไฟอย่างถูกต้อง

การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือไฟฟ้าดูด

- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ของเครื่องมีความปลอดภัย และมีแรงดันไฟฟ้าคงที่
- ใช้แหล่งจ่ายไฟที่ตรงตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่ระบุเท่านั้น
- เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีการต่อสายกราวด์อย่างปลอดภัยโดยใช้สายไฟที่ให้ไว้
- อย่าใช้สายไฟอื่นนอกจากสายที่จัดส่งให้
- สายไฟที่จัดส่งให้ควรใช้เฉพาะกับเครื่องนี้เท่านั้น
- หากเสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีช่องเสียบหลายช่อง อย่าใช้งานช่องเสียบอื่นที่เหลือเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นอีก
- อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง
- จัดวางสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเดินสะดุดสายไฟ
- อย่าดัดแปลง ดึง ใช้แรงบิดงอ หรือทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย
- อย่าวางของหนักทับสายไฟ
- อย่ารวบสายไฟหรือมัดรวมกันเป็นกระจุก
- อย่าจัดวางสายไฟใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน
- อย่าเสียบและถอดขั้วต่อไฟเข้าออกบ่อยครั้ง
- อย่าให้ขั้วต่อไฟได้รับแรงปะทะรุนแรง

- เสียบปลั๊กไฟเข้าเต้ารับจนสุดโดยต้องแน่ใจว่าเสียบแน่นดีแล้ว
- อย่าสัมผัสเครื่องระหว่างเกิดพายุฟ้าคะนอง
- อย่าใช้มือเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ
- ระหว่างวันหยุดหรือเวลาอื่นเมื่อจะไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับไฟฟ้า

ข้อสำคัญ

- ติดตั้งเครื่องไว้ใกล้กับเต้ารับไฟฟ้า โดยเว้นพื้นที่ว่างรอบๆ ปลั๊กไฟไว้ เพื่อให้สามารถถอดได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
- อย่าเสียบสายไฟกับเครื่องสำรองไฟฟ้า การปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดหากเกิดไฟดับ
- อย่าเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้าเสริมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
- ขอแนะนำให้ใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดป้องกันไฟรั่วภายในบ้าน
- การรบกวนทางไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องนี้ทำงานผิดปกติหรือสูญเสียข้อมูล
- หลังจากที่ดึงปลั๊กสายไฟออกไป ให้รออย่างน้อย 5 วินาทีก่อนเสียบปลั๊กสายไฟอีกครั้ง
- แรงดันไฟตกชั่วเกินช่วงที่ยอมรับได้อาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือสูญเสียข้อมูลในเครื่องและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วย
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการจ่ายไฟหรือผู้รับเหมางานไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ

การจัดการ

คำเตือน

ให้ปฏิบัติตามดังนี้
การจัดการไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือบาดแผลพุพอง

- หากเครื่องมีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นผิดปกติ มีควัน หรือร้อนจัดเกินไป หรือมีชิ้นส่วนใดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้าทันที และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการของคุณ
- อย่าถอดส่วนประกอบหรือดัดแปลงเครื่องนี้
- วางเครื่องโดยให้สายไฟและสายเคเบิลหรือเฟืองอื่นๆ และชิ้นส่วนทางไฟฟ้าภายในเครื่องอยู่พ้นจากมือเด็ก
- อย่าวางเครื่องประดับ และวัตถุโลหะอื่น ๆ หรือภาชนะที่บรรจุของเหลวบนเครื่องนี้
- ห้ามใช้สเปรย์ที่ลุกติดไฟได้ใกล้กับเครื่องนี้
- เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องนี้ ต้องปิดเครื่องที่สวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า แล้วปลดสายไฟและสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกเสมอ
- เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดสาย USB ขณะเครื่องยังคงเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอยู่ อย่าสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของขั้วต่อ
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเข้ากับพอร์ตบนเครื่องนี้ (เช่น เต้ารับไฟฟ้า พอร์ตขั้วต่อ เป็นต้น)

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องนี้
การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าสถิต

- คุณควรทำความสะอาดเครื่องนี้เป็นประจำ
- ก่อนทำความสะอาด ให้ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับไฟฟ้าเสมอ
- ถอดปลั๊กไฟออกเป็นประจำและใช้ผ้าแห้งเช็ดเครื่องเพื่อให้ไม่มีฝุ่นหรือเศษสกปรกติดอยู่
- ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ผ้าชุบน้ำแล้วบิดหมาดทั้งผืน อย่าใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ และอย่าใช้เยื่อกระดาษหรือกระดาษเช็ดเนื้อหนา
- ตรวจสอบเครื่องเป็นประจำเพื่อหาการเกิดความร้อนเกิน การเป็นสนิม รอยบุบ รอยขีดข่วน และรอยแตก

ผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
เครื่องนี้และตลับหมึกพิมพ์จะปล่อยสนามแม่เหล็กและคลื่นอัลตราโซนิคอ่อนๆ ออกมา หากคุณใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจและมีอาการผิดปกติ โปรดถอยห่างจากเครื่องนี้และปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง

ระวังอย่าให้ของหนักหล่นทับบนแผ่นกระจก
เพราะอาจทำให้แผ่นกระจกเสียหายและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

ให้ปฏิบัติตามดังนี้
หากไม่ปฏิบัติตามเช่นนั้น อาจส่งผลให้บาดเจ็บ เกิดข้อผิดพลาด หรือกระดาษดิด

- อย่าวางของหนักทับเครื่องนี้
- ระวังอย่าให้มือโดนหนีบเมื่อใช้งานชิ้นส่วนที่เปิดและปิดได้
- ระมัดระวังอย่าให้มือ เสื้อผ้าที่หลวม เครื่องประดับที่ห้อยอยู่ ฯลฯ เข้าไปใกล้กับลูกกลิ้งและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เพราะอาจเข้าไปติดในลูกกลิ้งและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ระวังอย่าให้กระดาษหรือชิ้นส่วนของเครื่องบาดมือหรือนิ้วเมื่อเดินกระดาษหรือนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
- อย่าให้เครื่องได้รับแรงปะทะหรือการเขย่ารุนแรง
- อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อเปิดและปิดประตู ฝาครอบหรือลิ้นชัก เป็นต้น บนเครื่อง
- อย่าปิดเครื่องนี้ขณะกำลังพิมพ์
- อย่าเปิดและปิดฝาครอบ หรือนำกระดาษออกหรือใส่กระดาษเพิ่ม ขณะเครื่องกำลังทำงาน
- อย่าสอดมือเข้าไปในเครื่อง เว้นแต่จำเป็นจริงๆ

ย้ายหรือติดตั้งเครื่องใหม่ตามที่แนะนำในคู่มือการใช้งาน
เมื่อย้ายตำแหน่งหรือติดตั้งเครื่องที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

การใช้ถาดป้อนกระดาษหรือฝาปิดแผ่นกระจกอย่างถูกต้อง
การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ


- เมื่อถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือที่มีความหนาบนแผ่นกระจก อย่ากดแรงๆ จนทำให้ถาดป้อนกระดาษหรือฝาปิดแผ่นกระจกเสียหาย
- ปิดถาดป้อนกระดาษหรือฝาปิดแผ่นกระจกอย่างช้าๆ
- อย่าเลื่อนมือหรือนิ้วเข้าไปในถาดป้อนกระดาษหรือฝาปิดแผ่นกระจกจนสุด



อย่าสอดมือเข้าไปในเครื่อง ขณะที่ดึงลิ้นชักเก็บกระดาษออกมา (เฉพาะสำหรับเครื่องที่ติดตั้งลิ้นชักเก็บกระดาษ)
เพราะอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

อย่าสัมผัสส่วนประกอบอุณหภูมิสูงหรือแรงดันไฟฟ้าสูง
เพราะอาจส่งผลให้เกิดบาดแผลพุพองหรือได้รับบาดเจ็บ

- อย่าสัมผัสชิ้นส่วนของเครื่องนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือ
- ในทันทีหลังจากการใช้งาน ด้านในของเครื่องและช่องด้านกระดาษออกจะร้อนและไม่ควรสัมผัส
- กระดาษที่พิมพ์อาจร้อนขึ้นระหว่างการพิมพ์อย่างต่อเนื่องและควรจัดการด้วยความระมัดระวัง

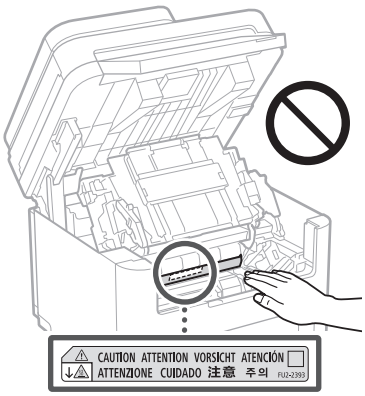

มาตรฐาน / ระเบียบข้อบังคับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ในภูมิภาคการขายบางเขต ผลิตภัณฑ์นี้อาจจดทะเบียนภายใต้ชื่อในวงเล็บ ( ) ด้านล่างนี้ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น
imageCLASS MF275dw/MF274dn (F813902)
imageCLASS MF272dw/MF271dn (F813900)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Regulatory information for users in Argentina
Incluye módulo Wireless LAN Module Marca AzureWave, Modelo AW-NM333, CNC C-21804

CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

Regulatory information for users in Uruguay
imageCLASS MF275dw/MF274dn/MF272dw/MF271dn contains URSEC approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM333).

ข้อกำหนด EMC ของข้อกำหนด EU

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EMC ที่สำคัญของข้อกำหนด EU เราขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EMC ของข้อกำหนด EU ที่มีค่ากระแสไฟเข้าหลักที่กำหนดไว้คือ 230 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ แม้ว่าค่ากระแสไฟเข้าที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์คือ 220 ถึง 240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค EMC ของข้อกำหนด EU ให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม

คำเตือน

ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับเลเซอร์ต่อไปนี้
การที่ดวงตาสัมผัสโดยตรงกับลำแสงเลเซอร์รบกวนที่เล็ดรอดออกจากเครื่องอาจเป็นอันตรายต่อดวงตา

- อย่าเปิดฝาครอบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแนะนำในคู่มือของเครื่องนี้
- อย่าใช้การควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือขั้นตอนการทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคู่มือ เพราะการปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้ได้รับการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้


ข้อสำคัญ

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1 ตามที่กำหนดใน IEC60825-1:2014 และ EN60825-1:2014

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

ลำแสงเลเซอร์อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เครื่องนี้ติดตั้งฝาครอบและโครงด้านนอกที่ปิดขวางลำแสงเลเซอร์ จึงไม่มีความเสี่ยงที่ลำแสงเลเซอร์จะเล็ดรอดออกจากเครื่องระหว่างการใช้งานตามปกติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเลเซอร์

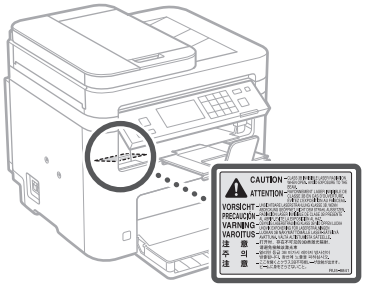

ภาคผนวก

ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และการใช้รูปภาพต่างๆ

ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และการใช้รูปภาพต่างๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในการสแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกเอกสารบางประเภท และการใช้รูปภาพที่สแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ/หรือกฎหมายแพ่ง รายการเอกสารที่แสดงไว้ด้านล่างเหล่านี้ไม่ใช่รายการเอกสารทั้งหมด รายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในการสแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกเอกสารบางประเภท และ/หรือการใช้รูปภาพที่สแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกขึ้น คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณล่วงหน้าเพื่อขอรับคำแนะนำในการดำเนินการ

- ธนบัตร
- เช็คเดินทาง
- ธนาณัติ
- บัตรแลกอาหาร
- ตั๋วเงินฝาก
- หนังสือเดินทาง
- ตราไปรษณีย์ยากร (เลิกใช้หรือยังไม่เลิกใช้)
- ใบต่างด้าว
- หนังสือแสดงเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- อากรแสตมป์ในประเทศ (เลิกใช้หรือยังไม่เลิกใช้)
- ใบเกณฑ์ทหารหรือราชการเฉพาะ
- พันธบัตรหรือหนังสือรับรองหนี้อื่นๆ
- เช็คหรือร่าฟที่ออกโดยตัวแทนภาครัฐบาล
- ใบหุ้น
- ใบอนุญาตขับขี่และทะเบียนรถ
- ใบแสดงสิทธิ์ในผลงาน/ ผลงานศิลปะโดยไม่ต้องรับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

วัสดุสิ้นเปลือง

คำเตือน

ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นต่อไปนี้เมื่อจัดการวัสดุสิ้นเปลือง

การจัดการไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดบาดแผลพุพองหรือเพลิงไหม้

- อย่าทิ้งตลับหมึกพิมพ์ลงในเปลวไฟ
- อย่าเก็บตลับหมึกพิมพ์หรือกระดาษไว้ในสถานที่ที่ใกล้เปลวไฟ
- หากบังเอิญทำหมึกพิมพ์หกหรือหล่นกระจาย ให้เก็บกวาดผงหมึกพิมพ์หรือเช็ดผงหมึกพิมพ์อย่างระมัดระวังด้วยผ้าชุบน้ำหมาดเพื่อป้องกันการสูดหายใจผงหมึกพิมพ์เข้าไป อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปในการทำความสะอาดหมึกพิมพ์ที่หก ควรใช้เฉพาะรุ่นที่มีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดผงฝุ่น

ข้อควรระวัง

ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นต่อไปนี้เมื่อจัดการวัสดุสิ้นเปลือง

การจัดการไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดบาดแผลพุพอง หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ หากกลืนกินหมึกพิมพ์เข้าไปหรือหมึกพิมพ์เข้าตาหรือปาก ให้ไปพบแพทย์ทันที

- เก็บหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ให้พ้นจากมือเด็กเล็ก
- อย่าถอดส่วนประกอบตลับหมึกพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- หากหมึกพิมพ์รั่วออกจากตลับหมึกพิมพ์ ต้องระวังอย่ากลืนกินหมึกพิมพ์เข้าไปหรือปล่อยให้หมึกพิมพ์สัมผัสโดนผิวหนังของคุณโดยตรง หากหมึกพิมพ์โดนผิวหนังของคุณ ให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำเย็น หากยังคงรู้สึกระคายเคืองอยู่หลังจากล้างแล้ว ให้ไปพบแพทย์ทันที

ข้อสำคัญ

- เมื่อดำเนินงานต่างๆ เช่น นำกระดาษที่ติดอยู่ออก หรือเปลี่ยนหมึกพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ระวังอย่าให้หมึกพิมพ์เปื้อนมือหรือเสื้อผ้าของคุณ
- หากหมึกพิมพ์เปื้อนเสื้อผ้าหรือมือ ให้ล้างพื้นที่ที่เปื้อนออกด้วยน้ำเย็นทันที การล้างด้วยน้ำร้อนอาจทำให้หมึกพิมพ์เกาะติดและส่งผลให้เกิดคราบฝังแน่นถาวร

เกี่ยวกับคู่มือนี้

หน้าจอและภาพประกอบ

หน้าจอและภาพประกอบซึ่งใช้ในคู่มือนี้มีไว้ใช้สำหรับ imageCLASS MF275dw เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เครื่องหมายการค้า

- QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ DENSO WAVE INCORPORATED
- ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

คำสงวนสิทธิ์

- ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- บริษัท CANON INC. จะไม่รับประกันข้อมูลในคู่มือนี้ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในทุกกรณี ซึ่งนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้ และมิได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันด้านการตลาด โอกาสด้านการค้า ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ตามสิทธิบัตรใดๆ บริษัท CANON INC. จะไม่ขอรับผิดเกี่ยวกับความเสียหายอันเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลในคู่มือนี้
- หากคุณไม่สามารถดูคู่มือในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader จากเว็บไซต์ Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/)

ลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำซ้ำเนื้อหาของเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์ Canon นี้ ("ผลิตภัณฑ์") มีโมดูลซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามรวมอยู่ด้วย การใช้งานและการแจกจ่ายโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้ รวมถึงการอัพเดตโมดูลซอฟต์แวร์ดังกล่าวใดๆ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") อยู่ภายใต้เงื่อนไข (1) ถึง (9) ด้านล่าง

(1) ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด หรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออกที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงซอฟต์แวร์ถูกจัดส่ง ถ่ายโอน หรือส่งออกไปยังประเทศใดๆ

(2) ผู้ทรงสิทธิในซอฟต์แวร์นี้ยังคงรักษากรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในและมีต่อซอฟต์แวร์นี้ โดยเอกสารฉบับนี้ผู้ทรงสิทธิของซอฟต์แวร์มิได้ถ่ายทอดหรือมอบใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย แก่ท่านสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้ทรงสิทธิของซอฟต์แวร์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

(3) ท่านต้องใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

(4) ท่านจะต้องไม่โอนสิทธิ ให้อนุญาตช่วง ทำการตลาด แจกจ่าย หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์นี้ให้แก่บุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ทรงสิทธิในซอฟต์แวร์นี้

(5) โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท่านสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์นี้ได้เฉพาะเมื่อ (a) ท่านโอนสิทธิทั้งหมดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขในอนุญาตให้แก่ผู้รับโอน และ (b) ผู้รับโอนดังกล่าวตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว

(6) ท่านจะต้องไม่แปลงรหัสกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือลดรหัสของซอฟต์แวร์ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้

(7) ท่านจะต้องไม่ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ให้เช่า ให้เช่าระยะยาว หรือให้ยืมซอฟต์แวร์ หรือสร้างงานสืบเนื่องโดยอาศัยซอฟต์แวร์นี้

(8) ท่านไม่ได้รับสิทธิให้นำซอฟต์แวร์ออกจากผลิตภัณฑ์หรือทำสำเนาแยกต่างหากของซอฟต์แวร์จากผลิตภัณฑ์

(9) ไม่มีการมอบใบอนุญาตของส่วนที่อ่านได้โดยมนุษย์ (รหัสต้นฉบับ) ของซอฟต์แวร์นี้ให้แก่ท่าน

โดยไม่คำนึงถึงข้อ (1) ถึง (9) ข้างต้น ผลิตภัณฑ์นี้มีโมดูลซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งมีเงื่อนไขใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติม และโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตอื่นๆ นั้น
โปรดดูเงื่อนไขใบอนุญาตอื่นๆ ของโมดูลซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่อธิบายไว้ในภาคผนวกของคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือนี้มีอยู่ใน https://oip.manual.canon/

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใบอนุญาตที่บังคับใช้ทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใบอนุญาตเหล่านี้ โปรดติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ

V_220426

Canon

imageCLASS
MF275dw
MF274dn
MF272dw
MF271dn

Các Chỉ dẫn An toàn Quan trọng

Chương này cung cấp các chỉ dẫn an toàn quan trọng để ngăn ngừa thương tích cho người sử dụng máy này và những người khác, cũng như thiệt hại cho tài sản. Đọc chương này trước khi sử dụng máy và làm theo hướng dẫn để đảm bảo sử dụng máy đúng cách. Trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến của Canon (https://oip.manual.canon/) cũng cung cấp thông tin về máy này. Việc đọc thông tin này cũng nhằm đảm bảo sử dụng đúng cách.
Không thực hiện các thao tác không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Canon sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các thao tác không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này, sử dụng không đúng cách, hoặc sửa chữa hay sửa đổi không do Canon hoặc bên thứ ba được Canon ủy quyền thực hiện.

⚠ CẢNH BÁO
Cho biết cảnh báo về các thao tác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng nếu không được thực hiện đúng. Để đảm bảo bạn sử dụng máy an toàn, hãy luôn tuân thủ các cảnh báo này.

⚠ CHÚ Ý
Cho biết biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa rủi ro thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản khác ngoài lỗi sản phẩm do sử dụng máy không đúng cách. Để đảm bảo rằng bạn sử dụng máy an toàn, hãy luôn tuân thủ những chú ý này.

❗ QUAN TRỌNG
Cho biết các yêu cầu vận hành quan trọng và hạn chế luôn phải tuân thủ khi sử dụng máy này. Luôn tuân thủ các mục quan trọng này để tránh trục trặc, lỗi hoặc thiệt hại tài sản do vận hành máy không đúng cách.

Các ký hiệu liên quan đến an toàn
Các ký hiệu sau đây được sử dụng trên sản phẩm này:

- Công tắc nguồn (Bật)
- Công tắc nguồn (Tắt)
- Công tắc nguồn (Chờ)
- Công tắc nút ấn (Bật ■ /Tắt ■)
- Thiết bị đầu cuối bảo vệ nối đất
- Cảnh báo giật điện: Điện áp nguy hiểm bên trong. Không tháo nắp.
- Cảnh báo nhiệt độ cao. Không chạm vào.
- Thiết bị hạng II
- Chứa các bộ phận chuyển động. Giữ tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa khỏi bộ phận chuyển động.
- Cảnh báo giật điện: Rút tất cả dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
- Các cạnh mép sắc nhọn. Giữ tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa khỏi cạnh mép sắc nhọn.

LƯU Ý
Một số mẫu máy có thể sử dụng ký hiệu khác không được liệt kê ở đây.

Cài Đặt

Để đảm bảo rằng bạn sử dụng máy này một cách an toàn, hãy đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa sau đây trước khi lắp đặt máy ở vị trí thích hợp.

⚠ CẢNH BÁO

Không lắp đặt ở các vị trí được liệt kê bên dưới
Làm như vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc giật điện.
- Các vị trí có nguy cơ chặn các khe thông gió (quá gần tường hay rèm cửa hoặc trên các vật liệu như thảm lông dày)
- Vị trí ẩm thấp hoặc nhiều bụi
- Gần các thiết bị sưởi ấm hoặc ngọn lửa trần
- Gần cồn, chất pha loãng sơn hoặc các chất dễ cháy khác

Không sử dụng mạng LAN không dây gần thiết bị y tế (chỉ dành cho các sản phẩm có chức năng mạng LAN không dây)
Sóng vô tuyến có thể làm nhiễu thiết bị y tế và gây ra trục trặc có thể dẫn đến tai nạn.

⚠ CHÚ Ý

Không lắp đặt ở các vị trí được liệt kê bên dưới
Làm như vậy có thể dẫn đến lỗi hoặc ảnh hưởng xấu tới mọi người hoặc thiết bị khác.
- Ngoài trời hoặc ở những vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
- Vị trí phải chịu nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt, cho dù là thấp hay cao
- Vị trí có thay đổi đáng kể về nhiệt độ hoặc độ ẩm
- Gần thiết bị phát ra sóng từ hoặc sóng điện từ
- Gần các thiết bị điện tử hoặc thiết bị đo chính xác, chẳng hạn như TV, radio và máy tính
- Phòng thí nghiệm hoặc các vị trí khác nơi xảy ra phản ứng hóa học
- Vị trí tiếp xúc nhiều với thuốc xịt, amoniac hoặc các khí ăn mòn khác
- Vị trí phải chịu sự không ổn định hoặc rung động
- Các bề mặt có thể cong vênh dưới trọng lượng của máy hoặc bề mặt mà máy có thể sụt lún (như thảm, chiếu rơm, giường, v.v...)
- Vị trí nơi không khí thoát ra từ máy tác động trực tiếp đến con người

Sử dụng đúng phương pháp khi di chuyển máy này
Sử dụng phương pháp không đúng cách để di chuyển máy này có thể dẫn đến thương tích.
- Mang máy này đúng cách theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Đặt máy này chậm rãi và cẩn thận để tránh làm kẹt tay giữa máy và sàn nhà hoặc tường.

Thực hiện thông gió đầy đủ trong quá trình sử dụng
Máy này tạo ra lượng nhỏ ozone và các khí thải khác trong quá trình sử dụng bình thường. Những lượng này quá thấp để có thể gây hại cho con người. Tuy nhiên, các phòng thông gió kém nên được thông gió đầy đủ trong quá trình sử dụng kéo dài hoặc chạy in dài.

❗ QUAN TRỌNG

Khi sử dụng mạng LAN không dây (chỉ dành cho các sản phẩm có chức năng mạng LAN không dây)
- Lắp đặt máy cách bộ định tuyến mạng LAN không dây không quá 50 mét.
- Cố gắng lắp đặt ở vị trí nơi truyền thông không bị chặn bởi các vật chắn càng nhiều càng tốt. Tín hiệu có thể bị suy giảm khi đi qua tường hoặc sàn nhà.
- Lắp đặt máy càng xa khỏi điện thoại không dây kỹ thuật số, lò vi sóng hoặc thiết bị khác phát ra sóng vô tuyến càng tốt.

Kết nối đường dây điện thoại (chỉ dành cho các máy hỗ trợ fax)
Trong một số trường hợp nhất định, máy này có thể không liên lạc được qua một số đường dây điện thoại hoặc ở một số khu vực. Một ví dụ như vậy là khi tổng điện trở của đường dây điện thoại và máy vượt quá 1700Ω. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc đại diện cung cấp dịch vụ của bạn.
- Máy này tuân thủ theo tiêu chuẩn của đường dây điện thoại để bàn và chỉ có thể được kết nối với đường dây điện thoại thuê bao thông thường. Kết nối máy với đường dây doanh nghiệp hoặc đường dây chuyên dụng khác có thể dẫn đến lỗi. Luôn kiểm tra đường dây trước khi kết nối.

Về cáp
- Sử dụng cáp modular ngắn hơn 3 mét.
- Sử dụng cáp USB ngắn hơn 3 mét.

Bộ Nguồn

⚠ CẢNH BÁO

Sử dụng phích cắm và dây điện đúng cách
Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc giật điện.
- Kiểm tra để đảm bảo nguồn điện sử dụng cho máy an toàn và có điện áp ổn định.
- Chỉ sử dụng nguồn điện đáp ứng các yêu cầu về điện áp được chỉ định.
- Kết nối máy với ổ cắm điện đã nối đất an toàn bằng cách sử dụng dây nguồn được cung cấp.
- Không sử dụng dây nguồn khác ngoài dây được cung cấp.
- Chỉ nên sử dụng dây nguồn được cung cấp với máy này.
- Nếu bạn cắm máy này vào ổ điện có nhiều ổ cắm, thì không sử dụng các ổ cắm còn lại để kết nối thiết bị khác.
- Không sử dụng dây nối dài.
- Quấn dây nguồn để tránh mọi nguy cơ vấp phải dây.
- Không sửa đổi, kéo, uốn cong quá mức hoặc làm hỏng dây nguồn.
- Không đặt vật nặng lên dây nguồn.
- Không bó dây nguồn hoặc buộc thắt nút dây.
- Không quấn dây nguồn gần thiết bị làm nóng.
- Không cắm và rút phích cắm đầu nối nguồn thường xuyên.
- Không để đầu nối nguồn chịu tác động mạnh.

- Cắm phích cắm hoàn toàn vào ổ cắm điện, đảm bảo rằng phích cắm được lắp chắc chắn.
- Không chạm vào máy khi có cơn dông.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện bằng tay ướt.
- Trong các kỳ nghỉ hoặc những lúc khác không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy tắt máy và rút phích cắm khỏi nguồn điện.

QUAN TRỌNG

- Lắp đặt máy này gần ổ cắm điện và tạo không gian đủ rộng ở xung quanh phích cắm điện để có thể nhanh chóng rút phích cắm trong tình huống khẩn cấp.
- Không kết nối dây nguồn với nguồn điện liên tục. Làm như vậy có thể dẫn đến trục trặc hoặc lỗi nếu xảy ra mất điện.
- Không kết nối dây nguồn với ổ cắm điện phụ trợ trên máy tính.
- Chúng tôi khuyến nghị sử dụng ổ cắm điện có dây qua bộ ngắt mạch chống rò nối đất gia dụng.
- Nhiễu điện có thể khiến máy này gặp trục trặc hoặc mất dữ liệu.
- Sau khi ngắt kết nối dây nguồn, hãy đợi ít nhất 5 giây trước khi kết nối lại.
- Sự sụt áp vượt quá phạm vi cho phép có thể dẫn đến trục trặc hoặc mất dữ liệu trong máy và bất kỳ máy tính nào được kết nối.
- Để biết thông tin về nguồn điện của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp điện hoặc nhà thầu điện tại địa phương của bạn.

Cách xử lý

CẢNH BÁO

Tuân thủ những điều sau đây

Xử lý không đúng cách có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc bỏng.

- Nếu máy tạo ra tiếng ồn bất thường, phát ra mùi bất thường, phát ra khói hay nhiệt độ quá cao, hoặc nếu bất kỳ bộ phận nào bị hỏng, ngay lập tức rút phích cắm máy ra khỏi ổ cắm điện và liên hệ với đại lý hoặc đại diện cung cấp dịch vụ của bạn.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi máy này.
- Đặt máy sao cho dây nguồn và các dây cáp khác cũng như bánh răng và bộ phận điện bên trong máy tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không đặt đồ trang sức hoặc các vật bằng kim loại khác hay hộp chứa đầy chất lỏng lên máy.
- Không sử dụng bình xịt chất dễ cháy gần máy này.
- Khi di chuyển máy này, luôn tắt máy ở công tắc nguồn, rút phích cắm máy khỏi ổ cắm điện, sau đó ngắt kết nối dây nguồn và cáp giao diện.
- Khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi máy vẫn được cắm vào ổ cắm điện, không chạm vào phần kim loại của đầu nối.
- Không kết nối sản phẩm chưa được phê duyệt với các cổng trên máy này (ví dụ như ổ cắm điện, cổng kết nối, v.v...).

Vệ sinh và bảo trì máy này

Vệ sinh không đúng cách có thể dẫn đến trục trặc máy, hỏa hoạn, giật điện hoặc tĩnh điện.

- Bạn nên vệ sinh máy này thường xuyên.
- Trước khi vệ sinh, luôn tắt máy và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện.
- Rút phích cắm điện định kỳ và lau máy bằng vải khô để loại bỏ bụi và mảng bám.
- Làm sạch máy bằng cách sử dụng miếng vải đã thấm nước sau đó vắt ráo kỹ. Không sử dụng cồn, benzen, chất pha loãng sơn hoặc các chất dễ cháy khác và không sử dụng khăn giấy hoặc giấy ăn.
- Thường xuyên kiểm tra máy xem có quá nhiệt, gỉ sét, vết lõm, trầy xước và vết nứt không.

Người sử dụng máy tạo nhịp tim

Máy này và hộp mực của máy phát ra từ tính và sóng siêu âm ở mức thấp. Nếu bạn sử dụng máy tạo nhịp tim và gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy di chuyển cách xa khỏi máy và tham khảo ý kiến bác sĩ.

CHÚ Ý

Cẩn thận không làm rơi vật nặng lên tấm ép giấy thủy tinh

Làm như vậy có thể làm hỏng tấm ép giấy thủy tinh và dẫn đến thương tích.

Tuân thủ những điều sau đây

Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích, lỗi hoặc kẹt giấy.

- Không đặt các vật nặng lên máy này.
- Cẩn thận không để kẹt bàn tay bạn khi sử dụng các bộ phận đóng mở.
- Con lăn và các bộ phận chuyển động khác nên được giữ cách xa tay, quần áo rộng, phụ kiện đong đưa, v.v... mà có thể bị kẹt vào các bộ phận này.
- Cẩn thận để tránh cắt trúng tay hoặc ngón tay để trên giấy hoặc các bộ phận của máy khi bổ sung giấy hoặc xử lý kẹt giấy.
- Không để máy phải chịu tác động mạnh hoặc rung lắc.
- Không sử dụng lực quá mức khi mở và đóng cửa, nắp hoặc ngăn kéo, v.v... trên máy.
- Không tắt máy này khi máy đang in.
- Không mở và đóng bất kỳ nắp nào hoặc tháo hay thêm giấy trong khi máy đang chạy.
- Không để tay vào bên trong máy trừ khi thực sự cần thiết.

Di chuyển hoặc lắp đặt lại máy theo hướng dẫn trong Hướng dẫn người dùng

Khi di dời hoặc cài đặt lại máy đã cài đặt trước đó, hãy thực hiện theo hướng dẫn trong Hướng dẫn người dùng.

Sử dụng khay nạp hoặc nắp tấm ép chính xác

Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến thương tích.

- Khi tạo bản sao của các sản phẩm như những cuốn sách dày trên tấm ép giấy thủy tinh, không nhấn mạnh xuống đến mức đủ để làm hỏng khay nạp hoặc nắp tấm ép.
- Đóng khay nạp hoặc nắp tấm ép từ từ.
- Không trượt bàn tay hoặc ngón tay hoàn toàn vào khay nạp hoặc nắp tấm ép.




Không đặt bàn tay của bạn vào máy trong khi các ngăn kéo giấy được lấy ra (chỉ dành cho máy có lắp đặt ngăn kéo giấy)

Làm như vậy có thể dẫn đến thương tích.

Không chạm vào các bộ phận có nhiệt độ cao hoặc điện áp cao

Làm như vậy có thể dẫn đến bỏng hoặc thương tích khác.

- Không chạm vào các bộ phận khác của máy ngoài những bộ phận được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.
- Ngay sau khi sử dụng, bên trong máy và các khe đẩy giấy sẽ nóng nên không được chạm vào.
- Giấy đã in có thể trở nên nóng trong quá trình in liên tục và nên được xử lý cẩn thận.

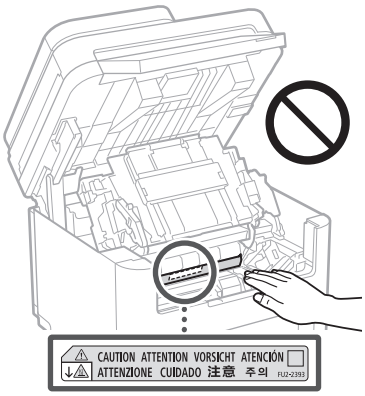

Tiêu chuẩn / quy định

Tên sản phẩm

Ở một số khu vực bán hàng, sản phẩm này có thể được đăng ký dưới tên gọi trong ngoặc đơn () bên dưới theo quy định an toàn của địa phương.
imageCLASS MF275dw/MF274dn (F813902)
imageCLASS MF272dw/MF271dn (F813900)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Regulatory information for users in Argentina

Incluye módulo Wireless LAN Module Marca AzureWave, Modelo AW-NM333, CNC C-21804

CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

Regulatory information for users in Uruguay

imageCLASS MF275dw/MF274dn/MF272dw/MF271dn contains URSEC approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM333).

Các yêu cầu EMC trong Hướng dẫn EU

Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu EMC cần thiết trong Hướng dẫn EU. Chúng tôi tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu EMC trong Hướng dẫn EU ở mức nguồn vào danh định 230 V, 50 Hz, mặc dù mức nguồn đầu vào định mức của sản phẩm là 220 đến 240 V, 50/60 Hz. Cần sử dụng dây cáp bọc lưới bảo vệ để tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật EMC trong Hướng dẫn EU.

CẢNH BÁO

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa liên quan đến laser sau đây

Bất kỳ sự tiếp xúc trực tiếp nào của mắt với chùm tia laser phân tán thoát ra khỏi máy đều có thể gây hại cho mắt.

- Tuyệt đối không mở nắp khác ngoài các nắp được biểu thị trong hướng dẫn của hướng dẫn sử dụng cho máy này.
- Tuyệt đối không sử dụng các quy trình điều khiển, điều chỉnh hoặc vận hành khác với những quy trình được quy định trong hướng dẫn sử dụng vì làm như vậy có thể dẫn đến khả năng phơi nhiễm bức xạ nguy hiểm.


QUAN TRỌNG

- Sản phẩm này được xác nhận là sản phẩm laser Loại 1 theo định nghĩa trong IEC60825-1:2014 và EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Tia laser có thể có hại cho con người. Máy này được trang bị các nắp và vỏ ngoài có tác dụng chặn tia laser, do đó không có nguy cơ tia laser thoát ra khỏi máy trong quá trình sử dụng bình thường.

Chú Ý An Toàn Laser

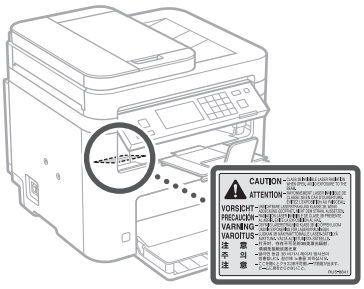

Phụ lục

Các Giới hạn Luật pháp về Việc Sử Dụng Sản Phẩm và Sử Dụng Hình Ảnh

Các giới hạn luật pháp về việc sử dụng sản phẩm và sử dụng hình ảnh

Việc sử dụng sản phẩm này để quét, in hoặc sao chép một số tài liệu nào đó, và việc sử dụng những hình ảnh đó để quét, in hoặc sao chép bằng sản phẩm này, có thể bị cấm theo pháp luật và có thể dẫn đến phạm tội và/hoặc trách nhiệm dân sự. Dưới đây là danh sách chưa đầy đủ về những tài liệu như vậy. Danh sách này chỉ được dùng cho mục đích hướng dẫn. Nếu bạn không chắc chắn về tính hợp pháp của việc sử dụng sản phẩm của mình để quét, in hoặc sao chép một tài liệu cụ thể nào đó, và/hoặc việc sử dụng những hình ảnh được quét, in hoặc sao chép, bạn nên hỏi trước ý kiến cố vấn pháp luật của mình.

- Tiền Giấy
- Séc Du Lịch
- Phiếu Chuyển Tiền
- Tem Thực Phẩm
- Giấy Chứng Nhận của Tiền Ký Quỹ
- Hộ chiếu
- Tem Bưu Điện (đã đóng dấu hoặc chưa đóng dấu)
- Giấy Nhập Cư
- Huy Hiệu hay Phù Hiệu Nhận Dạng
- Tem Doanh Thu Nội Bộ (đã đóng dấu hoặc chưa đóng dấu)
- Giấy Tuyển Binh hoặc Biệt Phái
- Trái Phiếu hoặc các loại Giấy Chứng Nhận Công Nợ Khác
- Séc hoặc Hối Phiếu do các Cơ Quan Nhà Nước Phát Hành
- Chứng Nhận Cổ Phần
- Giấy Phép Lái Xe và Giấy Chứng Nhận Danh Hiệu
- Tác Phẩm Nghệ Thuật có Bản quyền/Tác Phẩm Nghệ Thuật chưa có sự Cho phép của Chủ Sở Hữu Bản quyền

Sản phẩm tiêu hao

CẢNH BÁO

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây khi xử lý vật tư tiêu hao

Xử lý không đúng cách có thể dẫn đến bỏng hoặc hỏa hoạn.

- Không ném hộp mực vào ngọn lửa trần.
- Không cất giữ hộp mực hoặc giấy ở những nơi tiếp xúc với ngọn lửa trần.
- Nếu bạn vô tình làm đổ hoặc rơi vãi mực, hãy cẩn thận quét các hạt mực hoặc lau chúng bằng khăn ẩm để tránh hít phải. Không sử dụng máy hút bụi thông thường để làm sạch mực bị đổ. Chỉ nên sử dụng các mẫu máy có thiết bị bảo vệ chống nổ bụi.

CHÚ Ý

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây khi xử lý vật tư tiêu hao

Xử lý không đúng cách có thể dẫn đến bỏng hoặc có hại cho sức khỏe của bạn. Nếu mực bị nuốt vào hoặc dính vào mắt hay miệng của bạn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

- Để mực và các vật tư tiêu hao khác ngoài tầm với của trẻ nhỏ.
- Không tháo rời hộp mực hoặc các vật tư tiêu hao khác.
- Nếu mực rò rỉ từ hộp mực, hãy cẩn thận không nuốt phải mực hoặc để mực tiếp xúc trực tiếp với da của bạn. Nếu bạn bị dính mực lên da, hãy rửa sạch bằng xà phòng và nước lạnh. Nếu vẫn còn bất kỳ kích ứng nào sau khi rửa, hãy hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

QUAN TRỌNG

- Khi thực hiện các tác vụ như lấy giấy bị kẹt ra hoặc thay mực hay các vật tư tiêu hao khác, hãy cẩn thận không để mực dính vào tay hoặc quần áo của bạn.
- Nếu mực dính vào quần áo hoặc tay của bạn, hãy rửa ngay vùng bị ảnh hưởng bằng nước lạnh. Rửa bằng nước nóng có thể làm đông mực và dẫn đến vết ố vĩnh viễn.

Về Hướng dẫn sử dụng này

Màn hình và hình minh họa

Trừ khi có quy định khác, nếu không màn hình và hình minh họa được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này là dành cho imageCLASS MF275dw.

Thương hiệu

- Mã QR là thương hiệu của DENSO WAVE INCORPORATED.
- Tất cả tên thương hiệu và tên sản phẩm xuất hiện trên tài liệu này đều là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Tuyên bố từ chối

- Thông tin trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.
- CANON INC. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT HOẶC NGỤ Ý, TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG TÀI LIỆU NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO HÀNH VỀ TÍNH THỊ TRƯỜNG, KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM BẰNG SÁNG CHẾ. CANON INC. SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ HƯ HỎNG TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY DO HẬU QUẢ HOẶC NHỮNG MẤT MÁT HAY CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY.
- Nếu bạn không thể xem hướng dẫn sử dụng dưới định dạng PDF, hãy tải Adobe Acrobat Reader từ trang web của Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Bản quyền

Cấm sao chép trái phép toàn bộ hoặc một phần nội dung của tài liệu này.

Phần mềm Bên thứ ba

Sản phẩm Canon này (gọi là "SẢN PHẨM") bao gồm các mô-đun phần mềm bên thứ ba. Việc sử dụng và phân phối các mô-đun phần mềm này, bao gồm bất kỳ cập nhật nào của các mô-đun phần mềm đó (gọi chung là "PHẦN MỀM"), phải dựa theo điều kiện cấp phép từ (1) đến (9) dưới đây.

(1) Bạn đồng ý rằng sẽ tuân thủ bất kỳ điều luật kiểm soát xuất khẩu, giới hạn hoặc quy định của các quốc gia có liên quan trong trường hợp SẢN PHẨM này bao gồm cả PHẦN MỀM được vận chuyển, chuyển nhượng hoặc xuất khẩu tới bất kỳ quốc gia nào.

(2) Chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM giữ lại tất cả các khía cạnh như tiêu đề, quyền sở hữu và quyền sở hữu tài sản trí tuệ trong và đối với PHẦN MỀM. Ngoại trừ các điểm được nêu ở đây, không có giấy phép hoặc quyền, thể hiện hay ngụ ý, được chuyển tải hay được thừa nhận bởi chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM tới bạn cho bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM.

(3) Bạn chỉ có thể dùng PHẦN MỀM để sử dụng với SẢN PHẨM.

(4) Bạn không có quyền chuyển nhượng, cấp phép, buôn bán, phân phối hoặc chuyển nhượng PHẦN MỀM tới bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM.

(5) Mặc dù theo như trên, bạn có thể chuyển nhượng PHẦN MỀM chỉ khi (a) bạn nhượng tất cả các quyền của bạn với SẢN PHẨM và tất cả các quyền và nghĩa vụ theo điều kiện cấp phép tới người được chuyển nhượng và (b) người được chuyển nhượng đó đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện này.

(6) Bạn không được dịch ngược, đảo ngược, tháo rời hay giảm mã của PHẦN MỀM thành dạng con người có thể đọc.

(7) Bạn không được điều chỉnh, thay đổi, dịch, thuê, cho thuê hay cho vay PHẦN MỀM hay tạo ra các công việc phát sinh dựa trên PHẦN MỀM.

(8) Bạn không có quyền xóa bỏ hoặc tạo ra các bản sao riêng biệt của PHẦN MỀM từ SẢN PHẨM.

(9) Phần con người có thể đọc được (mã nguồn) của PHẦN MỀM không được cấp phép cho bạn.

Mặc dù theo như từ (1) đến (9) ở trên, SẢN PHẨM bao gồm các mô-đun phần mềm bên thứ ba đi kèm với các điều kiện cấp phép khác, và các mô-đun phần mềm này sẽ tuân theo các điều kiện cấp phép khác.
Vui lòng tham khảo các điều kiện cấp phép khác cho các mô-đun phần mềm bên thứ ba được mô tả trong Phụ lục của Hướng dẫn sử dụng dành cho SẢN PHẨM tương ứng. Hướng dẫn sử dụng này khả dụng tại https://oip.manual.canon/.

Khi sử dụng SẢN PHẨM này, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với tất cả điều kiện cấp phép. Nếu không đồng ý, xin liên hệ lại đại diện cung cấp dịch vụ của bạn.

V_220426

Canon

imageCLASS
MF275dw
MF274dn
MF272dw
MF271dn

Arahan Keselamatan Penting

Bab ini memberikan arahan keselamatan penting untuk mencegah kecederaan kepada pengguna mesin ini dan orang lain, serta kerosakan harta benda. Baca bab ini sebelum menggunakan mesin dan ikut arahan untuk memastikan anda menggunakan mesin dengan betul. Halaman manual dalam talian Canon (https://oip.manual.canon/) juga memberikan maklumat tentang mesin ini. Baca maklumat ini juga untuk memastikan penggunaan yang betul.
Jangan melakukan apa-apa operasi yang tidak diterangkan dalam manual ini. Canon tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berlaku akibat daripada operasi yang tidak diterangkan dalam manual ini, penggunaan yang tidak betul, atau pembaikan atau perubahan yang tidak dilakukan oleh Canon atau pihak ketiga yang disahkan oleh Canon.

⚠ AMARAN
Menandakan amaran berkaitan operasi yang mungkin membawa maut atau kecederaan peribadi serius jika tidak dilaksanakan dengan betul. Bagi memastikan anda menggunakan mesin dengan selamat, sentiasa patuhi amaran-amaran ini.

⚠ AWAS
Menandakan peringatan untuk mencegah risiko kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda selain daripada kerosakan produk kerana penggunaan mesin yang tidak betul. Bagi memastikan anda menggunakan mesin dengan selamat, sentiasa patuhi peringatan-peringatan ini.

❗ PENTING
Menandakan syarat dan pengehadan operasi penting yang perlu sentiasa dipatuhi ketika menggunakan mesin ini. Sentiasa patuhi item-item penting ini untuk mengelakkan kepincangan tugas, kerosakan atau kerosakan harta benda kerana operasi mesin yang tidak betul.

Simbol-simbol Berkaitan Keselamatan
Simbol-simbol berikut digunakan pada produk ini:

- Suis kuasa (Hidup)
- Suis kuasa (Mati)
- Suis kuasa (Siap sedia)
- Suis butang tekan (Hidup/Mati)
- Terminal pembumian pelindung
- Amaran kejutan elektrik: Voltan berbahaya di dalam. Jangan alihkan penutup.
- Amaran suhu tinggi. Jangan sentuh.
- Peralatan Kelas II
- Mengandungi bahagian bergerak. Jauhkan tangan dan bahagian badan yang lain dari bahagian bergerak.
- Amaran kejutan elektrik: Cabut semua palam kuasa dari alur keluar kuasa.
- Tepi tajam. Jauhkan tangan dan bahagian badan yang lain daripada tepi tajam.

NOTA
Sesetengah model mungkin menggunakan simbol lain yang tidak disenaraikan di sini.

Pemasangan

Untuk memastikan anda menggunakan mesin ini dengan selamat baca peringatan berikut dengan teliti sebelum memasang mesin di lokasi yang sesuai.

⚠ AMARAN

Jangan pasangkan di lokasi yang disenaraikan di bawah
Melakukan sedemikian mungkin menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Lokasi yang berisiko menghalang slot pengudaraan (terlalu dekat dengan dinding atau langsir atau di atas material seperti karpet berpail tebal)
- Lokasi yang lembap atau berhabuk
- Berhampiran dengan peralatan yang memanaskan atau api terbuka
- Berhampiran dengan alkohol, pencair cat atau bahan mudah terbakar lain

Jangan gunakan LAN wayarles berdekatan dengan peralatan perubatan (hanya bagi produk dengan fungsi LAN wayarles)
Gelombang radio boleh mengganggu peralatan perubatan dan menyebabkan kepincangan tugas yang boleh mengakibatkan kemalangan.

⚠ AWAS

Jangan pasangkan di lokasi yang disenaraikan di bawah
Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan kerosakan atau memberi kesan buruk kepada manusia atau peralatan yang lain.
- Di luar bangunan atau di lokasi yang terdedah kepada cahaya matahari langsung
- Lokasi yang terdedah kepada suhu dan kelembapan yang melampau, sama ada rendah atau tinggi
- Lokasi yang terdedah kepada perubahan suhu atau kelembapan yang mengejut
- Lokasi yang berhampiran dengan peralatan yang menghasilkan gelombang magnet atau elektromagnet
- Berhampiran dengan peranti elektronik atau peralatan jitu, seperti TV, radio dan komputer
- Makmal atau lokasi lain yang berlakunya tindak balas kimia
- Lokasi yang banyak terdedah kepada semburan aerosol, ammonia atau gas mengakis yang lain
- Lokasi yang terdedah kepada ketidakstabilan atau getaran
- Lokasi yang boleh meleding akibat berat mesin atau yang boleh menyebabkan mesin tenggelam (permaidani, tilam rotan, katil, dll.)
- Lokasi di mana udara yang disalirkan daripada mesin memberi kesan langsung kepada manusia

Gunakan kaedah yang betul ketika menggerakkan mesin ini
Menggunakan kaedah yang tidak betul untuk menggerakkan mesin ini boleh mengakibatkan kecederaan.
- Angkat mesin ini dengan betul mengikut arahan dalam manual.
- Posisikan mesin ini dengan perlahan-lahan dan berhati-hati untuk mengelakkan tangan anda terperangkap di antara mesin dan lantai atau dinding.

Berikan pengudaraan yang memadai ketika penggunaan
Mesin ini menjana sejumlah kecil ozon dan pengeluaran lain ketika penggunaan biasa. Jumlah ini terlalu kecil untuk memudaratkan manusia. Namun, bilik yang mempunyai pengudaraan yang kurang baik hendaklah diudarakan dengan memadai ketika penggunaan yang berlanjutan atau perjalanan cetakan yang lama.

❗ PENTING

Apabila menggunakan LAN wayarles (hanya untuk produk dengan fungsi LAN wayarles)
- Pasang mesin pada jarak kurang dari 50 meter dari penghala LAN wayarles.
- Seboleh yang mungkin, pasangkan di lokasi di mana komunikasi tidak dihadang oleh objek yang menghalang. Isyarat mungkin melemah apabila menembusi dinding atau lantai.
- Pasangkan mesin sejauh yang mungkin dari telefon digital tanpa wayar, ketuhar gelombang mikro atau peralatan lain yang mengeluarkan gelombang radio.

Menyambungkan talian telefon (hanya untuk mesin yang menyokong faks)
Dalam situasi tertentu, mesin ini mungkin tidak dapat berkomunikasi melalui sesetengah talian telefon atau di sesetengah daerah. Salah satu contohnya ialah ketika jumlah rintangan talian telefon dan mesin mencecah 1700Ω. Jika ini berlaku, hubungi peniaga atau wakil perkhidmatan anda.
- Mesin ini mematuhi piawai talian telefon analog dan hanya boleh disambungkan ke talian telefon pelanggan biasa. Menyambungkan mesin ke talian bisnes atau talian khusus yang lain boleh mengakibatkan kerosakan. Sentiasa periksa talian sebelum menyambungkan.

Mengenai kabel
- Gunakan kabel modular yang lebih pendek daripada 3 meter.
- Gunakan kabel USB yang lebih pendek daripada 3 meter.

Bekalan Kuasa

⚠ AMARAN

Menggunakan palam kuasa dan wayar dengan betul
Penggunaan yang tidak betul mungkin menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Pastikan bahawa bekalan kuasa untuk mesin selamat dan mempunyai voltan yang stabil.
- Gunakan hanya bekalan kuasa yang memenuhi syarat voltan yang dinyatakan.

- Sambungkan mesin kepada alur keluar kuasa yang dibumikan dengan selamat menggunakan wayar kuasa yang dibekalkan.
- Jangan gunakan wayar kuasa selain daripada wayar yang dibekalkan.
- Wayar kuasa yang dibekalkan hendaklah digunakan hanya dengan mesin ini.
- Jika anda memasang mesin ini ke dalam alur keluar kuasa dengan berbilang soket, jangan gunakan soket yang tertinggal untuk menyambungkan peranti lain.
- Jangan gunakan wayar pemanjangan.
- Letakkan wayar kuasa dengan mengelak sebarang risiko tersadung di atas wayar.
- Jangan ubah, tarik, membengkokkan dengan keterlaluan atau merosakkan wayar kuasa dengan apa-apa cara yang lain.
- Jangan letakkan objek berat di atas wayar kuasa.
- Jangan berkaskan wayar kuasa atau mengikatnya di dalam simpulan.
- Jangan letakkan wayar kuasa berhampiran dengan peralatan yang memanaskan.
- Jangan cucuh masuk dan cabut keluar penghubung kuasa dengan kerap.
- Jangan kenakan penghubung kuasa dengan impak yang kuat.
- Cucuh palam kuasa sepenuhnya ke dalam alur keluar kuasa, memastikan bahawa ia dimasukkan dengan selamat.
- Jangan sentuh mesin ketika ribut kilat.
- Jangan cucuh masuk atau cabut keluar palam kuasa dengan tangan yang basah.
- Ketika cuti atau waktu-waktu lain ketika mesin tidak akan digunakan untuk jangka masa yang lama, matikan mesin dan cabutkan dari bekalan kuasa.

PENTING

- Pasang mesin ini berhampiran dengan alur keluar kuasa dan tinggalkan ruang yang mencukupi di sekitar palam kuasa supaya ia dapat dicabut dengan pantas sewaktu kecemasan.
- Jangan sambungkan wayar kuasa ke bekalan kuasa yang tidak boleh diganggu. Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan pincang tugas atau kerosakan jika kegagalan kuasa berlaku.
- Jangan sambungkan kord kuasa ke alur keluar kuasa tambahan pada komputer.
- Kami mengesyorkan menggunakan alur keluar kuasa yang diwayarkan melalui pemutus litar kebocoran bumi isi rumah.
- Hingar elektrik boleh menyebabkan mesin ini pincang tugas atau kehilangan data.
- Selepas memutuskan sambungan kabel kuasa, tunggu sekurang-kurangnya 5 saat sebelum menyambungkan semula.
- Kejatuhan voltan yang melebihi julat yang dibenarkan boleh mengakibatkan pincang tugas atau kehilangan data di dalam mesin dan mana-mana komputer yang disambungkan.
- Untuk maklumat tentang bekalan kuasa anda, hubungi pembekal kuasa anda atau kontraktor elektrik tempatan anda.

Pengendalian

AMARAN

Patuhi arahan berikut

Pengendalian yang tidak betul boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau melecur.

- Jika mesin mengeluarkan bunyi yang aneh, mengeluarkan bau yang aneh, mengeluarkan asap atau haba berlebihan, atau jika mana-mana bahagian rosak, cabut palam mesin dengan serta-merta dari alur keluar kuasa dan hubungi peniaga atau wakil perkhidmatan anda.
- Jangan memisah-misahkan atau mengubahsuai mesin ini.
- Letakkan mesin supaya wayar kuasa dan kabel lain serta gear dan bahagian elektrik di dalam mesin berada jauh dari jangkauan kanak-kanak.
- Jangan letakkan perhiasan atau objek logam lain atau bekas yang dipenuhi dengan cecair pada mesin.
- Jangan gunakan semburan mudah terbakar berhampiran dengan mesin ini.
- Ketika menggerakkan mesin ini, sentiasa matikan mesin di suis kuasa, cabut keluar mesin dari alur keluar kuasa dan kemudian nyahsambungkan wayar kuasa dan kabel antaramuka.
- Ketika menyambungkan atau menyahsambungkan kabel USB ketika mesin masih dicucuh ke dalam alur keluar kuasa, jangan sentuh bahagian logam penyambung.
- Jangan sambungkan produk yang tidak disahkan ke port pada mesin ini (alur keluar kuasa, port penyambung, dll.).

Membersihkan dan menyelenggarakan mesin ini

Pembersihan yang tidak betul boleh mengakibatkan pincang kuasa mesin, kebakaran, kejutan elektrik atau elektrik statik.

- Anda hendaklah membersihkan mesin ini dengan kerap.
- Sebelum membersihkan, sentiasa matikan mesin dan cabut palam dari alur keluar kuasa.
- Cabut palam kuasa secara berkala dan lap mesin dengan kain kering untuk menghilangkan habuk dan kotoran.
- Bersihkan mesin menggunakan kain yang dilembapkan dengan air dan kemudian dipulas dengan betul-betul. Jangan gunakan alkohol, benzin, pencair cat atau bahan mudah terbakar lain dan jangan gunakan kertas tisu atau tuala kertas.
- Selalu periksa mesin untuk haba berlebihan, karat, lengkuk, calar dan retak.

Pengguna perentak jantung

Mesin ini dan kartrij tonernya mengeluarkan gelombang magnet dan ultrasonik yang rendah. Jika anda menggunakan perentak jantung dan mengalami apa-apa keabnormalan, jauhi mesin dan berbincang dengan doktor anda.

AWAS

Berhati-hati supaya tidak menjatuhkan objek berat pada kaca platen

Melakukan sedemikian boleh merosakkan kaca platen dan mengakibatkan kecederaan.

Patuhi arahan berikut

Kegagalan melakukan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan, kerosakan atau kertas tersekat.

- Jangan letakkan objek berat di atas mesin ini.
- Berhati-hati supaya tangan anda tidak terperangkap ketika menggunakan bahagian yang terbuka dan tertutup.
- Penggelek dan bahagian bergerak lain hendaklah dijauhkan daripada tangan, pakaian longgar, aksesori berjuntai, dsb., yang boleh tersangkut di dalamnya.
- Berhati-hati untuk mengelak tangan atau jari anda dari terpotong pada kertas atau bahagian mesin apabila menambah kertas atau mengalihkan kertas tersekat.
- Jangan dedahkan mesin kepada impak atau gegaran kuat.
- Jangan gunakan tenaga berlebihan ketika membuka dan menutup pintu, penutup atau laci, dll. pada mesin.
- Jangan matikan mesin ini ketika ia sedang mencetak.
- Jangan buka dan tutup mana-mana penutup atau mengalihkan atau menambah kertas ketika mesin sedang berjalan.
- Jangan letakkan tangan anda di dalam mesin kecuali jika betul-betul perlu.

Gerakkan atau pasangkan semula mesin sebagaimana diarahkan dalam Panduan Pengguna

Apabila memindahkan atau memasangkan semula mesin yang dipasang sebelum ini, lakukannya mengikut arahan di dalam Panduan Pengguna.

Gunakan penyuap atau penutup plat dengan betul

Penggunaan yang tidak betul boleh mengakibatkan kecederaan.

- Apabila membuat salinan item seperti buku tebal pada kaca plat, jangan tekan dengan kuat untuk merosakkan penyuap atau penutup plat tersebut.
- Tutup penyuap atau penutup plat tersebut dengan perlahan.
- Jangan selitkan tangan atau jari anda sepenuhnya ke dalam penyuap atau penutup plat tersebut.



Jangan masukkan tangan anda ke dalam mesin semasa laci kertas dikeluarkan (hanya untuk mesin yang dipasangkan laci kertas)


Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan.

Jangan sentuh komponen bersuhu tinggi atau bervoltan tinggi

Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan melecur atau kecederaan lain.

- Jangan sentuh bahagian mesin selain yang dinyatakan di dalam manual.

- Serta-merta setelah penggunaan, bahagian dalaman mesin dan slot pengeluar kertas adalah panas dan tidak patut disentuh.
- Kertas yang dicetak mungkin menjadi panas ketika cetakan berterusan dan hendaklah dikendalikan dengan berhati-hati.

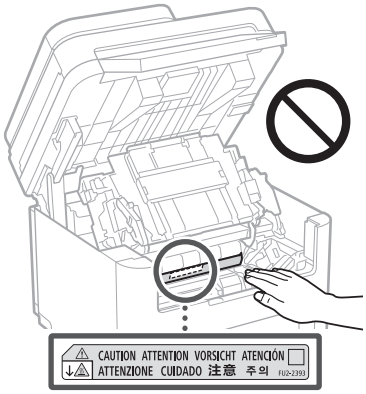

Standard / peraturan

Nama produk

Di sesetengah rantau jualan, produk ini mungkin didaftarkan di bawah nama dalam kurungan ( ) di bawah mengikut peraturan keselamatan tempatan.
imageCLASS MF275dw/MF274dn (F813902)
imageCLASS MF272dw/MF271dn (F813900)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with IMDA Standards DB00671

Regulatory information for users in Argentina

Incluye módulo Wireless LAN Module Marca AzureWave, Modelo AW-NM333, CNC C-21804

CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

Regulatory information for users in Uruguay

imageCLASS MF275dw/MF274dn/MF272dw/MF271dn contains URSEC approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM333).

Keperluan EMC bagi Arahan EU

Peralatan ini mematuhi syarat EMC asas bagi Arahan EU. Kami mengisytiharkan bahawa produk ini mematuhi keperluan EMC bagi Arahan EU pada input sesalur nominal 230 V, 50 Hz, walaupun input dikadarkan bagi produk ialah 220 hingga 240 V, 50/60 Hz. Penggunaan kabel Berperisai perlu untuk mematuhi Keperluan EMC bagi Arahan EU.

⚠ AMARAN

Patuhi peringatan berkaitan laser yang berikut

Sebarang pendedahan mata langsung kepada sinar laser sesat yang terlepas dari mesin boleh merosakkan mata.

- Jangan buka penutup selain daripada yang ditunjukkan dalam arahan dalam manual untuk mesin ini.
- Jangan gunakan pengawal, pelarasan atau prosedur operasi selain daripada yang ditetapkan di dalam manual kerana melakukan sedemikian boleh mengakibatkan pendedahan kepada radiasi berbahaya.


❗ PENTING

- Produk ini disahkan sebagai produk laser Kelas 1 sebagaimana ditakrifkan dalam IEC60825-1:2014 dan EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Sinar laser boleh memberi mudarat kepada manusia. Mesin ini dipasangkan penutup dan bingkai luaran yang menghalang sinar laser, jadi tiada risiko sinar laser terlepas dari mesin ketika penggunaan normal.

Amaran Keselamatan Laser

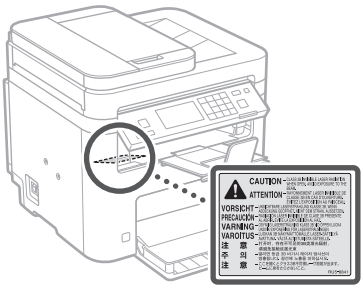

Lampiran

Had Undang-undang bagi Penggunaan Produk Anda dan Penggunaan Imej

Had Undang-Undang bagi Penggunaan Produk Anda dan Penggunaan Imej

Menggunakan produk anda untuk mengimbas, mencetak atau menghasilkan semula dokumen tertentu dengan cara lain, dan penggunaan imej tersebut sebagai imbasan, cetakan atau hasil semula yang lain dengan produk anda, mungkin dilarang oleh undang-undang dan boleh mengakibatkan liabiliti jenayah dan/atau awam. Senarai tidak menyeluruh bagi dokumen-dokumen ini dinyatakan di bawah. Senarai ini bertujuan sebagai panduan sahaja. Jika anda tidak pasti tentang kesahan menggunakan produk anda untuk mengimbas, mencetak atau menghasilkan semula sebarang dokumen tertentu dengan cara lain dan/atau penggunaan imej yang diimbas, dicetak atau dihasilkan semula dengan cara lain, anda hendaklah mendapatkan nasihat panduan daripada penasihat undang-undang anda terlebih dahulu.

- Wang Kertas
- Cek Kembara
- Kiriman Wang
- Setem Makanan
- Sijil Deposit
- Pasport
- Setem Pos (dibatalkan atau tidak dibatalkan)
- Surat Imigresen
- Lencana Pengenalan atau Tanda Kebesaran
- Setem Hasil Dalam Negeri (dibatalkan atau tidak dibatalkan)
- Surat Perkhidmatan atau Draf Terpilih
- Bon atau Sijil Keterhutangan Lain
- Cek atau Draf Yang Dikeluarkan oleh Agensi Kerajaan
- Sijil Saham
- Lesen Kenderaan Motor dan Sijil Hak Milik
- Karya Berhakcipta/Karya Seni tanpa Kebenaran Pemilik Hak Cipta

Guna Habis

⚠ AMARAN

Patuhi peringatan berikut ketika mengendalikan guna habis

Pengendalian yang tidak betul boleh menyebabkan melecur atau kebakaran.

- Jangan buang kartrij toner ke dalam api terbuka.
- Jangan simpan kartrij toner, atau kertas di lokasi yang terdedah kepada api terbuka.
- Jika anda secara tidak sengaja menumpahkan atau menyelerakkan toner, sapu zarah toner dengan berhati-hati atau lapkannya dengan kain lembap dengan cara yang mengelakkan ia disedut. Jangan gunakan pembersih vakum yang biasa untuk membersihkan toner yang tumpah. Hanya model dengan perlindungan dari letupan habuk sahaja yang patut digunakan.

⚠ AWAS

Patuhi peringatan berikut ketika mengendalikan guna habis

Pengendalian yang tidak betul boleh mengakibatkan melecur atau membahayakan kesihatan anda. Jika apa-apa toner ditelan atau masuk ke dalam mata atau mulut, hubungi doktor dengan serta-merta.

- Simpan toner dan guna habis yang lain jauh dari jangkauan kanak-kanak kecil.
- Jangan pisah-pisahkan kartrij toner atau guna habis yang lain.
- Jika toner bocor dari kartrij toner, berhati-hati untuk tidak menelan toner atau membenarkannya bersentuh dengan kulit anda secara langsung. Jika anda terkena toner pada kulit anda, basuhkan dengan sabun dan air sejuk. Jika ada rengsa yang kekal setelah dibasuh, hubungi doktor dengan serta-merta.

❗ PENTING

- Ketika menjalankan tugas seperti mengalihkan kertas tersumbat atau menukar toner atau guna habis yang lain, berhati-hati untuk tidak terkena toner pada tangan atau pakaian anda.
- Jika toner terkena pakaian atau tangan anda, basuh kawasan yang terkena dengan air sejuk serta-merta. Membasuh dengan air panas mungkin melekatkan toner dan mengakibatkan kotoran yang kekal.

Mengenai Manual Ini

Skrin & Ilustrasi

Melainkan dinyatakan sebaliknya, skrin dan ilustrasi yang digunakan dalam manual ini adalah untuk imageCLASS MF275dw.

Tanda dagangan

- Kod QR ialah tanda dagangan DENSO WAVE INCORPORATED.
- Semua nama jenama dan nama produk yang tertera di dokumen ini adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan bagi pemiliknya masing-masing.

Penafian

- Maklumat dalam dokumen ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.
- CANON INC. TIDAK MEMBERI APA-APAPUN JENIS WARANTI BERKAITAN DENGAN MANUAL INI, SAMA ADA JELAS ATAU TERSIRAT, KECUALI SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DI SINI, TERMASUK DENGAN TANPA HAD BAGINYA JAMINAN UNTUK KEBOLEHPASARAN, KEBOLEHJUALAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN PENGGUNAAN YANG TERTENTU, ATAU KETIADAAN PELANGGARAN HAK PATEN. CANON INC. TIDAK AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN BAGI SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, SAMPINGAN ATAU TURUTAN YANG BERSIFAT APAPUN, DAN JUGA BAGI KERUGIAN ATAU PERBELANJAAN YANG BERAKIBAT DARI PENGGUNAAN MANUAL INI.
- Jika anda tidak dapat melihat manual dalam format PDF, muat turun Adobe Acrobat Reader dari laman web Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Hak Cipta

Penghasilan semula tanpa kebenaran bagi kandungan dokumen ini sama ada sepenuhnya atau sebahagian adalah dilarang.

Perisian Pihak Ketiga

Produk Canon ini ("PRODUK") termasuklah modul perisian pihak ketiga. Penggunaan dan pengagihan modul perisian ini, termasuk sebarang kemas kini modul perisian tersebut (secara kolektif, "PERISIAN") adalah tertakluk pada syarat lesen (1) hingga (9) di bawah.

(1) Anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi mana-mana undang-undang, larangan atau peraturan kawalan eksport yang diterima guna bagi negara yang terlibat dalam peristiwa PRODUK ini termasuk PERISIAN dihantar, dipindahkan atau dieksport ke mana-mana negara.

(2) Pemilik hak PERISIAN mengekalkan dalam semua hal, tajuk, pemilikan dan hak milik intelektual dalam dan kepada PERISIAN. Kecuali diberikan dengan jelas di dalam ini, tiada lesen atau hak, tersurat atau tersirat, dengan ini disampaikan atau diberikan oleh pemilik hak PERISIAN kepada anda untuk mana-mana harta intelektual pemegang hak PERISIAN.

(3) Anda boleh menggunakan PERISIAN hanya untuk penggunaan bersama PRODUK.

(4) Anda tidak boleh menugaskan, memberi sublesen, memasarkan, mengagih atau memindahkan PERISIAN kepada mana-mana pihak ketiga tanpa izin bertulis pemegang hak PERISIAN terlebih dahulu.

(5) Walau apa pun yang disebut di atas, anda boleh memindahkan PERISIAN hanya apabila (a) anda menugaskan semua hak anda kepada PRODUK dan semua hak dan kewajipan di bawah syarat lesen kepada penerima pindahan dan (b) penerima pindahan tersebut bersetuju untuk diikat dengan semua syarat ini.

(6) Anda tidak boleh menyahkompil, mengatur semula, memisahkan bahagian atau sebaliknya mengurangkan kod PERISIAN kepada bentuk boleh dibaca manusia.

(7) Anda tidak boleh mengubah suai, menerima pakai, menterjemah, menyewa, memajakkan atau meminjamkan PERISIAN atau mencipta kerja tidak asli berasaskan PERISIAN.

(8) Anda tidak berhak untuk membuang atau membuat salinan berlainan bagi PERISIAN daripada PRODUK.

(9) Bahagian boleh dibaca manusia (kod sumber) PERISIAN adalah tidak diberi lesen kepada anda.

Walau apa pun (1) hingga (9) di atas, PRODUK ini menyertakan modul perisian pihak ketiga mempersampingkan syarat lesen lain, dan modul perisian ini adalah tertakluk kepada syarat lesen lain. Sila rujuk kepada syarat lesen lain bagi modul perisian pihak ketiga yang dinyatakan dalam Lampiran Manual bagi PRODUK berkenaan. Manual ini tersedia di https://oip.manual.canon/.

Dengan menggunakan PRODUK ini, anda akan dianggap bersetuju dengan semua syarat lesen yang dikenakan. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat lesen ini, sila hubungi wakil perkhidmatan anda.

V_220426

Memo

Memo





廢電池請回收

FT6-3030-000

FT6-3030 (000) XXXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2022 PRINTED IN XXXXX