Canon

imageCLASS
MF469x
MF465dw
MF461dw

Setup Guide


- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

1 Important Safety Instructions
Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide
This section explains all the ways this machine can be used.

FAQ
This section describes problems that may arise and how to resolve these problems.

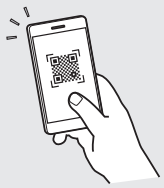


https://oip.manual.canon/

See p. 8 "Accessing the Online Manual" for details.

Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the MF469x.


1 Checking the Items Included

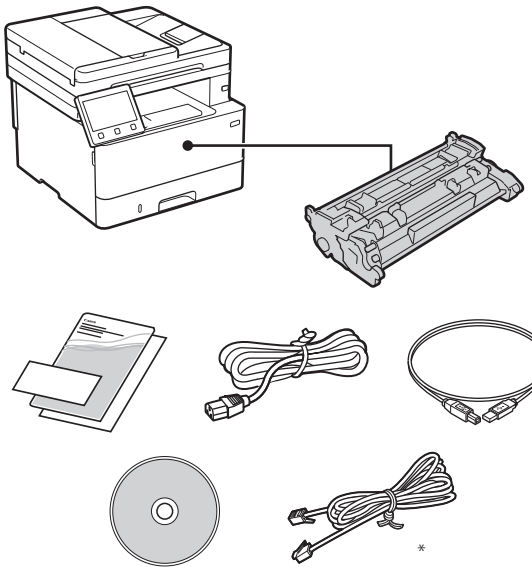

* May not be included with some models.

2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.

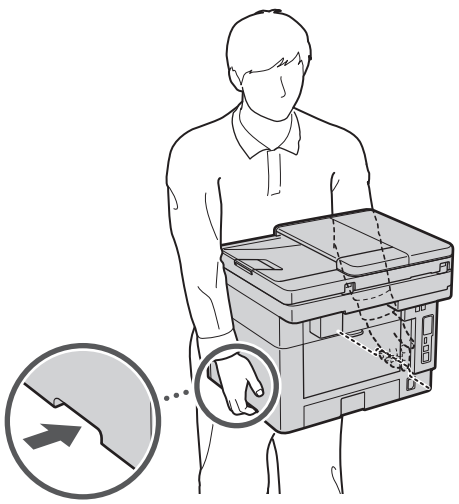

Provide a space of 100 mm or more around the machine when installing.


2. Remove all packing material.


Remove all tapes.




Do not remove the sticker that covers the USB port until you actually use the USB port.

Rear

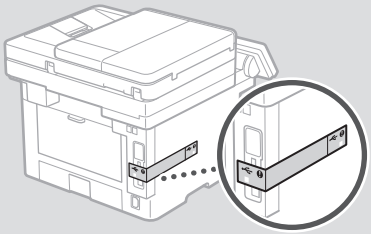


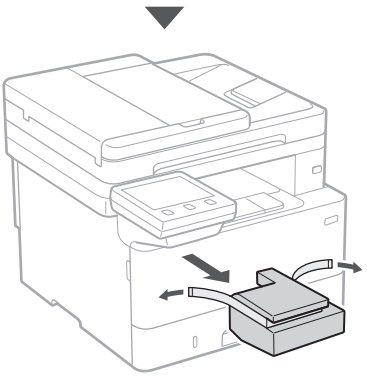

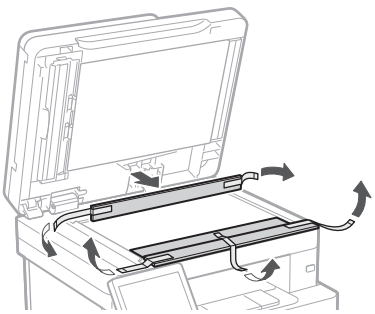


3 Loading Paper


1.

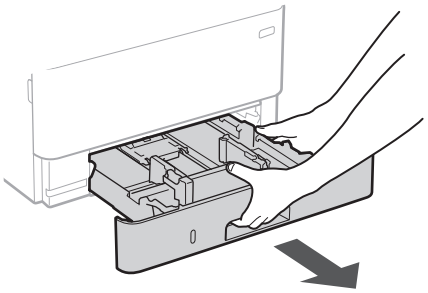


2.

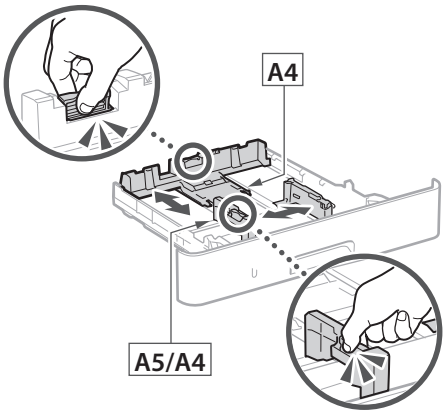

3.

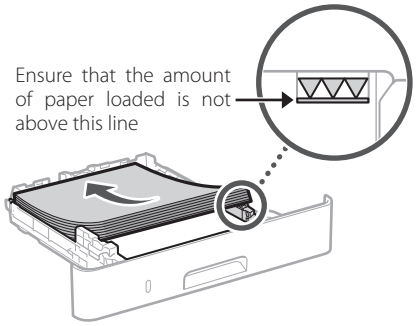

4.

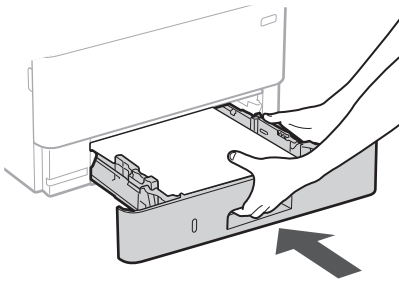

4 Installing the Optional Part

If you are not using optional part, proceed to step 5 .


Before Installing the Optional Part

After the machine has been installed, perform the following before installing the optional part:


1. Turn OFF the machine and your computer.
2. Unplug the machine from the mains power outlet.
3. Disconnect all cords and cables from the machine.

Cassette Feeding Module


1. Install the cassette feeding module in the location where it will be used.

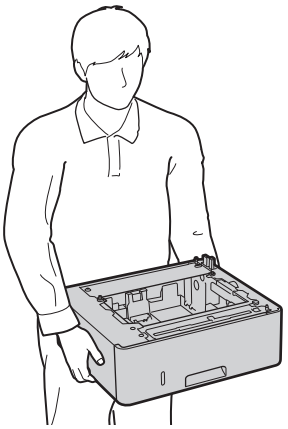


2.

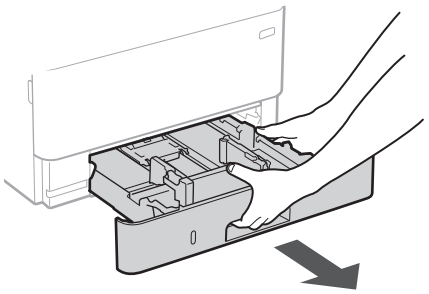


3.

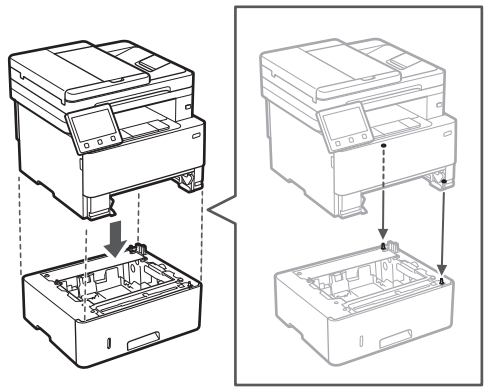

4.

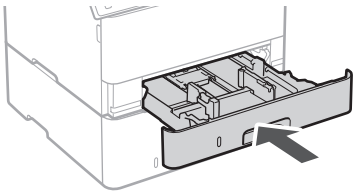


5.

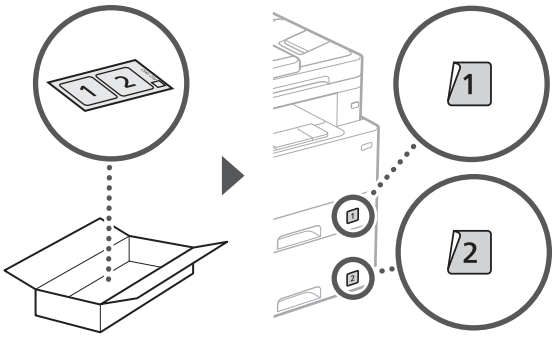


Handset

* The handset cannot be used with some models.

1.

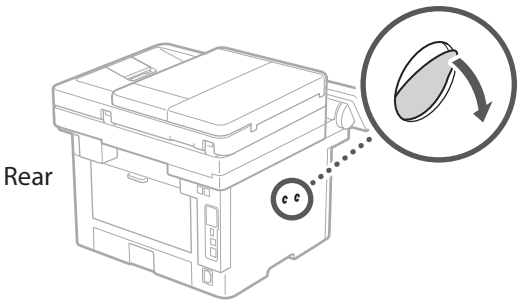


2.

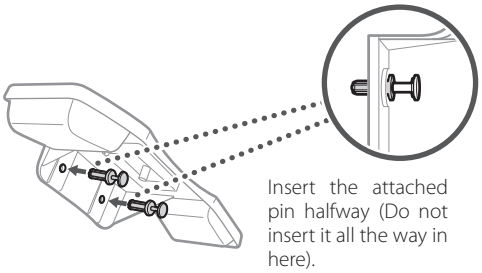


Insert the attached pin halfway (Do not insert it all the way in here).

3.

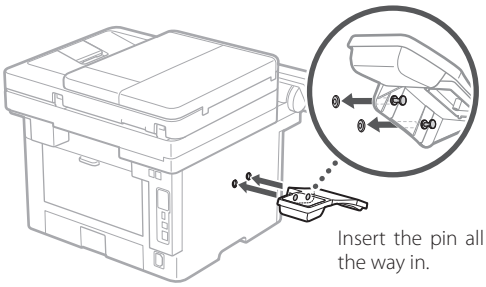


Insert the pin all the way in.

4.

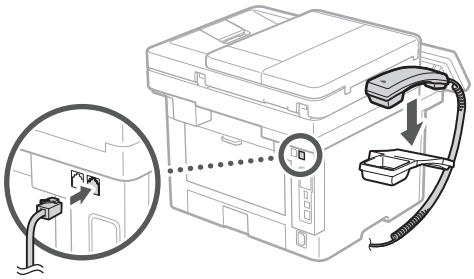


5 Connecting the Power Cord

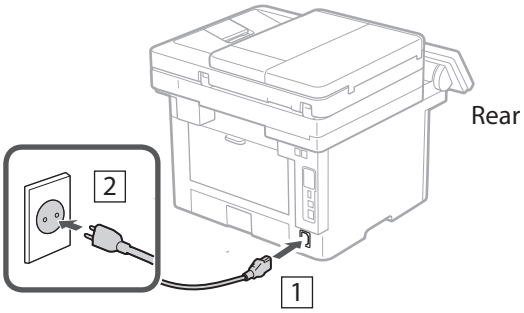

6 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

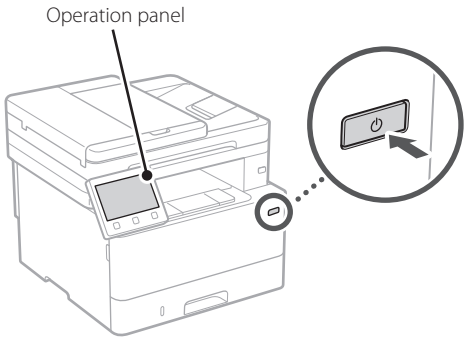

1. Select the language, the country or region, and then the time zone.

2. Set the current date/time.

7 Specifying the Security Settings

To prevent unauthorized access to the machine, set access restrictions for Remote UI.

What is Remote UI?
Remote UI allows you to use your computer's Web browser to check the machine's operating status, change settings, and save items to the Address Book.

1. To use the Remote UI, select <Yes>.
- To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step 8.
- When <A Remote UI Access PIN must be configured...> appears, proceed to step **5**.

2. To use System Manager mode, select <Yes>.
- Set the System Manager ID and PIN so that you can configure the settings for extended functions and the management of access privileges, etc.
- To continue without using System Manager mode, select <No> and proceed to step **5**.

3. Set the System Manager ID.
Enter any number and then select <Apply>.

4. Set the System Manager PIN.
- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.

* Do not forget your PIN.

5. To use General User mode, select <Yes>.
- Set the PIN to be used by general users to access the Remote UI.
- To continue without using General User mode, select <No> and proceed to step 8.

6. Set the Remote UI Access PIN.
- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.

* Do not forget your PIN.


8 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

- You cannot use a wired LAN and a wireless LAN at the same time.

Wireless LAN

1. Check the router's "SSID" and "Network key."

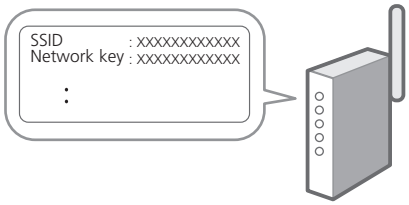

2. To configure the settings, select <Yes> on the operation panel.


3. Select the network with a matching SSID.

4. Enter the password (network key) and select <Apply>.

Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.

Rear

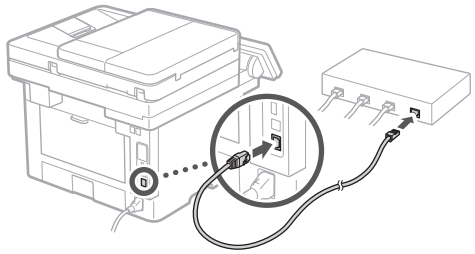

9 Ending the Setup Guide

Check the description in the Application Library and then select <End>.

10 Installing the Software/ Drivers

To use the print, fax, and scan functions of the machine, you must install the respective drivers.

Downloading from the Canon website

1. Search for "(model name) download."



Example: MF469x download

If you cannot find the download site, go to https://global.canon/en/support/

2. Download the software and drivers, and install them on your computer.

To use the scan function, install the "MF Scan Utility" scanning application and the scan driver.

Installing from the Bundled CD/DVD-ROM

1. Load the CD/DVD-ROM into your computer, and install the software and drivers.

For normal installation, select "Easy Installation." Selecting "Easy Installation" installs the drivers along with the standard software and manuals.

If a problem arises during the installation, see "Questions Related to Drivers" in "FAQ."

Accessing the FAQ

p. 8 "Accessing the Online Manual"

On models with a fax function, configure the fax settings next.

11 Fax Setup

* These settings do not appear on models without a fax function.

The first time you select <Fax> in the Home screen, the Fax Setup Guide starts.

Setup Procedure

1. **Select <Fax> on the Home screen.**

2. **Select <Set Up Now>.**

3. **Select <Next>.**

4. **Enter the Unit Telephone Number and select <Apply>.**


5. **Select <Next>.**

6. **Enter the Unit Name (name and company name, etc.) and select <Apply>.**

7. **Select <Next>.**


8. **Select the receive mode that best suits your telephone connection and the way you receive calls.**
Refer to the illustration below and select <Yes> or <No>. Finally, select <Apply> to set the receive mode.

9. **Connect the machine to a telephone line.**

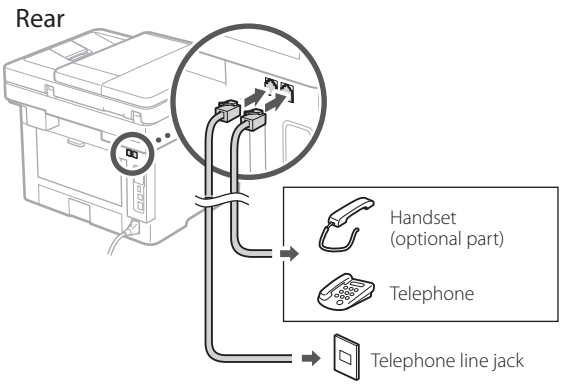

10. **When you have completed the connection, select <End>.**


11. **Select <Yes>.**

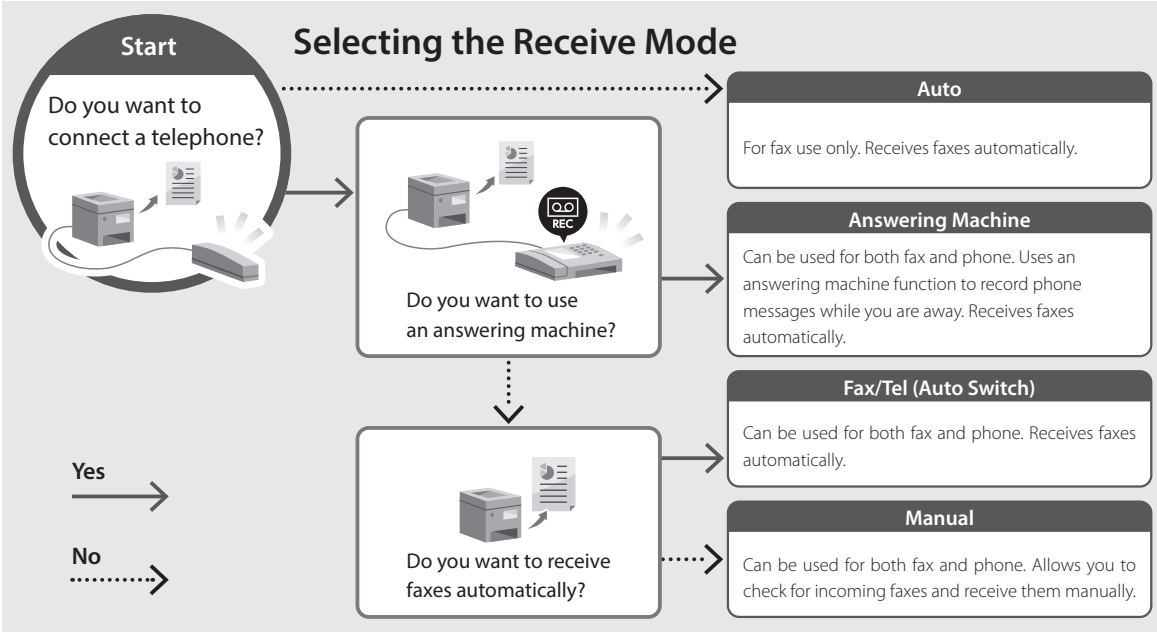

Useful Functions and Helpful Information

Accessing the Online Manual

1. Scan the QR code to open the website to the Canon online manual.

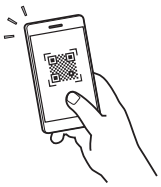

If the site does not open, go to
https://oip.manual.canon/

2. Select the manual.

User's Guide
This section lists the functions of the machine, including machine operations, settings, and operating procedures.

FAQ
This section lists frequently asked questions and their answers.

If a problem arises during driver installation, see "Questions Related to Drivers."




Using this Machine from a Mobile Device (Linking with Mobile Devices)

This machine can be used from mobile devices such as smartphones. This makes it easy to print documents or photos from a mobile device and to save data scanned on this machine on a mobile device.

User's Guide
See "Linking with Mobile Devices."

Managing the Machine from a Computer (Remote UI)

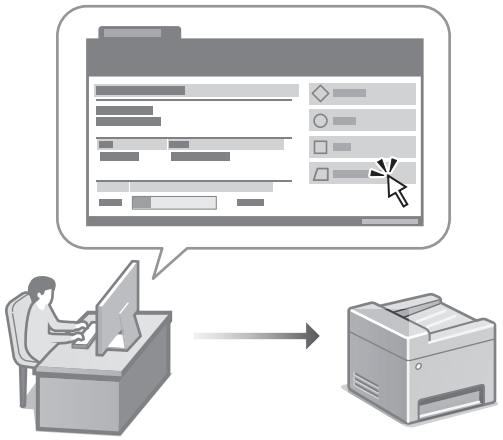

Remote UI allows this machine to be managed using the Web browser on a computer. You can use it to check the machine's operating status, change settings, and save items to the Address Book.

User's Guide
See "Managing the Machine from a Computer (Remote UI)."

Canon

imageCLASS
MF469x
MF465dw
MF461dw

Guía de configuración


- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

1 Instrucciones importantes de seguridad
Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario
En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.

FAQ
En esta sección se describen los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos.

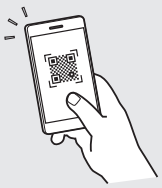


https://oip.manual.canon/

Puede consultar los detalles en p. 16 "Acceso al manual en línea".

A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones utilizadas en este documento se corresponden con MF469x.


1 Comprobación de los elementos incluidos

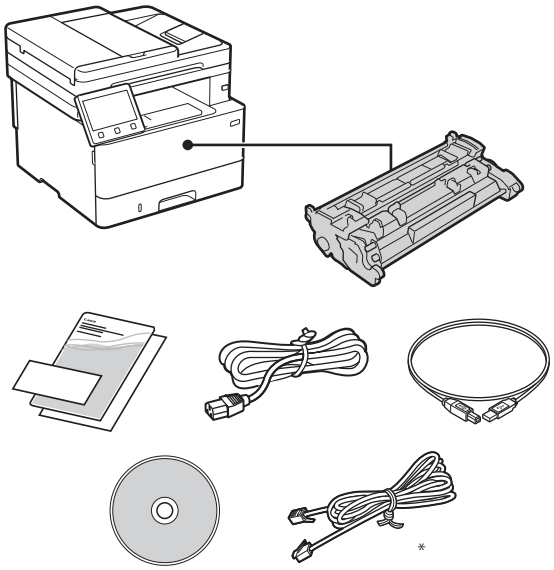

* Puede no estar incluida con algunos modelos.

2 Retirar el material de embalaje

1. Instale el equipo allí donde se va a utilizar.

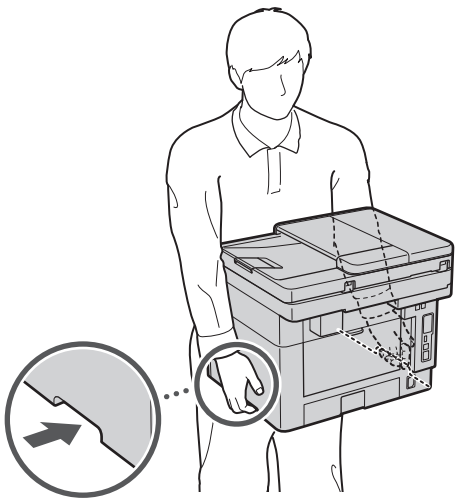


Deje un espacio de al menos 100 mm en torno al equipo al instalarlo.


2. Retire todo el material de embalaje.


Quite todas las cintas.



No retire la pegatina que cubre el puerto USB hasta que vaya a utilizar el puerto USB.

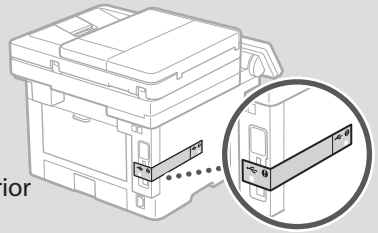


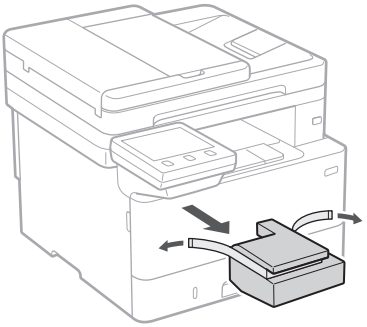

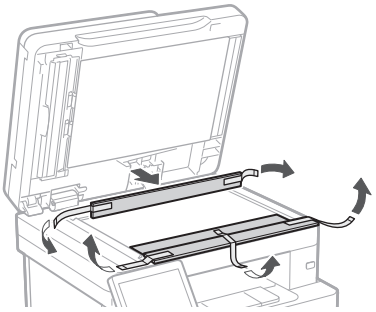


3 Cargar papel


1.

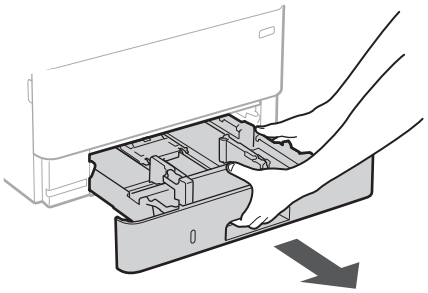


2.

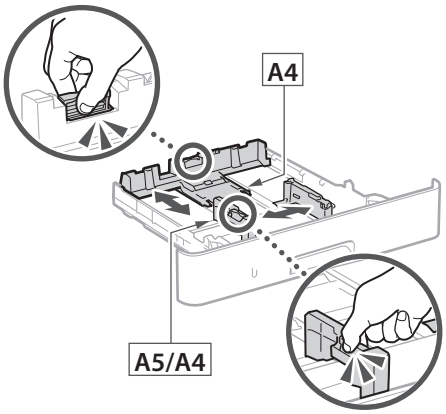

3.

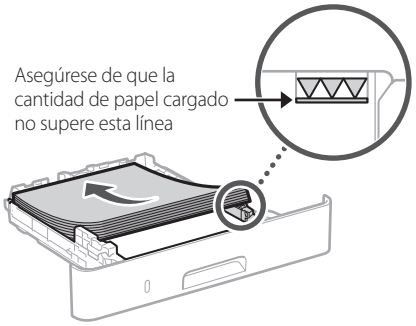

4.

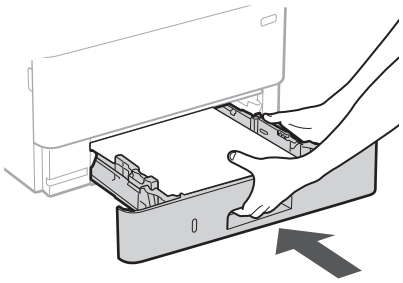

4 Instalación de la pieza opcional

➔ Si no utiliza la pieza opcional, continúe en el paso 5 .


Antes de instalar la pieza opcional

Una vez instalado el equipo, haga lo siguiente antes de instalar la pieza opcional:


1. Apague el equipo y el ordenador.
2. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
3. Desconecte todos los cables del equipo.

Módulo de alimentación del casete


1. Instale el módulo de alimentación del casete allí donde se vaya a utilizar.

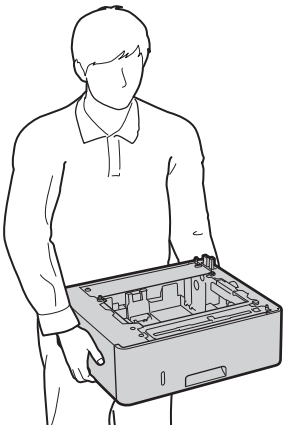


2.

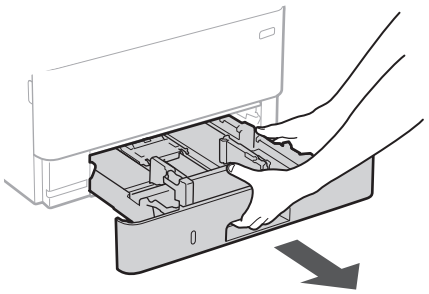


3.

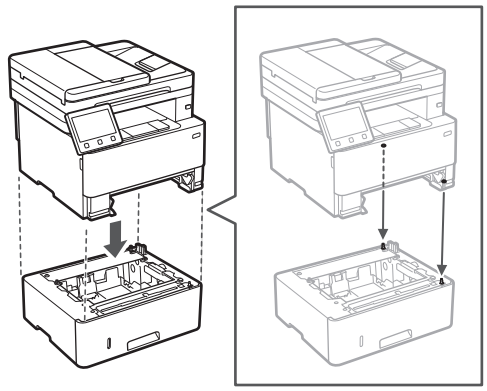

4.

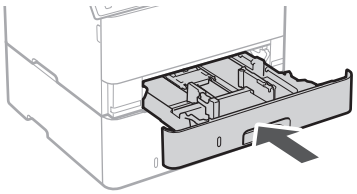


5.

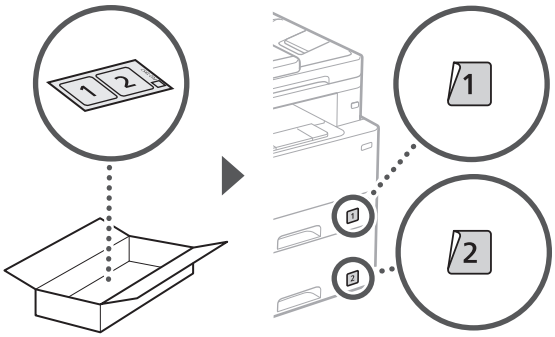


Teléfono

* El teléfono no se puede utilizar con algunos modelos.

1.

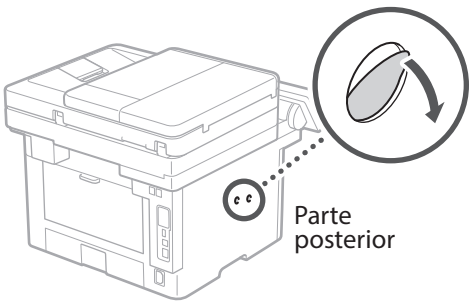


2.

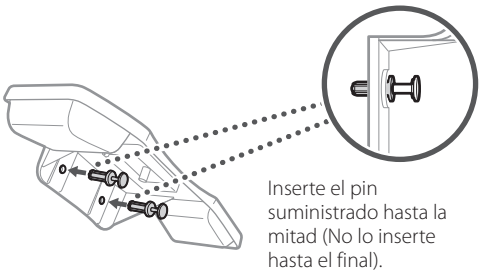


Inserte el pin suministrado hasta la mitad (No lo inserte hasta el final).

3.

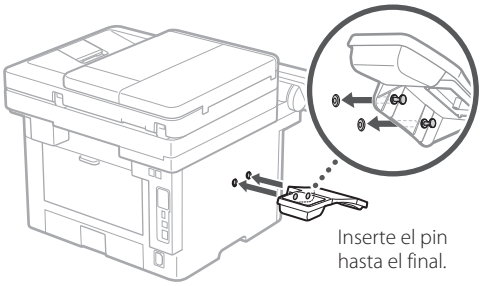


Inserte el pin hasta el final.

4.

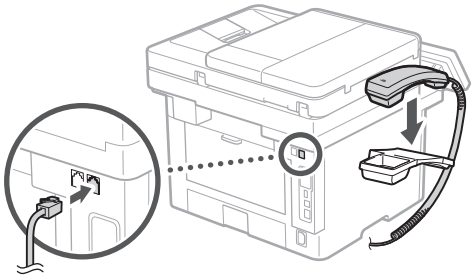


5 Conexión del cable de alimentación

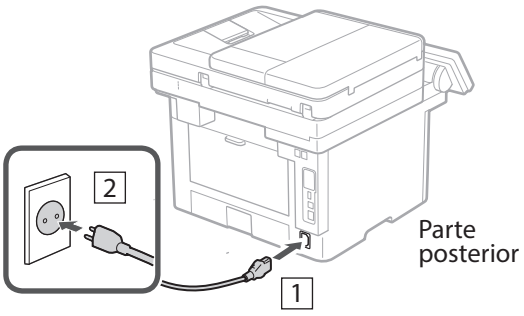

6 Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primer vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

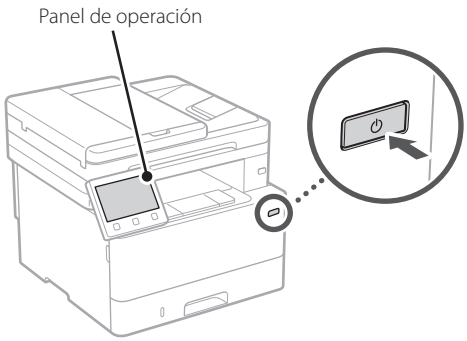

1. **Seleccione el idioma, el país o región y, luego, el huso horario.**

2. **Configure la fecha/hora actual.**

7 Especificar las opciones de seguridad

Para evitar un acceso no autorizado al equipo, establezca restricciones de acceso para la IU remota.

¿Qué es la IU remota?
Con la IU remota puede utilizar el navegador web de su ordenador para consultar el estado operativo del equipo, cambiar ajustes y guardar elementos en la Libreta de direcciones.

1. **Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.**
- Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione <No> y continúe en el paso 8.
- Cuando aparezca <Debe configurarse un PIN de acceso a la IU remota...>, continúe en el paso **5**.

2. **Para utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <Sí>.**
- Establezca el ID del administrador del sistema y el PIN para poder configurar las opciones de funciones ampliadas y la administración de los privilegios de acceso, etc.
- Para continuar sin utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <No> y continúe en el paso **5**.

3. **Establezca el ID del administrador del sistema.**
Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.

4. **Establezca el PIN del administrador del sistema.**
- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

* No olvide su PIN.

5. **Para utilizar el modo de usuario general, seleccione <Sí>.**
- Establezca el PIN que deberán utilizar los usuarios generales para acceder a la IU remota.
- Para continuar sin utilizar el modo de usuario general, seleccione <No> y continúe en el paso 8.

6. **Establezca el PIN de acceso a la IU remota.**
- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

* No olvide su PIN.


8 Especificar las opciones de red

Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

- No puede utilizar un red LAN por cable y una red LAN inalámbrica al mismo tiempo.

Red inalámbrica

1. Compruebe el "SSID" y la "Clave de red" del router.

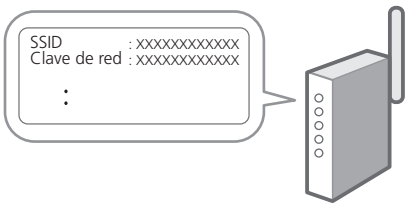


2. Para configurar las opciones, seleccione <Sí> en el panel de operación.

3. Seleccione la red con el SSID correspondiente.

4. Introduzca la contraseña (clave de red) y seleccione <Aplicar>.

Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.

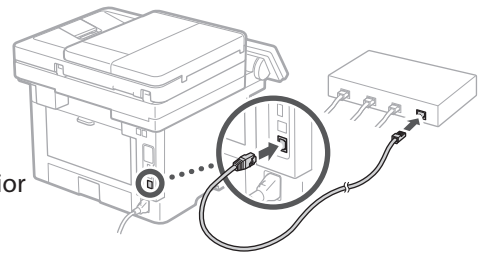

9 Finalización de la Guía de configuración

Compruebe la descripción en la Application Library y seleccione <Fin>.

10 Instalación del software/ controladores

Para utilizar las funciones de impresión, fax y escáner del equipo, debe instalar los controladores respectivos.

Descarga del sitio web de Canon

1. Busque "Descarga (nombre del modelo)".



Ejemplo: Descarga MF469x

Si no encuentra el sitio de descarga, vaya a https://global.canon/en/support/

2. Descargue el software y los controladores, e instálelos en su ordenador.

Para utilizar la función de escáner, instale la aplicación de escáner "MF Scan Utility" y el controlador de escáner.

Instalación desde el CD/DVD-ROM suministrado

1. Inserte el CD/DVD-ROM en su ordenador e instale el software y controladores.

Para una instalación normal, seleccione "Instalación sencilla". Al seleccionar "Instalación sencilla", se instalan los controladores junto con el software estándar y los manuales.

Si surge algún problema durante la instalación, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores" en las "FAQ."

Acceso a las FAQ

p. 16 "Acceso al manual en línea"

En los modelos con función de fax, configure las opciones de fax a continuación.

11 Configuración de fax

* Estas opciones no aparecen en los modelos sin función de fax.

La primera vez que seleccione <Fax> en la página de inicio, se abrirá la Guía de configuración de fax.

Procedimiento de configuración

1. **Seleccione <Fax> en la pantalla de inicio.**

2. **Seleccione <Configurar ahora>.**

3. **Seleccione <Siguiente>.**

4. **Introduzca el número de teléfono de la unidad y seleccione <Aplicar>.**


5. **Seleccione <Siguiente>.**

6. **Introduzca el nombre de la unidad (nombre y nombre de empresa, etc.) y seleccione <Aplicar>.**

7. **Seleccione <Siguiente>.**


8. **Seleccione el modo de recepción más adecuado a su conexión telefónica y al modo en que recibe llamadas.**
Consulte la siguiente ilustración y seleccione <Sí> o <No>. Por último, seleccione <Aplicar> para establecer el modo de recepción.

9. **Conecte el equipo a una línea telefónica.**

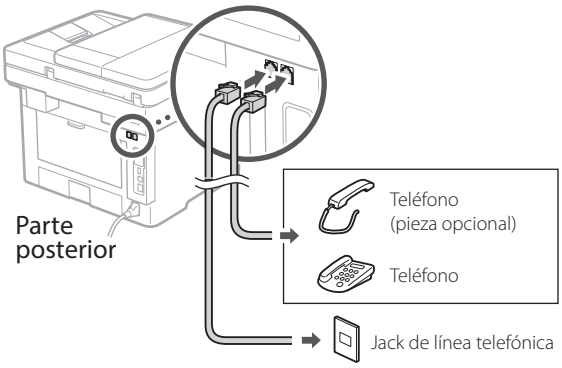

10. **Cuando haya completado la conexión, seleccione <Fin>.**

11. **Seleccione <Sí>.**

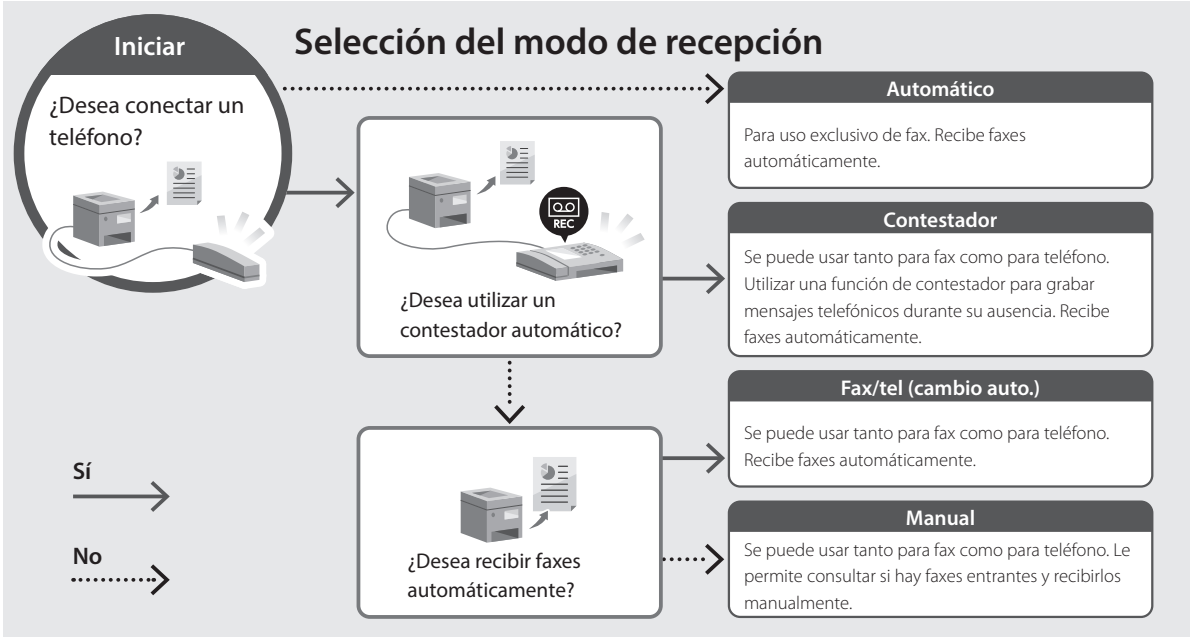

Funciones de utilidad e información de apoyo

Acceso al manual en línea

1. Lea el código QR para abrir el sitio web del manual en línea de Canon.



Si el sitio no se abre, vaya a
https://oip.manual.canon/

2. Seleccione el manual.

Guía de usuario
En esta sección se enumeran las funciones del equipo, incluidas las operaciones, ajustes y procedimientos operativos.

FAQ
En esta sección se recopilan preguntas frecuentes y las respuestas correspondientes.

Si surge algún problema durante la instalación de controladores, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores".




Uso de este equipo desde un dispositivo móvil (vinculación con dispositivos móviles)

Este equipo se puede utilizar desde dispositivos móviles como smartphones. Así, es más sencillo imprimir documentos o fotos desde un dispositivo móvil y guardar datos escaneados con este equipo en un dispositivo móvil.

Guía de usuario
Consulte "Vinculación con dispositivos móviles".

Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)

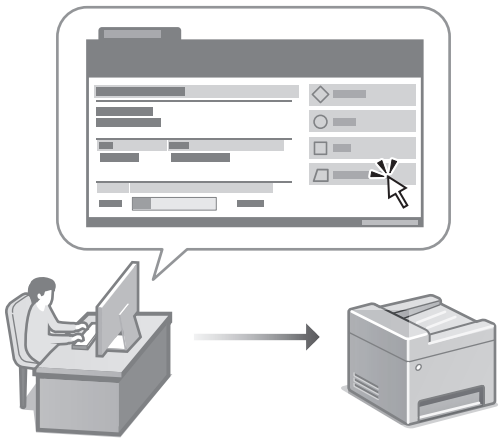

Con la IU remota, se puede gestionar este equipo desde un navegador web en un ordenador. Puede utilizarlo para consultar el estado operativo del equipo, cambiar ajustes y guardar elementos en la Libreta de direcciones.

Guía de usuario
Consulte "Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)".

Canon

imageCLASS
MF469dw
MF462dw

설정 가이드

- 본 가이드를 다 읽은 후에는 향후 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.
- 본 가이드의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

1 중요 안전 지침

본 기기를 사용하기 전에 반드시 다음 지침을 읽으십시오 .


2 설정 가이드 (본 문서)

3 사용자 안내서

이 섹션에서는 본 기기를 이용할 수 있는 모든 방법을 설명합니다 .

FAQ

이 섹션에서는 발생 가능한 문제와 문제 해결 방법을 설명합니다 .

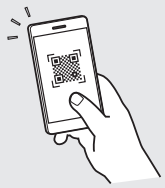


https://oip.manual.canon/

자세한 내용은 24 페이지 " 온라인 설명서 이용하기 " 을 참조하십시오 .


다르게 명시되지 않는 한, 본 문서에서는 MF469dw에 대한 그림이 사용됩니다.

1 포함된 항목 확인

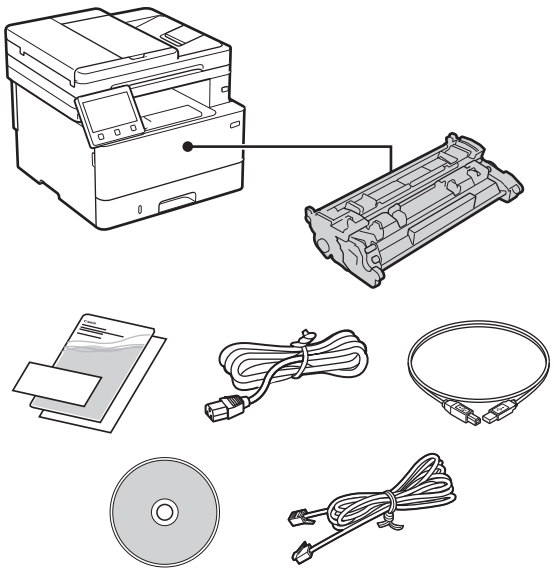

2 포장재 제거

1. 사용할 위치에 기기를 설치합니다.

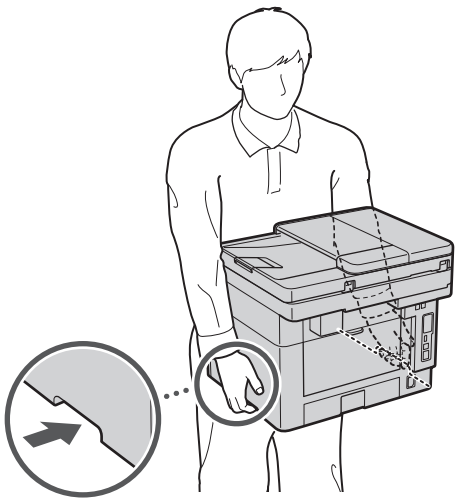

설치할 때는 기기 둘레에 100mm 이상의 공간을 남겨두십시오.


2. 포장재를 모두 제거합니다.


테이프를 모두 제거합니다.




USB 포트를 실제로 사용하기 전까지 USB 포트를 덮는 스티커를 제거하지 마십시오.

후면

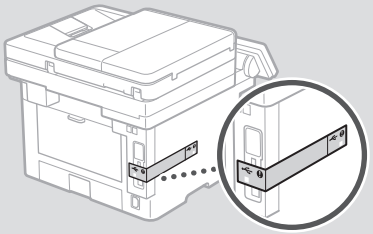


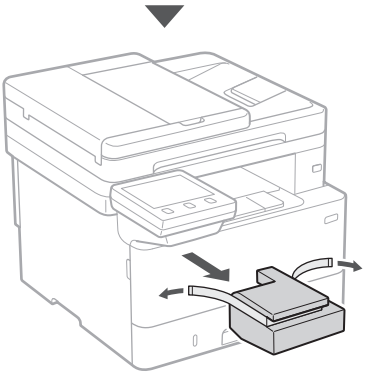

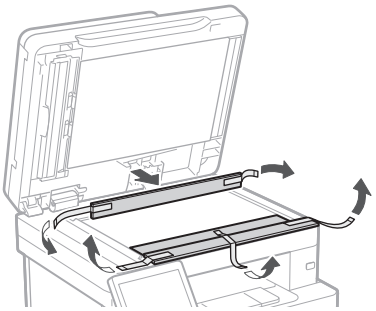


3 용지 적재


1.

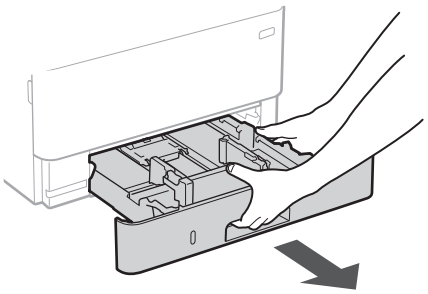


2.

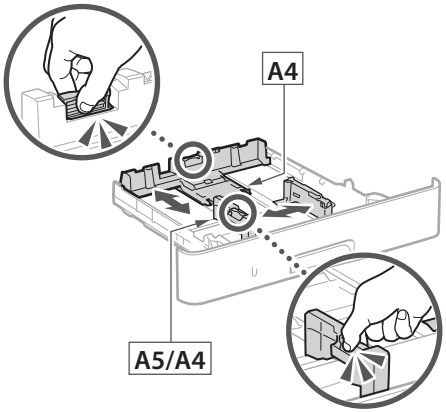

3.

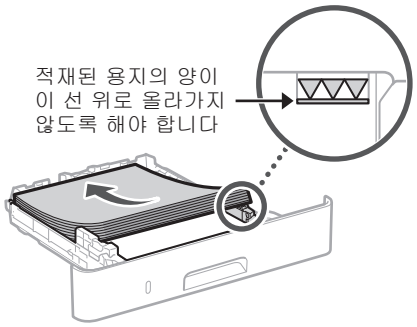

4.

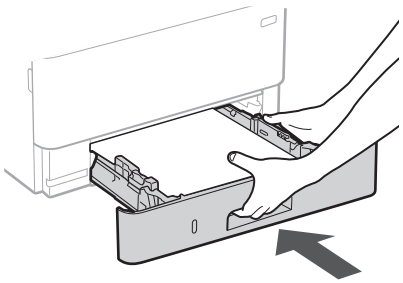

4 옵션 제품 설치

➔ **옵션 제품을 사용하지 않는 경우 5 단계로 진행합니다.**


옵션 제품을 설치하기 전

기기를 설치한 후 옵센 제품 설치 전에 다음을 수행하십시오.


1. 기기와 컴퓨터의 전원을 끕니다.
2. 주전원 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑습니다.
3. 코드와 케이블을 기기에서 모두 분리합니다.

카세트 급지 모듈


1. 카세트 급지 모듈을 사용될 위치에 설치해 주십시오.

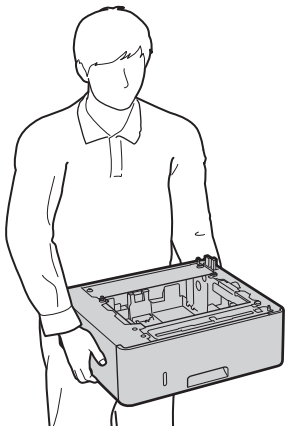


2.

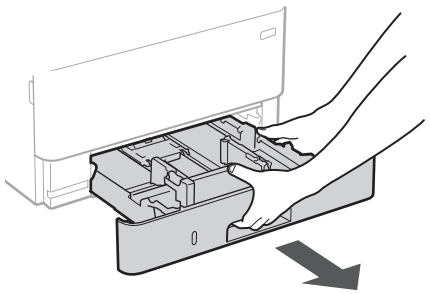


3.

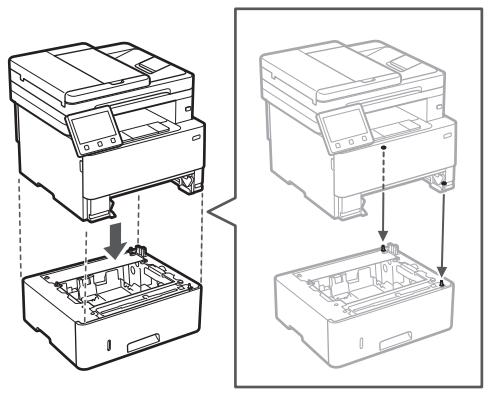


4.

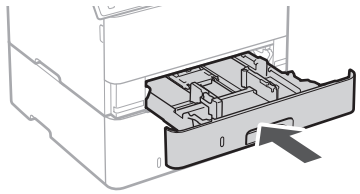

5.

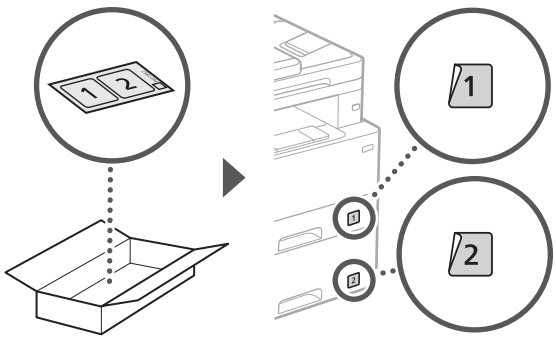


5 전원 코드 연결

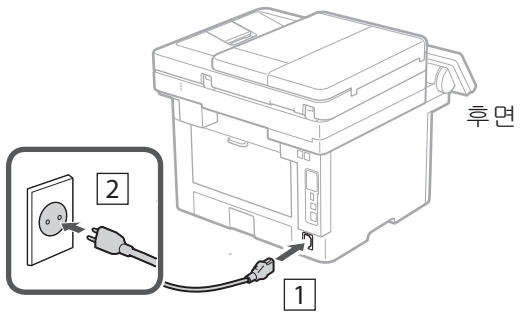

6 기본 설정 지정

기기를 처음 켜면 조작 패널에서 설정 가이드가 표시됩니다. 화면 지침에 따라 최초 기기 설정을 수행합니다.

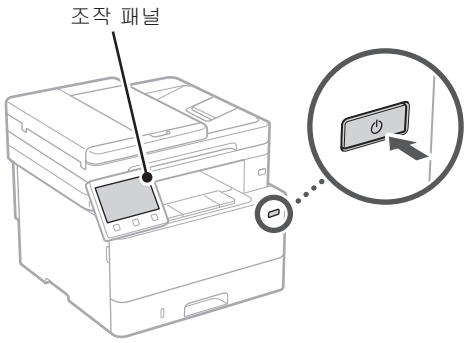

1. 현재 날짜/시간을 설정합니다.

7 보안 설정 지정

본 기기에 무단으로 접속할 수 없도록 리모트 UI 접근 제한을 설정하십시오.

리모트 UI란?
리모트 UI는 컴퓨터의 웹브라우저를 사용하여 기기의 작동 상태를 확인하고, 설정을 변경하고, 주소록에 항목을 저장할 수 있게 해줍니다.

1. 리모트 UI를 사용하려면 <예>를 선택합니다.

- 리모트 UI를 사용하지 않을 경우, <아니요>를 선택한 후 8를 진행합니다.
- <리모트 UI의 일반 사용자 모드를 사용하려면 리모트 UI 액세스…>가 표시될 경우, **5**단계를 진행합니다.

2. 시스템 관리자 모드를 사용하려면 <예>를 선택합니다.

- 확장 기능에 대한 설정 및 액세스 권한 관리 등의 기능을 구성하기 위한 시스템 관리자 ID 및 PIN을 설정합니다.
- 시스템 관리자 모드를 사용하지 않을 경우, <아니요>를 선택한 후 **5**단계를 진행합니다.

3. 시스템 관리자 ID를 설정합니다.

아무 숫자를 입력한 후 <확정>을 선택합니다.

4. 시스템 관리자 PIN을 설정합니다.
- 아무 숫자를 입력한 후 <확정>을 선택합니다.
- 다음 화면에서 PIN 확인을 위해 다시 입력한 후 <확정>을 선택합니다.

* PIN을 기억해 두십시오.

5. 일반 사용자 모드를 사용하려면 <예>를 선택합니다.
- 일반 사용자가 리모트 UI를 액세스하는데 사용할 PIN을 설정합니다.
- 일반 사용자 모드를 사용하지 않을 경우, <아니요>를 선택한 후 8 를 진행합니다.

6. 리모트 UI 액세스 PIN을 설정합니다.
- 아무 숫자를 입력한 후 <확정>을 선택합니다.
- 다음 화면에서 PIN 확인을 위해 다시 입력한 후 <확정>을 선택합니다.

* PIN을 기억해 두십시오.


8 네트워크 설정 지정

기기를 네트워크에 연결하기 위한 설정을 지정합니다. 계속하기 전에 컴퓨터와 라우터가 네트워크에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

- 유선 LAN과 무선 LAN은 동시에 사용할 수 없습니다.

무선랜

1. 라우터의 “SSID” 와 “네트워크 키” 를 확인합니다.

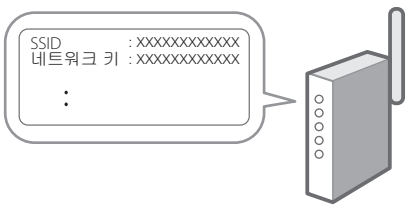


2. 설정을 구성하려면 조작 패널에서 <예>를 선택합니다.

3. SSID가 일치하는 네트워크를 선택합니다.

4. 비밀번호(네트워크 키)를 입력한 후 <확정>을 선택합니다.

유선랜

LAN 케이블을 사용하여 라우터를 기기에 연결한 후, 네트워크 연결 방법 선택 화면에서 <아니요>를 선택합니다.

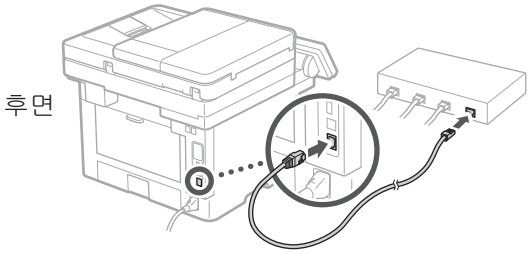

9 설정 가이드 종료

Application Library의 설명을 확인한 후 <종료>를 선택합니다.

10 소프트웨어/드라이버 설치

기기에서 인쇄, 팩스, 스캔 기능을 사용하려면 각각의 드라이버를 설치해야 합니다.

Canon 웹사이트에서 다운로드하기

1. “(모델명) 다운로드” 로 검색합니다.

XXXXXXX 다운로드

예: MF469dw 다운로드

다운로드 사이트를 찾을 수 없다면 다음 주소로 이동합니다
https://global.canon/en/support/

2. 소프트웨어와 드라이버를 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다.

스캔 기능을 사용하려면 “MF Scan Utility” 스캔 애플리케이션과 스캔 드라이버를 설치합니다.

번들 CD/DVD-ROM에서 설치하기

1. CD/DVD-ROM을 컴퓨터에 로딩한 후 **소프트웨어와 드라이버를 설치합니다.**

일반 설치 시 "간편한 설치"를 선택합니다. "간편한 설치"를 선택하면 드라이버와 표준 소프트웨어, 설명서가 함께 설치됩니다.

설치 중에 문제가 발생할 경우 "FAQ"의 "드라이버에 관련된 질문"을 참조하십시오.

FAQ 이용하기

➔ 24페이지 "온라인 설명서 이용하기"

다음 단계, 팩스 설정 지정.

11 팩스 설정

홈 화면에서 <팩스>를 처음으로 선택하면 팩스 설정 가이드가 시작됩니다.

설정 절차

1. 홈 화면에서 <팩스>를 선택합니다.

2. <지금 설정>을 선택합니다.

3. <다음 화면>을 선택합니다.

4. 부서 전화번호를 입력하고 <확정>을 선택합니다.

5. <다음 화면>을 선택합니다.


6. 부서 이름(이름 및 회사명 등)을 입력하고 <확정>을 선택합니다.

7. <다음 화면>을 선택합니다.

8. 귀하의 전화 연결 및 수신에 가장 적합한 수신 모드를 선택합니다.


아래 설명을 참고하여 <예> 또는 <아니요>를 선택합니다. 마지막으로, <확정>을 선택하여 수신 모드를 설정합니다.

9. 기기를 전화선에 연결합니다.

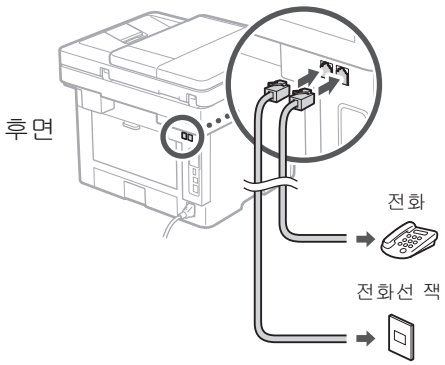

10. 연결이 완료되면 <종료>를 선택합니다.

11. <예>를 선택합니다.

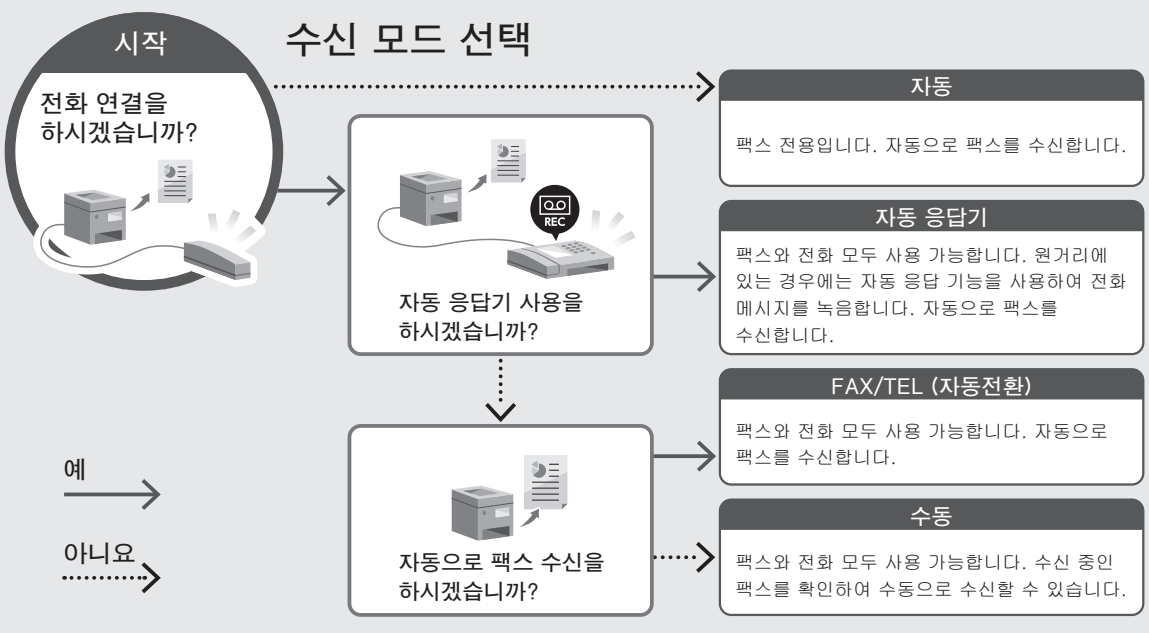

유용한 기능과 정보

온라인 설명서 이용하기

1. QR 코드를 스캔하여 Canon 온라인 설명서 웹사이트를 엽니다.



사이트가 열리지 않으면 다음 주소로 이동합니다

https://oip.manual.canon/

2. 설명서를 선택합니다.

사용자 안내서

이 섹션에서는 기기 조작, 설정, 작동 절차를 비롯한 기기의 기능을 소개합니다.

FAQ

이 섹션에서는 자주 묻는 질문과 답변을 소개합니다.

드라이버 설치 중에 문제가 발생할 경우 “드라이버에 관련된 질문”을 참조하십시오.




모바일 기기를 통해 이 기기 사용하기(모바일 기기와 연결하기)

본 기기는 스마트폰 등의 모바일 기기를 통해 사용할 수 있습니다. 따라서 모바일 기기에 있는 문서나 사진을 인쇄하거나 본 기기에서 스캔한 데이터를 모바일 기기에 저장할 수 있습니다.

사용자 안내서 “모바일 기기와 연동하기”를 참조하십시오.

컴퓨터를 통해 기기 관리하기(리모트 UI)

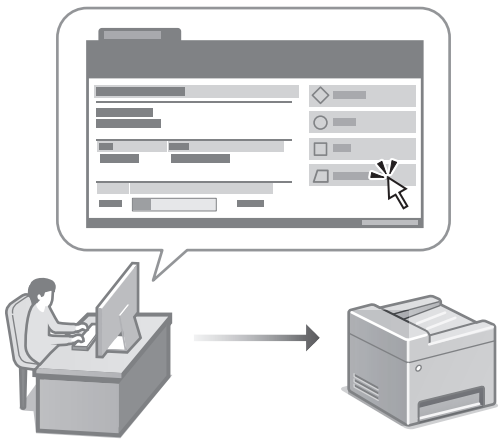

본 기기는 리모트 UI 덕분에 웹브라우저나 컴퓨터를 사용하여 관리할 수 있습니다. 리모트 UI를 통해 기기 작동 상태 확인, 설정 변경, 주소록 저장이 가능합니다.

사용자 안내서 “컴퓨터를 통해 기기 관리하기 (리모트 UI)”를 참조하십시오.

Canon

imageCLASS
MF469x
MF465dw
MF461dw


คู่มือการตั้งค่า

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่อง

2 คู่มือการตั้งค่า (เอกสารนี้)

3 คู่มือการใช้งาน
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องนี้ทั้งหมด

FAQ
ส่วนนี้จะอธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

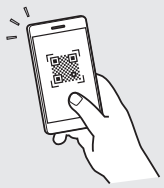


https://oip.manual.canon/

ดูรายละเอียดได้ใน หน้า 32 "การเข้าถึงคู่มือออนไลน์"

- หลังจากอ่านคู่มือนี้เสร็จแล้ว ให้จัดเก็บไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
- ข้อมูลในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ภาพประกอบซึ่งใช้ในคู่มือนี้มีไว้ใช้สำหรับ MF469x เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น


1 การตรวจสอบรายการสิ่งที่ใส่ไว้

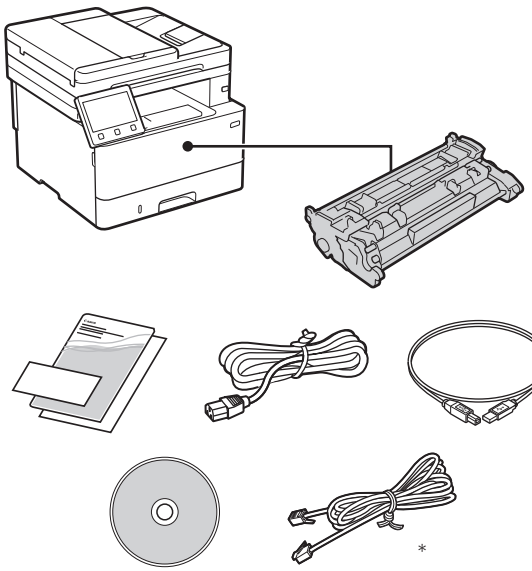

* อาจไม่ได้ให้มาในบางรุ่น

2 การนำวัสดุหีบห่อออก

1. ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่จะใช้งาน

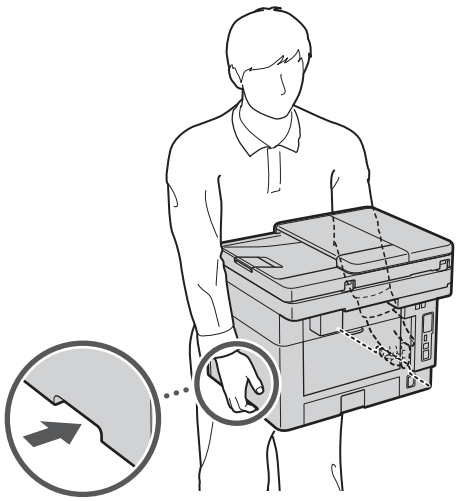


โปรดเว้นพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่อง 100 มม. ขึ้นไปเมื่อทำการติดตั้ง


2. นำวัสดุหีบห่อทั้งหมดออก


แกะเทปกาวทั้งหมดออก

อย่าลอกสติ๊กเกอร์ที่ปิดบนพอร์ต USB ออก จนกว่าคุณใช้งานพอร์ต USB จริงๆ

ด้านหลัง

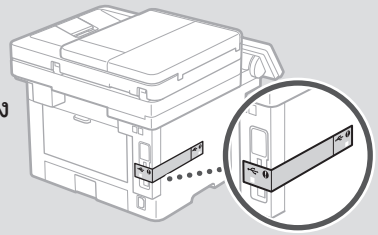


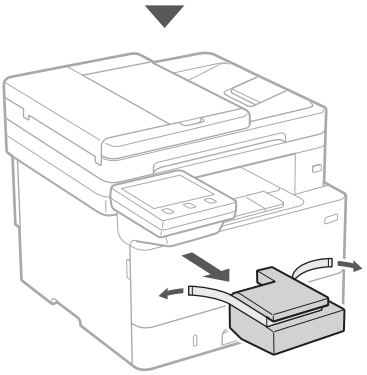

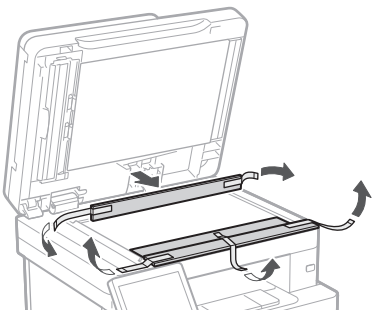


3 การโหลดกระดาษ


1.

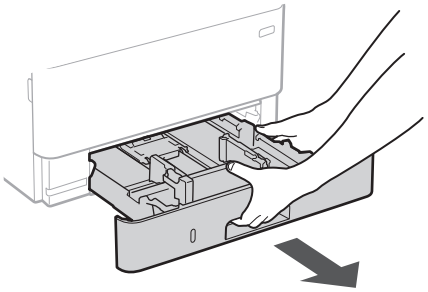


2.

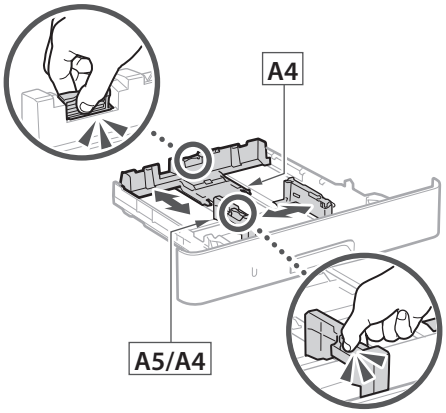

3.

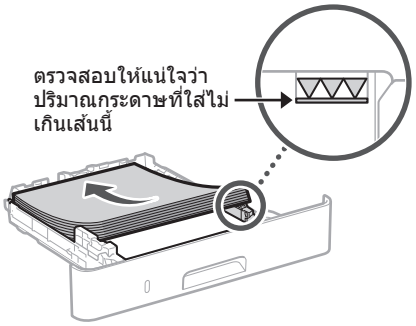

4.

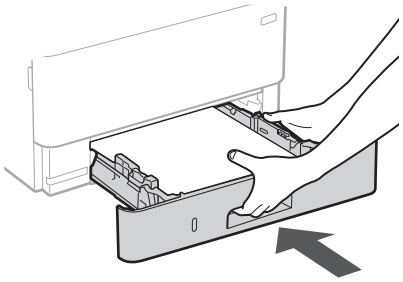

4 การติดตั้งชิ้นส่วนเพิ่มเติม

หากคุณไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติม ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 5


ก่อนติดตั้งชิ้นส่วนเพิ่มเติม

หลังจากที่ติดตั้งเครื่องแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้ก่อนติดตั้งชิ้นส่วนเพิ่มเติม:


1. ปิดเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก
3. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากเครื่อง

โมดูลถาดป้อนกระดาษ


1. ติดตั้งโมดูลถาดป้อนกระดาษในตำแหน่งที่จะใช้

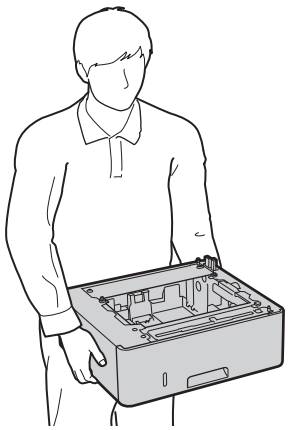


2.

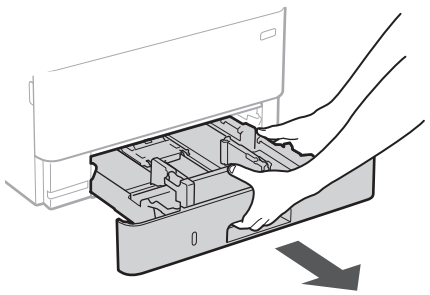


3.

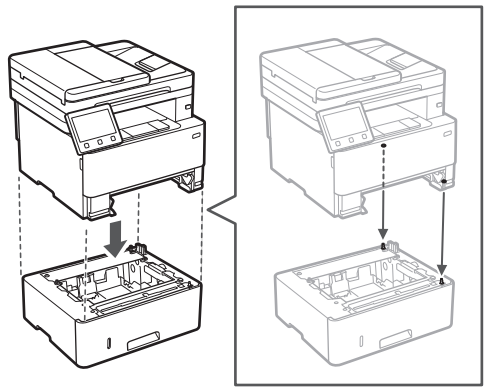

4.

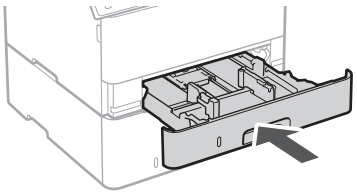


5.

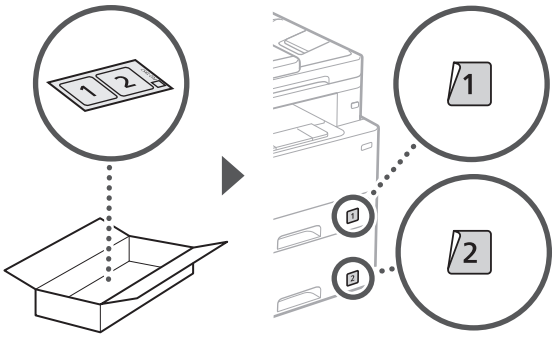


หูโทรศัพท์

* หูโทรศัพท์ไม่สามารถใช้กับเครื่องบางรุ่นได้


1.

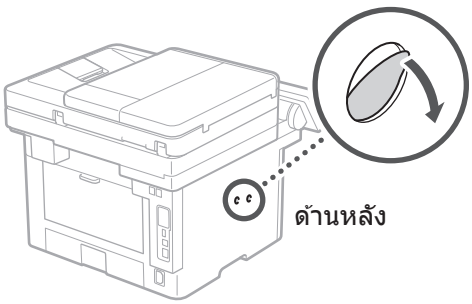


2.

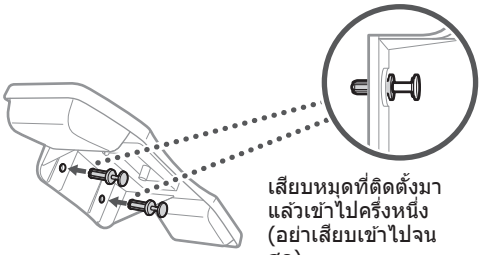


3.

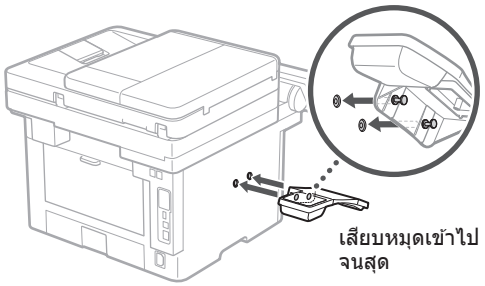

4.

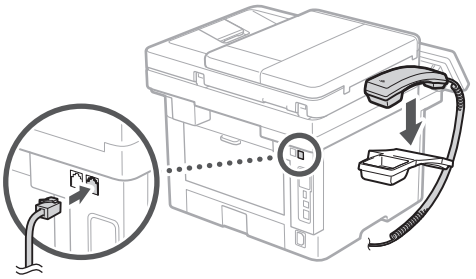


5 การเสียบสายไฟ

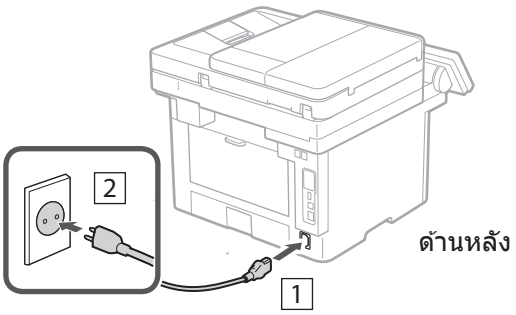

6 การระบุการตั้งค่าพื้นฐาน

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คู่มือการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมการทำงาน ดำเนินการตั้งค่าเครื่องเบื้องต้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

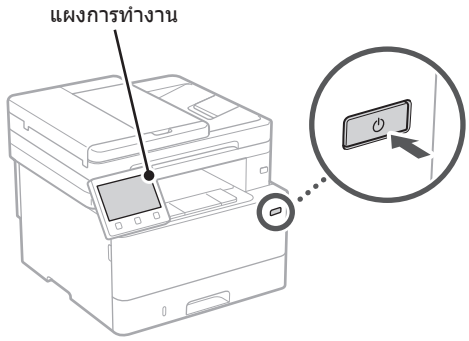

1. เลือกภาษา ประเทศหรือภูมิภาค แล้วเลือกโซนเวลา

2. ตั้งค่าวันที่/เวลาปัจจุบัน

7 การระบุการตั้งค่าความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ตั้งค่าการจำกัดการเข้าถึงสำหรับ UI ระยะไกล

UI ระยะไกลคืออะไร
UI ระยะไกลช่วยให้คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และบันทึกรายการลงในสมุดรายชื่อ

1. หากต้องการใช้ UI ระยะไกล ให้เลือก <ใช่>
- หากต้องการดำเนินการต่อโดยไม่ใช้ UI ระยะไกล ให้เลือก <ไม่> และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 8
- เมื่อ <PIN การเข้าถึงของ UI ระยะไกลต้องถูกกำหนดค่าเพื่อใช้ UI ระยะไกลในโหมดผู้ใช้ทั่วไป...> ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ **5**

2. หากต้องการใช้โหมดผู้จัดการระบบ ให้เลือก <ใช่>
- ตั้ง ID และ PIN ของผู้จัดการระบบเพื่อให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ฯลฯ
- หากต้องการดำเนินการต่อโดยไม่ใช้ผู้จัดการระบบ ให้เลือก <ไม่> และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ **5**

3. ตั้ง ID ของผู้จัดการระบบ
ใส่หมายเลขใดๆ แล้วเลือก <นำไปใช้>

4. ตั้ง PIN ของผู้จัดการระบบ
- ใส่หมายเลขใดๆ แล้วเลือก <นำไปใช้>
- ใส่ PIN ซ้ำอีกครั้งในหน้าจอถัดไปเพื่อยืนยัน แล้วเลือก <นำไปใช้>

* อย่าลืมรหัส PIN ของคุณ

5. หากต้องการใช้โหมดผู้ใช้ทั่วไป ให้เลือก <ใช่>
- ตั้ง PIN ให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้เพื่อเข้าถึง UI ระยะไกล
- หากต้องการดำเนินการต่อโดยไม่ใช้ผู้ใช้ทั่วไป ให้เลือก <ไม่> และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 8

6. ตั้ง PIN การเข้าถึง UI ระยะไกล
- ใส่หมายเลขใดๆ แล้วเลือก <นำไปใช้>
- ใส่ PIN ซ้ำอีกครั้งในหน้าจอถัดไปเพื่อยืนยัน แล้วเลือก <นำไปใช้>

* อย่าลืมรหัส PIN ของคุณ


8 การระบุการตั้งค่าเครือข่าย

ระบุการตั้งค่าในการเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย ก่อนดำเนินการต่อ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง

- คุณไม่สามารถใช้ LAN แบบผ่านสายและ LAN แบบไร้สายในเวลาเดียวกัน

LAN ไร้สาย

1. ตรวจสอบ "SSID" และ "คีย์เครือข่าย" ของเราเตอร์

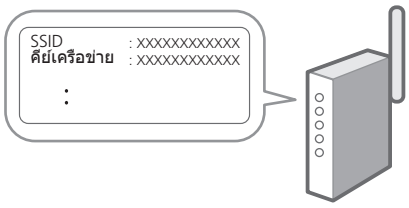

2. หากต้องการกำหนดการตั้งค่า ให้เลือก <ใช่> บนแผงควบคุมการทำงาน


3. เลือกเครือข่ายที่มี SSID ตรงกัน

4. ใส่รหัสผ่าน (คีย์เครือข่าย) แล้วเลือก <นำไปใช้>

LAN แบบมีสาย

เชื่อมต่อเราเตอร์กับเครื่องด้วยสาย LAN แล้วเลือก <ไม่> ในหน้าจอสำหรับเลือกวิธีเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ด้านหลัง

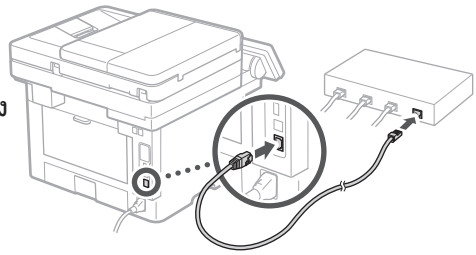

9 การปิดคู่มือการตั้งค่า

ตรวจสอบคำอธิบายใน Application Library (ไลบรารีแอปพลิเคชัน) แล้วเลือก <สิ้นสุด>

10 การติดตั้งซอฟต์แวร์/ไดรเวอร์

หากต้องการใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ การส่งแฟกซ์ และการสแกนของเครื่อง คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Canon

1. ค้นหา "ดาวน์โหลด (ชื่อรุ่น)"

ดาวน์โหลด XXXXXXX

ตัวอย่าง: ดาวน์โหลด MF469x

หากคุณไม่พบเว็บไซต์ดาวน์โหลด ให้ไปที่ https://global.canon/en/support/

2. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการใช้ฟังก์ชันการสแกน ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันการสแกน "MF Scan Utility" และไดรเวอร์การสแกน

การติดตั้งจากแผ่น CD/DVD-ROM แบบรวม

1. ใส่แผ่น CD/DVD-ROM เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

สำหรับการติดตั้งปกติ ให้เลือก "Easy Installation" การเลือก "Easy Installation" จะติดตั้งไดรเวอร์พร้อมกับซอฟต์แวร์และคู่มือมาตรฐาน

หากเกิดปัญหาระหว่างการติดตั้ง โปรดดู "คำถามเกี่ยวกับไดรเวอร์" ใน "FAQ"

การเข้าถึงคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

➔ หน้า 32 "การเข้าถึงคู่มือออนไลน์"

ในรุ่นที่มีฟังก์ชันแฟกซ์ ให้กำหนดการตั้งค่าแฟกซ์เป็นลำดับถัดไป

11 การตั้งค่าแฟกซ์

* การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่ปรากฏในรุ่นที่ไม่มีฟังก์ชันแฟกซ์

ครั้งแรกที่คุณเลือก <แฟกซ์> ในหน้าแรก คู่มือการตั้งค่าแฟกซ์จะเริ่มต้น

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. เลือก <แฟกซ์> บนหน้าจอ **Home** (หน้าหลัก)

2. เลือก <ติดตั้งตอนนี้>

3. เลือก <ถัดไป>

4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเครื่อง แล้วเลือก <นำไปใช้>


5. เลือก <ถัดไป>

6. ใส่ชื่อตัวเครื่อง (ชื่อและชื่อบริษัท ฯลฯ) แล้วเลือก <นำไปใช้>

7. เลือก <ถัดไป>


8. เลือกโหมดการรับสายที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณและวิธีรับสายของคุณมากที่สุด
โปรดดูภาพประกอบด้านล่าง แล้วเลือก <ใช่> หรือ <ไม่> สุดท้าย เลือก <นำไปใช้> เพื่อตั้งค่าโหมดการรับสาย

9. เชื่อมต่อเครื่องกับสายโทรศัพท์

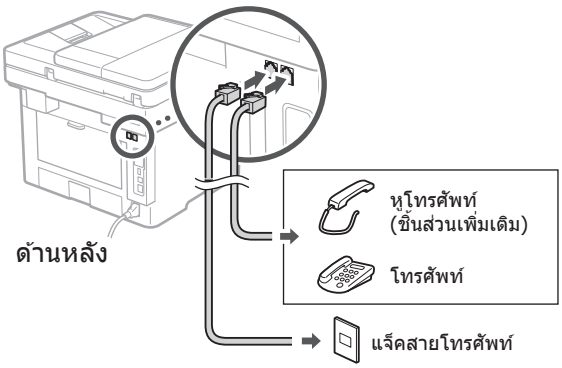

10. เมื่อคุณเชื่อมต่อเสร็จแล้ว ให้เลือก <สิ้นสุด>

11. เลือก <ใช่>

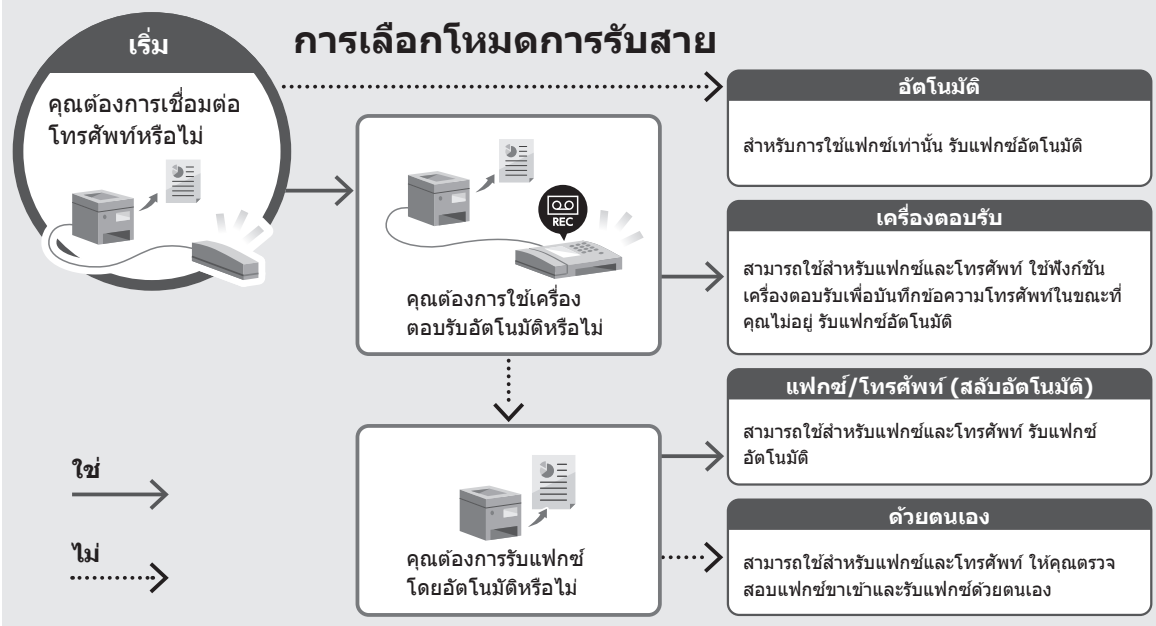

ฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การเข้าถึงคู่มือออนไลน์

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเปิดเว็บไซต์ไปยังคู่มือออนไลน์ของ Canon



หากเว็บไซต์ไม่เปิดขึ้นมา ให้ไปที่
https://oip.manual.canon/

2. เลือกคู่มือ

คู่มือการใช้งาน
ส่วนนี้จะแสดงรายการฟังก์ชันของเครื่อง รวมถึงการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า และขั้นตอนการดำเนินงาน

FAQ
ส่วนนี้จะแสดงรายการคำถามที่ถามบ่อยและคำตอบ

หากเกิดปัญหาระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดู "คำถามเกี่ยวกับไดรเวอร์"




การใช้เครื่องนี้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่)

สามารถใช้เครื่องนี้ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลที่สแกนบนเครื่องนี้ลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่

คู่มือการใช้งาน
ดู "การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่"

การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)

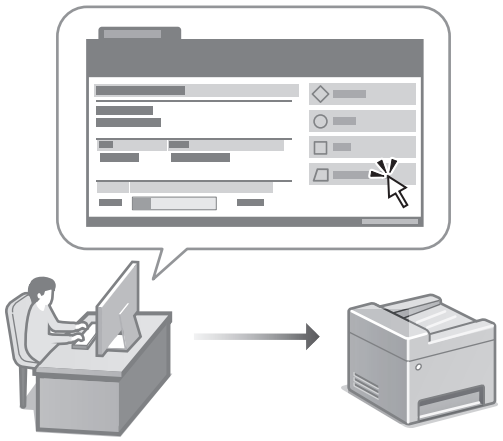

UI ระยะไกลช่วยให้สามารถจัดการเครื่องนี้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ UI ระยะไกลเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และบันทึกรายการลงในสมุดรายชื่อ

คู่มือการใช้งาน
ดู "การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)"

Canon

imageCLASS
MF469x
MF465dw
MF461dw

Hướng Dẫn Cài Đặt


- Sau khi bạn đọc xong hướng dẫn này, hãy cất giữ ở nơi an toàn để tham khảo sau này.
- Thông tin trong hướng dẫn này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

1 Các Chỉ dẫn An toàn Quan trọng
Đảm bảo đã đọc các chỉ dẫn này trước khi sử dụng máy.

2 Hướng Dẫn Cài Đặt
(tài liệu này)

3 Hướng dẫn người dùng
Phần này giải thích về tất cả các phương thức sử dụng máy này.

FAQ
Phần này mô tả về các vấn đề có thể phát sinh và cách giải quyết các vấn đề này.

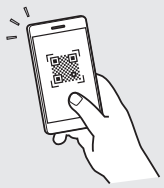


https://oip.manual.canon/

Vui lòng xem tr. 40 "Truy cập Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến" để biết chi tiết.

Trừ khi có quy định khác, nếu không hình minh họa được sử dụng trong tài liệu này là dành cho MF469x.


1 Kiểm tra các Mục Đi Kèm

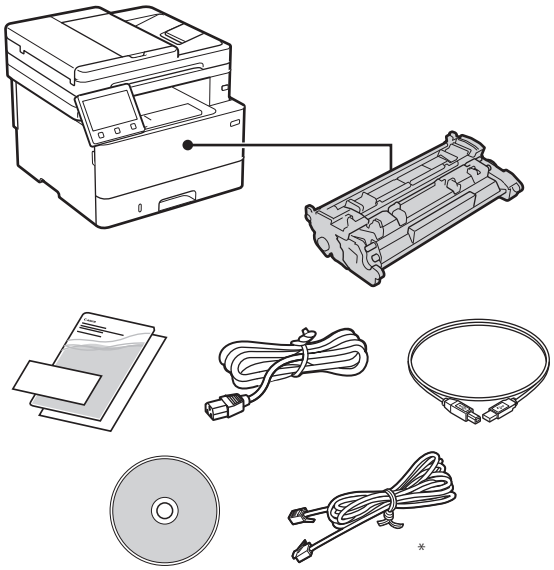

* Có thể không đi kèm với một số mẫu máy.

2 Tháo Vật Liệu Đóng Gói

1. **Lắp máy vào vị trí cần sử dụng.**

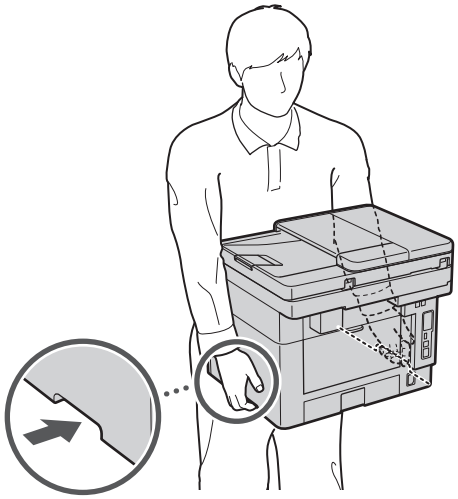


Khi lắp đặt, hãy đảm bảo có một khoảng trống từ 100 mm trở lên xung quanh máy.


2. **Tháo tất cả vật liệu đóng gói ra.**


Hãy gỡ bỏ tất cả băng keo.

Không tháo miếng dán che cổng USB cho đến khi bạn thực sự sử dụng cổng USB.

Phía sau

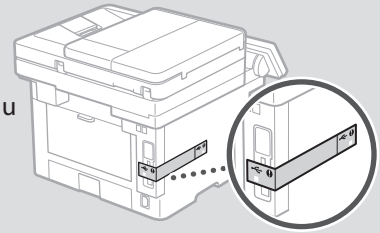


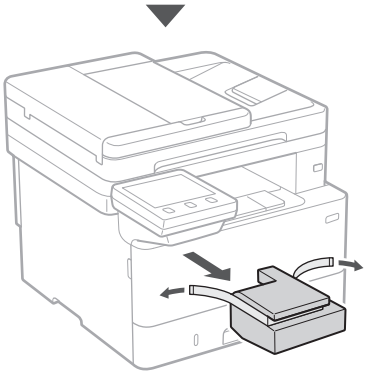

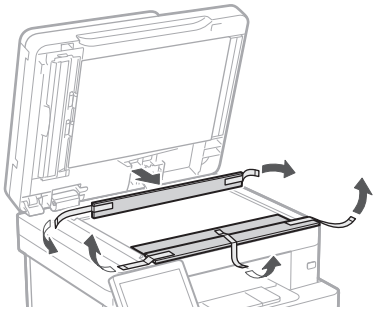


3 Nạp giấy


1.

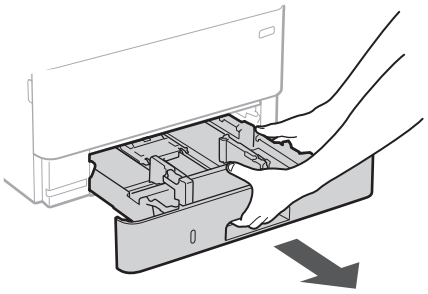


2.

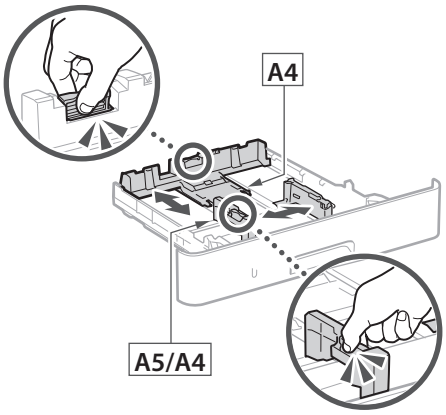

3.

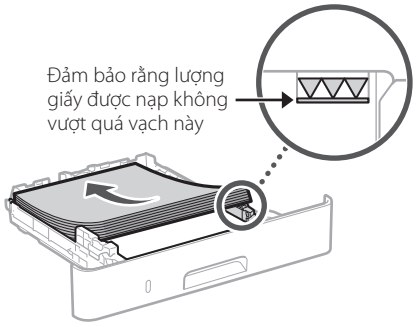

4.

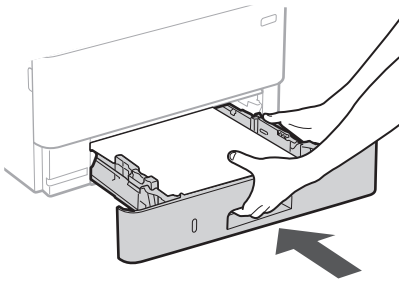

4 Lắp đặt Bộ phận Tùy chọn

Nếu bạn không sử dụng bộ phận tùy chọn, hãy chuyển sang bước 5 .


Trước khi Cài đặt Bộ phận Tùy chọn

Sau khi đã cài đặt máy, hãy thực hiện các bước sau trước khi cài đặt bộ phận tùy chọn:


1. TẮT máy và máy tính của bạn.
2. Rút phích cắm của máy khỏi ổ cắm điện chính.
3. Rút tất cả dây và cáp ra khỏi máy.

Mô-đun Khay Nạp Giấy


1. Lắp đặt mô-đun khay nạp giấy tại vị trí mà mô-đun này sẽ được sử dụng.

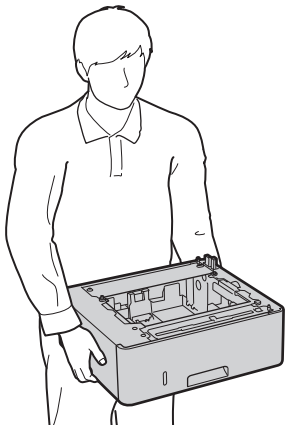


2.

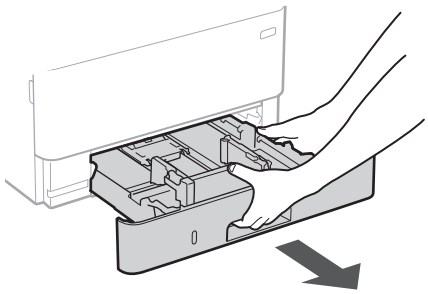


3.

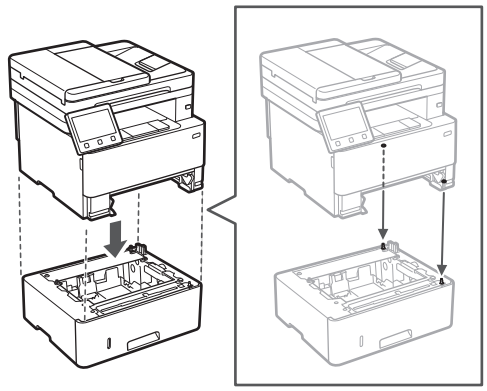

4.

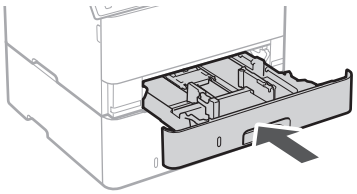


5.

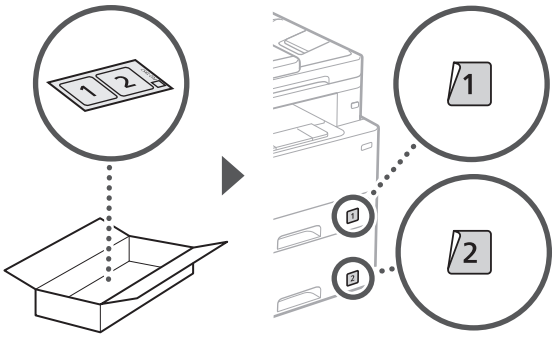


Ống nghe điện thoại

* Không thể sử dụng ống nghe điện thoại với một số mẫu máy.


1.

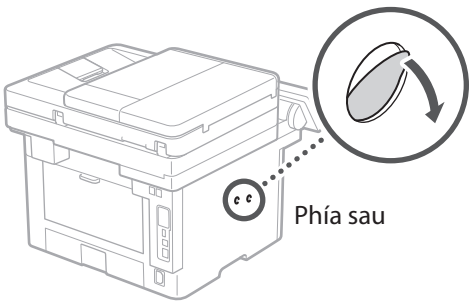


2.

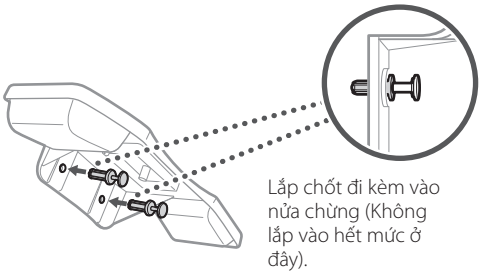


3.

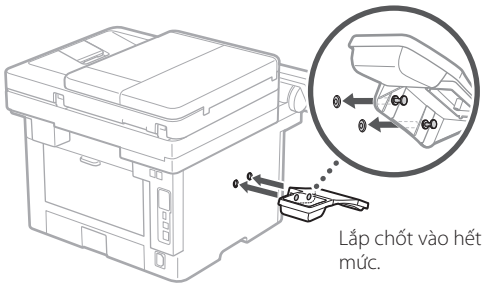

4.

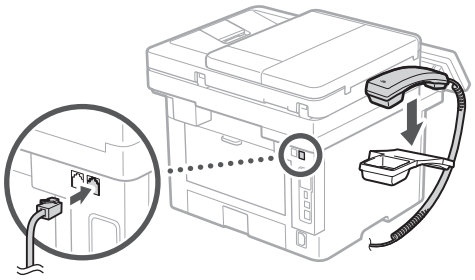


5 Đang kết nối Dây Nguồn

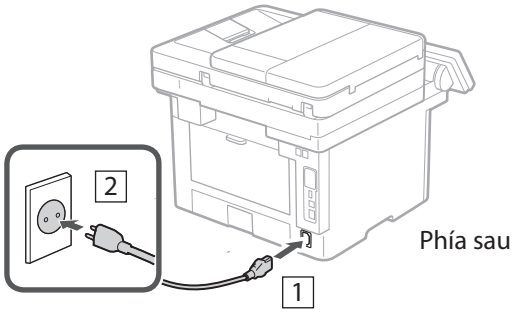

6 Đang chỉ định Cài Đặt Cơ Bản

Khi bạn bật máy lần đầu tiên, Hướng Dẫn Cài Đặt sẽ cùng xuất hiện trên bảng điều khiển. Thực hiện thiết lập máy ban đầu bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

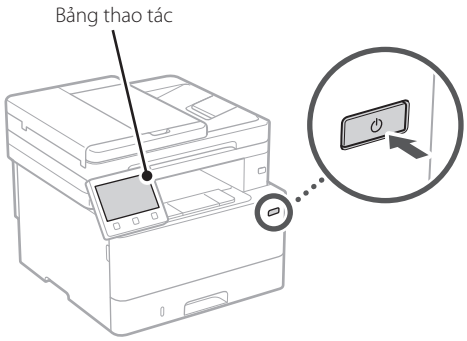

1. Chọn ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực và sau đó chọn múi giờ.

2. Cài đặt ngày tháng/giờ hiện tại.

7 Đang chỉ định Cài Đặt Bảo Mật

Để ngăn ngừa truy cập trái phép vào máy, hãy đặt giới hạn truy cập dành cho UI Từ Xa.

UI Từ Xa là gì?
UI Từ Xa cho phép bạn sử dụng trình duyệt Web của máy tính để kiểm tra trạng thái vận hành của máy, thay đổi cài đặt và lưu các mục vào Sổ Địa chỉ.

1. Để sử dụng UI Từ Xa, chọn <Có>.
- Để tiếp tục mà không sử dụng UI Từ Xa, chọn <Không> và chuyển sang bước 8.
- Khi xuất hiện <Bạn phải định cấu hình Mã PIN Truy Cập UI Từ Xa để sử dụng UI Từ Xa trong…>, hãy chuyển sang bước **5**.

2. Để sử dụng chế độ Người quản lý hệ thống, chọn <Có>.
- Đặt ID và mã PIN của Người quản lý hệ thống để bạn có thể định cấu hình cài đặt cho các chức năng mở rộng và việc quản lý đặc quyền truy cập, v.v..
- Để tiếp tục mà không sử dụng chế độ Người quản lý hệ thống, chọn <Không> và chuyển sang bước **5**.

3. Đặt ID của Người quản lý hệ thống.
Nhập số bất kỳ sau đó chọn <Áp Dụng>.

4. Đặt mã PIN của Người quản lý hệ thống.
- Nhập số bất kỳ sau đó chọn <Áp Dụng>.
- Nhập lại cùng một mã PIN trên màn hình tiếp theo để xác nhận và chọn <Áp Dụng>.

* Bạn không được quên mã PIN của mình.

5. Để sử dụng Chế độ người dùng chung, chọn <Có>.
- Đặt mã PIN mà người dùng chung sẽ sử dụng để truy cập vào UI Từ Xa.
- Để tiếp tục mà không sử dụng chế độ Người dùng chung, chọn <Không> và chuyển sang bước 8.

6. Đặt mã PIN truy cập UI Từ Xa.
- Nhập số bất kỳ sau đó chọn <Áp Dụng>.
- Nhập lại cùng một mã PIN trên màn hình tiếp theo để xác nhận và chọn <Áp Dụng>.

* Bạn không được quên mã PIN của mình.


8 Đang chỉ định Cài Đặt Mạng

Chỉ định các cài đặt kết nối máy tới mạng. Trước khi tiếp tục, hãy kiểm tra xem máy tính và bộ định tuyến đã được kết nối mạng đúng cách chưa.

- Bạn không thể sử dụng đồng thời mạng LAN có dây và mạng LAN không dây.

Mạng LAN Không Dây

1. Kiểm tra "SSID" và "Mã Khoá Mạng" của bộ định tuyến.

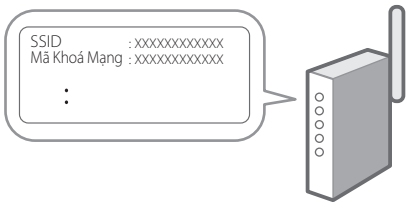

2. Để định cấu hình cài đặt, chọn <Có> trên bảng thao tác.


3. **Chọn mạng có SSID phù hợp.**

4. **Nhập mật khẩu (mã khóa mạng) và chọn <Áp Dụng>.**

Mạng LAN Có Dây

Kết nối bộ định tuyến với máy bằng cáp LAN sau đó chọn <Không> trên màn hình để chọn cách kết nối với mạng.

Phía sau

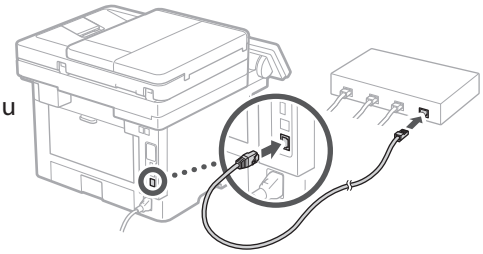

9 Kết thúc Hướng Dẫn Cài Đặt

Kiểm tra mô tả trong Application Library (Thư viện Ứng dụng) sau đó chọn <Kết thúc>.

10 Cài đặt Phần mềm/Trình điều khiển

Để sử dụng chức năng in, fax và quét của máy, bạn phải cài đặt trình điều khiển tương ứng.

Tải xuống từ trang web của Canon

1. **Tìm kiếm từ khóa "tải về (tên mẫu máy)".**

XXXXXXX tải về

Ví dụ: Tải về MF469x

Nếu bạn không thể tìm thấy trang web tải xuống, hãy truy cập
https://global.canon/en/support/

2. **Hãy tải xuống phần mềm và trình điều khiển, và cài đặt trên máy tính của bạn.**
Để sử dụng chức năng quét, hãy cài đặt ứng dụng quét "MF Scan Utility" và trình điều khiển quét.

Cài đặt từ đĩa CD/DVD-ROM đi kèm

1. **Đặt đĩa CD/DVD-ROM vào máy tính của bạn và cài đặt phần mềm và trình điều khiển.**
Đối với cài đặt thông thường, hãy chọn "Easy Installation". Việc chọn "Easy Installation" sẽ cài đặt trình điều khiển cùng với phần mềm và hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn.

Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình cài đặt, vui lòng xem mục "Câu hỏi liên quan đến Trình điều khiển" trong "FAQ".

Truy cập FAQ

tr. 40 "Truy cập Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến"

Trên các mẫu máy có chức năng fax, tiếp theo hãy định cấu hình các cài đặt fax.

11 Thiết lập Fax

* Những cài đặt này không xuất hiện trên các mẫu máy không có chức năng fax.

Khi bạn chọn <Fax> trên Màn hình chính lần đầu tiên, Hướng dẫn Cài đặt Fax sẽ bắt đầu.

Quy trình Thiết lập

1. **Chọn <Fax> trên Màn hình chính.**

2. **Chọn <Cài Đặt Bây Giờ>.**

3. **Chọn <Tiếp>.**

4. **Nhập Số điện thoại của bộ phận và chọn <Áp Dụng>.**

5. **Chọn <Tiếp>.**


6. **Nhập Tên của bộ phận (tên và tên công ty, v.v...) và chọn <Áp Dụng>.**

7. **Chọn <Tiếp>.**

8. **Chọn chế độ nhận phù hợp nhất với kết nối điện thoại của bạn và cách bạn nhận cuộc gọi.**


Tham khảo hình minh họa bên dưới và chọn <Có> hoặc <Không>. Cuối cùng, chọn <Áp Dụng> để cài đặt chế độ nhận.

9. **Kết nối máy với đường dây điện thoại.**

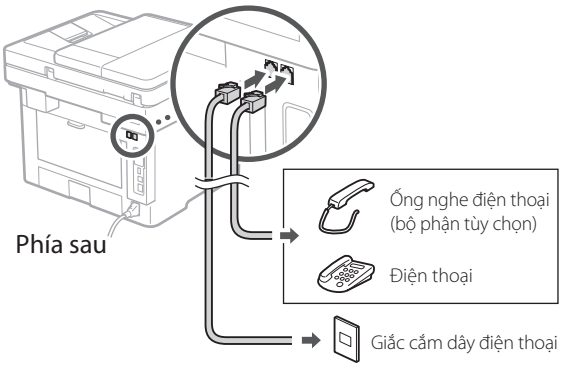

10. **Khi bạn đã hoàn tất kết nối, chọn <Kết thúc>.**


11. **Chọn <Có>.**

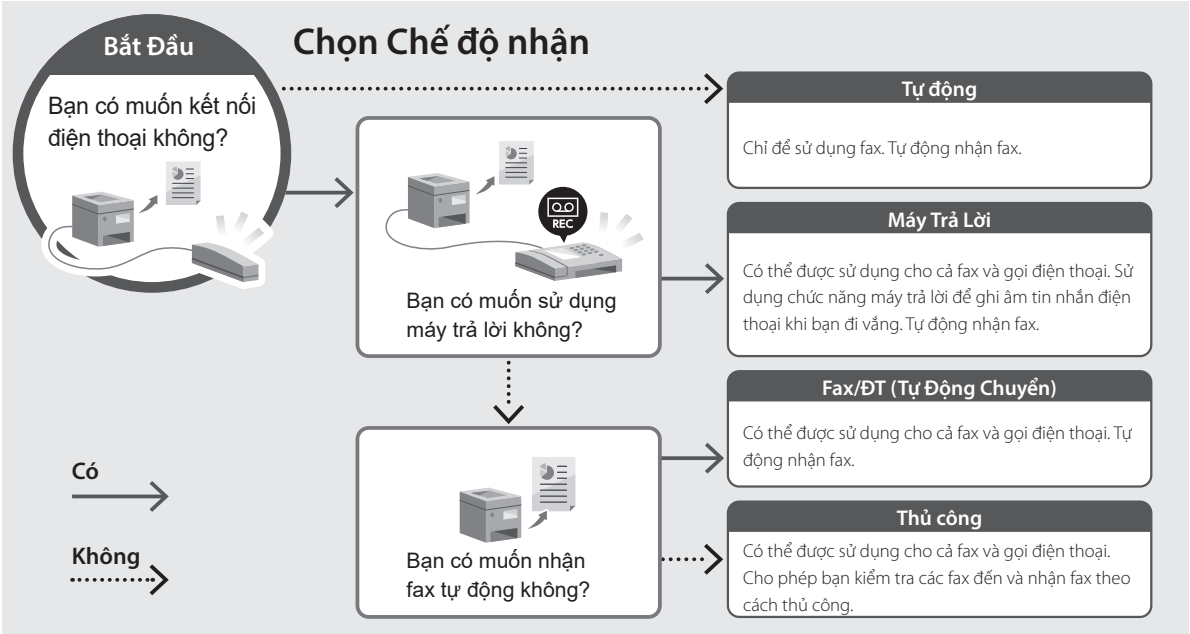

Các Chức năng Hữu dụng và Thông tin Hữu ích

Truy cập Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến

1. Quét mã QR để mở trang web truy cập vào hướng dẫn trực tuyến của Canon.

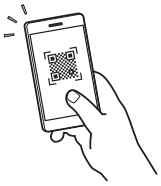

Nếu trang web không mở, hãy truy cập
https://oip.manual.canon/

2. Chọn hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn người dùng
Phần này liệt kê các chức năng của máy, bao gồm thao tác, cài đặt và quy trình vận hành máy.

FAQ
Phần này liệt kê các câu hỏi thường gặp và câu trả lời của những câu hỏi này.

Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem mục "Câu hỏi liên quan đến Trình điều khiển".




Sử dụng Máy này từ Thiết bị Di động (Liên kết với Thiết bị Di động)

Bạn có thể sử dụng máy này từ thiết bị di động như điện thoại thông minh. Điều này cho phép bạn dễ dàng in tài liệu hoặc hình ảnh từ thiết bị di động và lưu dữ liệu đã quét trên máy này vào thiết bị di động.

➔ Hướng dẫn người dùng
Vui lòng xem phần "Liên kết với Thiết bị Di động".

Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)

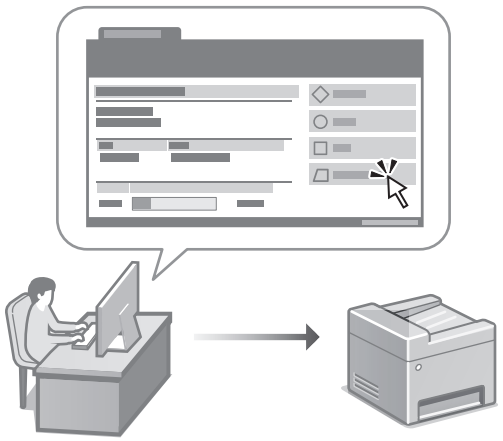

UI Từ Xa cho phép quản lý máy này bằng cách sử dụng trình duyệt Web trên máy tính. Bạn có thể sử dụng chức năng này để kiểm tra trạng thái vận hành của máy, thay đổi cài đặt và lưu các mục vào Sổ Địa chỉ.

➔ Hướng dẫn người dùng
Vui lòng xem phần "Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)".

Canon

imageCLASS
MF469x
MF465dw
MF461dw

Panduan Persediaan

- Setelah anda selesai membaca panduan ini, simpan panduan ini di tempat yang selamat untuk rujukan masa depan.
- Maklumat dalam panduan ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.

1 Arahan Keselamatan Penting

Pastikan anda membaca arahan ini sebelum menggunakan mesin.


2 Panduan Persediaan (dokumen ini)

3 Panduan Pengguna

Bahagian ini menerangkan semua cara mesin ini boleh digunakan.

FAQ

Bahagian ini menerangkan masalah yang mungkin berlaku dan cara menyelesaikan masalah itu.

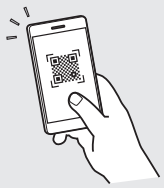


https://oip.manual.canon/

Lihat p. 48 "Mengakses Manual Dalam Talian" untuk butiran.

Melainkan dinyatakan sebaliknya, skrin dan ilustrasi yang digunakan dalam dokumen ini adalah untuk MF469x.


1 Memeriksa Item yang Disertakan

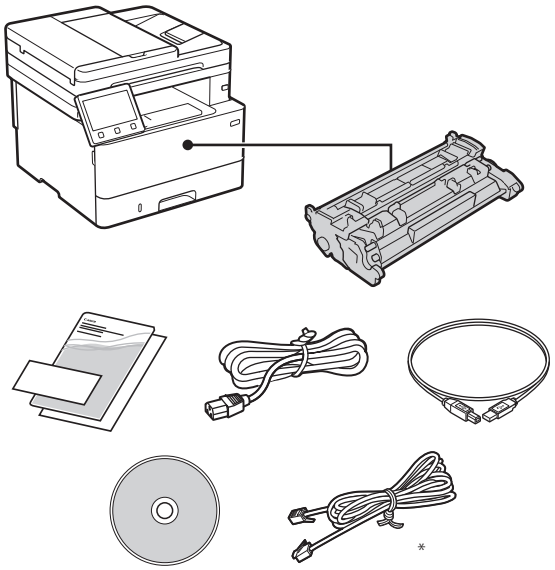

* Mungkin tidak disertakan dengan sesetengah model.

2 Mengalihkan Bahan Pembungkusan

1. Pasang mesin di lokasi yang akan digunakan.

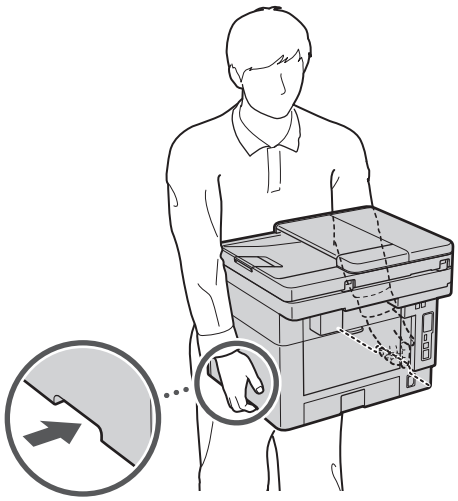


Sediakan ruang sebanyak 100 mm atau lebih di sekeliling mesin apabila memasang.


2. Alihkan semua bahan pembungkusan.


Tanggalkan semua pita.

Jangan alihkan perekat yang menutup port USB sehingga anda benar-benar menggunakan port USB.

Belakang

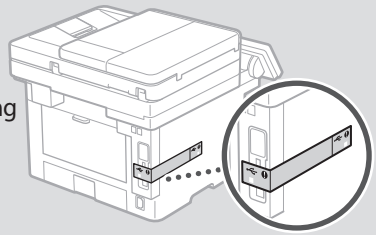


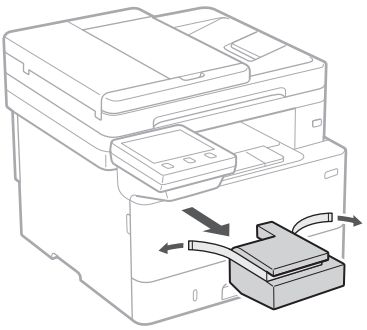

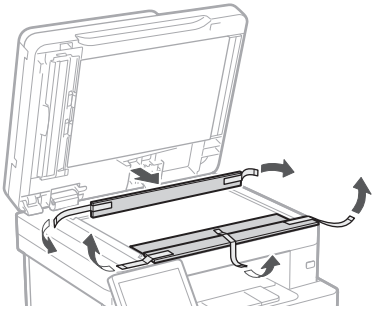


3 Memuatkan Kertas


1.

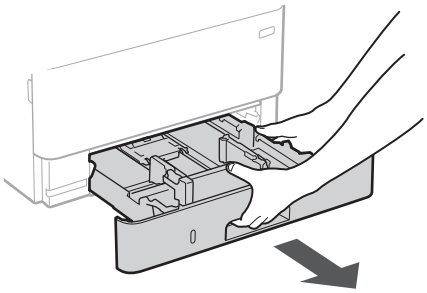


2.

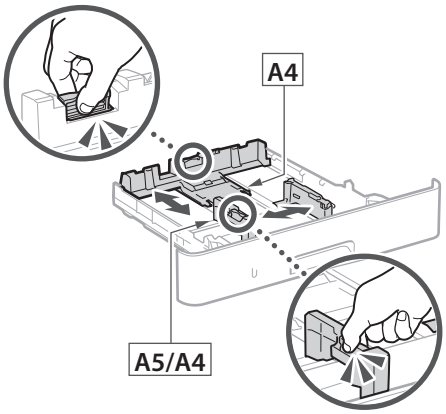

3.

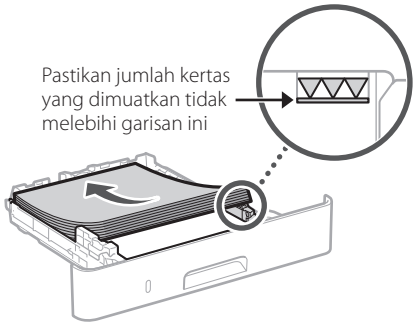

4.

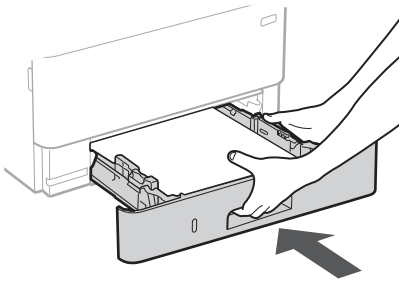

4 Memasang Bahagian Pilihan

➔ Jika anda tidak menggunakan produk pilihan, teruskan ke langkah 5 .


Sebelum Memasang Bahagian Pilihan

Selepas mesin telah dipasang, lakukan tindakan berikut sebelum memasang bahagian pilihan:


1. MATIKAN mesin dan komputer anda.
2. Cabut palam mesin daripada saluran kuasa utama.
3. Nyahsambungkan semua wayar dan kabel daripada mesin.

Modul Suapan Kaset


1. Pasangkan modul suapan kaset tersebut di lokasi di mana ia akan digunakan.

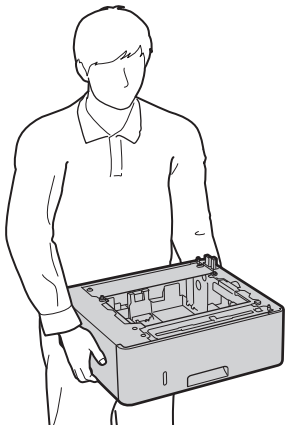


2.

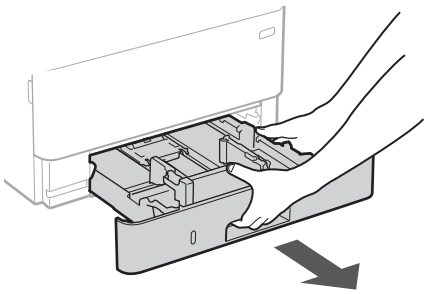


3.

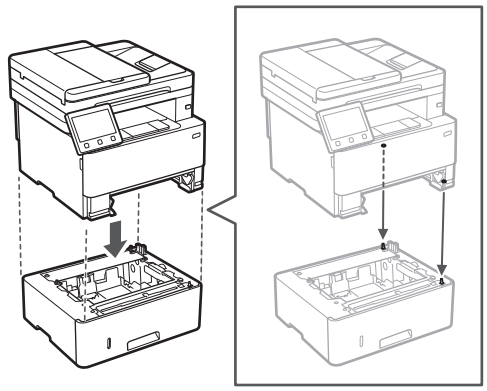

4.

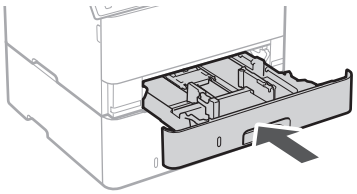


5.

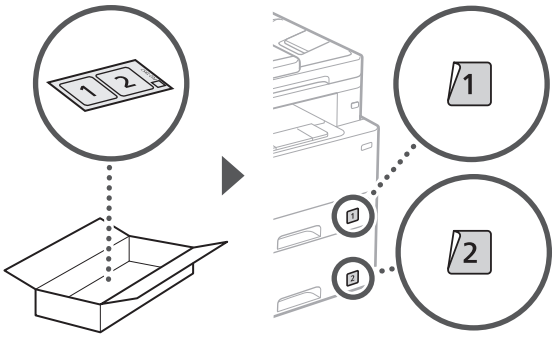


Gagang

* Gagang tidak boleh digunakan dengan sesetengah model.

1.

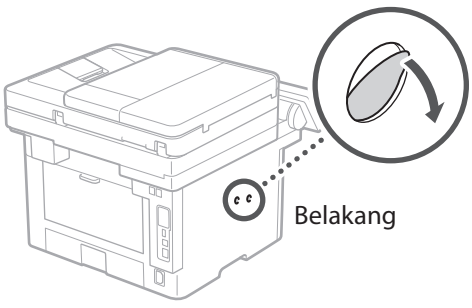


2.

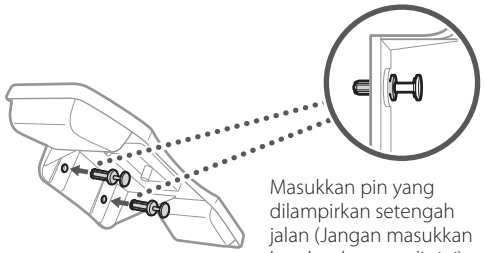


Masukkan pin yang dilampirkan setengah jalan (Jangan masukkan keseluruhannya di sini).

3.

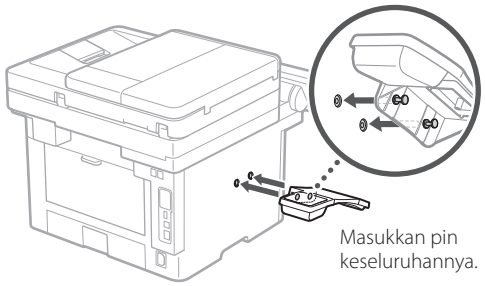


Masukkan pin keseluruhannya.

4.

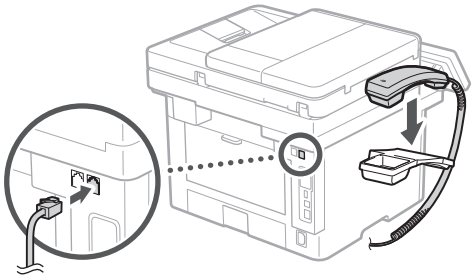


5 Menyambungkan Kord Kuasa

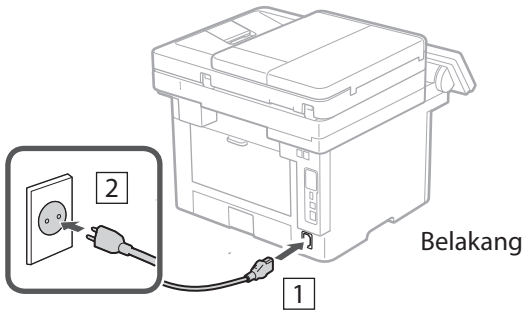

6 Menentukan Tetapan Asas

Apabila anda menghidupkan mesin untuk kali pertama, Panduan Persediaan dipaparkan pada panel operasi. Jalankan persediaan mesin awal dengan mengikuti arahan pada skrin.

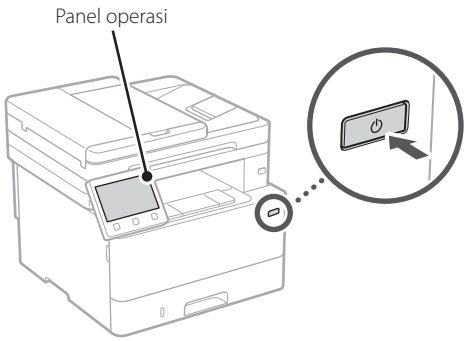

1. Pilih bahasa, negara atau rantau dan kemudian zon waktu.

2. Tetapkan tarikh/waktu semasa.

7 Menentukan Tetapan Keselamatan

Untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan kepada mesin, tetapan sekatan akses untuk UI Kawalan Jauh.

Apakah itu UI Kawalan Jauh?
UI Kawalan Jauh membolehkan anda menggunakan pelayar Web komputer anda untuk menyemak status operasi mesin, mengubah tetapan dan menyimpan item kepada Buku Alamat.

1. Untuk menggunakan UI Kawalan Jauh, pilih <Ya>.
- Untuk meneruskan tanpa menggunakan UI Kawalan Jauh, pilih <Tidak> dan teruskan ke langkah 8.
- Apabila <PIN Capaian UI Kawalan Jauh mesti dikonfigurasikan untuk menggunakan UI…> muncul, teruskan ke langkah **5**.

2. Untuk menggunakan mod Pengurus Sistem, pilih <Ya>.
- Tetapkan ID Pengurus Sistem dan PIN supaya anda boleh mengkonfigurasikan tetapan bagi fungsi lanjutan dan pengurusan keistimewaan akses, dll.
- Untuk meneruskan tanpa menggunakan mod Pengurus Sistem, pilih <Tidak> dan teruskan ke langkah **5**.

3. Tetapkan ID Pengurus Sistem.
Masukkan apa-apa nombor dan kemudian pilih <Guna Pakai>.

4. Tetapkan PIN Pengurus Sistem.
- Masukkan apa-apa nombor dan kemudian pilih <Guna Pakai>.
- Masukkan PIN yang sama pada skrin seterusnya sebagai pengesahan dan pilih <Guna Pakai>.

* Jangan lupa PIN anda.

5. Untuk menggunakan mod Pengguna Am, pilih <Ya>.
- Tetapkan PIN untuk digunakan oleh pengguna am untuk mengakses UI Kawalan Jauh.
- Untuk meneruskan tanpa menggunakan mod Pengguna Am, pilih <Tidak> dan teruskan ke langkah 8.

6. Tetapkan PIN Capaian UI Kawalan Jauh.
- Masukkan apa-apa nombor dan kemudian pilih <Guna Pakai>.
- Masukkan PIN yang sama pada skrin seterusnya sebagai pengesahan dan pilih <Guna Pakai>.

* Jangan lupa PIN anda.


8 Menentukan Tetapan Rangkaian

Tentukan tetapan untuk menyambungkan mesin kepada rangkaian. Sebelum meneruskan, pastikan komputer dan penghala disambungkan kepada rangkaian dengan betul.

- Anda tidak boleh menggunakan LAN berwayar dan LAN wayarles pada masa yang sama.

LAN Wayarles

1. Periksa "SSID" dan "Kekunci rangkaian" penghala.

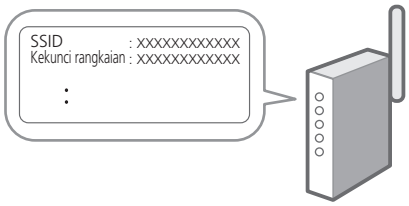

2. Untuk mengkonfigurasi tetapan, pilih <Ya> pada panel operasi.


3. **Pilih rangkaian dengan SSID yang sepadan.**

4. **Masukkan kata laluan (kekunci rangkaian), dan pilih <Guna Pakai>.**

LAN Berwayar

Sambungkan penghala ke mesin dengan kabel LAN dan kemudian pilih <Tidak> pada skrin bagi memilih bagaimana untuk menyambung ke rangkaian.

Belakang

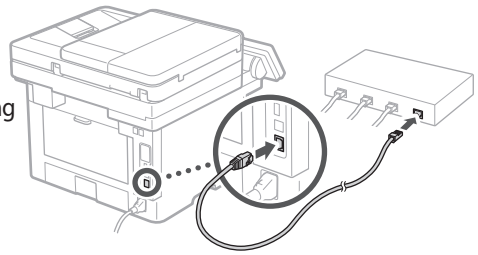

9 Menamatkan Panduan Persediaan

Periksa penerangan dalam Perpustakaan Aplikasi dan kemudian pilih <Tamat>.

10 Memasang Perisian/ Pemacu

Untuk menggunakan fungsi cetak, faks dan imbas pada mesin, anda mesti memasang pemacu yang sepadan.

Memuat turun daripada laman web Canon

1. **Cari "muat turun (nama model)".**

Muat turun XXXXXXX

Contoh: MF469x muat turun

Jika anda tidak menemukan laman muat turun, pergi ke
https://global.canon/en/support/

2. **Muat turun perisian dan pemacu, dan kemudian pasang perisian dan pemacu pada komputer anda.**

Untuk menggunakan fungsi imbas, pasang aplikasi pengimbasan "MF Scan Utility" dan pemacu imbas.

Memasang daripada CD/DVD-ROM Berkas

1. **Muatkan CD/DVD-ROM ke dalam komputer anda, dan pasang perisian dan pemacu.**

Untuk pemasangan normal, pilih "Easy Installation". Memilih "Easy Installation" akan memasang pemacu bersama dengan perisian standard dan manual.

Jika masalah timbul semasa pemasangan, lihat "Soalan Berkaitan Dengan Pemacu" dalam "FAQ" (Soalan Lazim).
Mengakses FAQ

p. 48 "Mengakses Manual Dalam Talian"

Pada model dengan fungsi faks, konfigurasikan tetapan faks seterusnya.

11 Persediaan Faks

* Tetapan ini tidak muncul pada model tanpa fungsi faks.

Apabila anda memilih <Faks> buat kali pertama dalam skrin Utama, Panduan Persediaan Faks akan bermula.

Prosedur Persediaan

1. **Pilih <Faks> pada skrin Utama.**

2. **Pilih <Tetapkan Sekarang>.**

3. **Pilih <Seterusnya>.**

4. **Masukkan Nombor Telefon Unit dan pilih <Guna Pakai>.**


5. **Pilih <Seterusnya>.**

6. **Masukkan Nama Unit (nama dan nama syarikat, dll.) dan pilih <Guna Pakai>.**

7. **Pilih <Seterusnya>.**


8. **Pilih mod penerimaan yang paling sesuai dengan sambungan telefon anda dan cara anda menerima panggilan telefon.**
Rujuk kepada ilustrasi di bawah dan pilih <Ya> atau <Tidak>. Akhirnya, pilih <Guna Pakai> untuk menetapkan mod penerimaan.

9. **Sambungkan mesin ke talian telefon.**

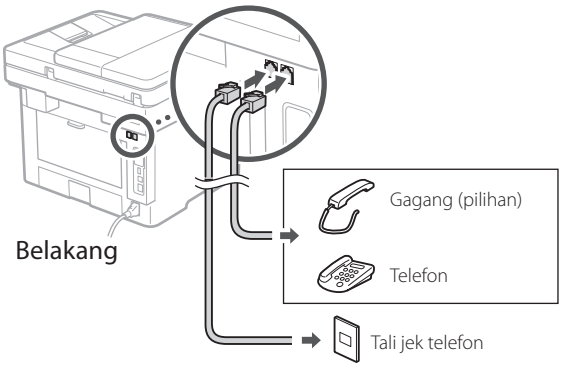

10. **Apabila anda telah selesai menyambungkan, pilih <Tamat>.**

11. **Pilih <Ya>.**

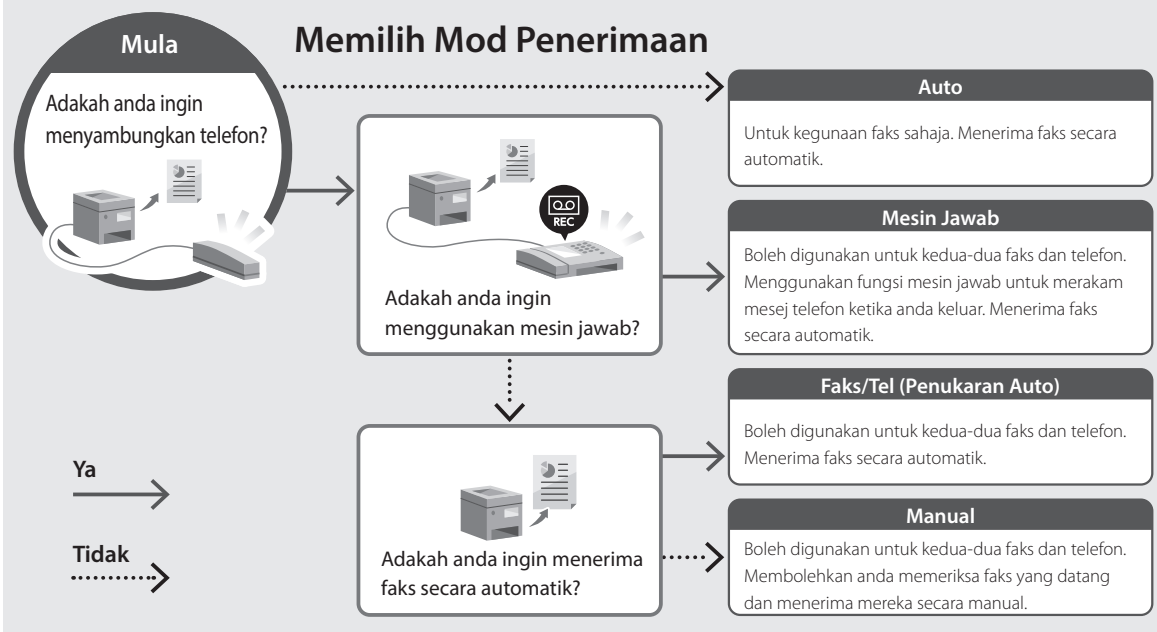

Fungsi dan Maklumat yang Berguna

Mengakses Manual Dalam Talian

1. Imbas kod QR untuk membuka laman web kepada manual dalam talian Canon.



Jika laman tidak dibuka, pergi ke
https://oip.manual.canon/

2. Pilih manual.

Panduan Pengguna
Bahagian ini menyenaraikan fungsi mesin, termasuk operasi mesin, tetapan dan prosedur operasi.

FAQ
Bahagian ini menyenaraikan soalan lazim dan jawapan.

Jika masalah timbul semasa pemasangan pemacu, lihat "Soalan Berkaitan Dengan Pemacu."




Menggunakan Mesin ini daripada Peranti Mudah Alih (Pemautan dengan Peranti Mudah Alih)

Mesin ini boleh digunakan daripada peranti mudah alih seperti telefon pintar. Ciri ini memudahkan pencetakan dokumen atau foto daripada peranti mudah alih dan penyimpanan data yang diimbas pada mesin ini kepada peranti mudah alih.

Panduan Pengguna
Lihat "Pemautan dengan Peranti Mudah Alih".

Menguruskan Mesin daripada Komputer (UI Kawalan Jauh)

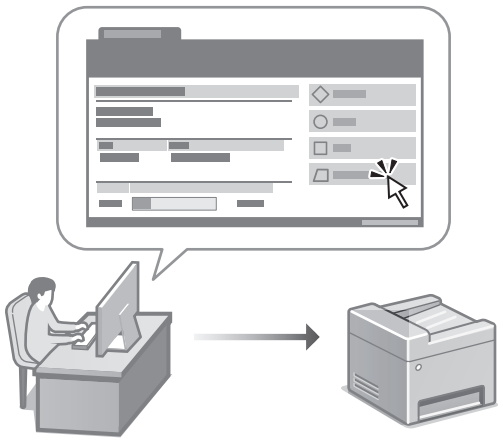

UI Kawalan Jauh membolehkan mesin ini dapat diuruskan menggunakan pelayar Web pada komputer. Anda boleh menggunakan ciri ini untuk menyemak status operasi mesin, mengubah tetapan dan menyimpan item kepada Buku Alamat.

Panduan Pengguna
Lihat "Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)".

Memo



Memo



Memo

소모품 및 서비스 연락처

판 매 점

전화번호

Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD
1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES
https://global.canon/

FT6-3207-000

FT6-3207 (000) XXXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2023 PRINTED IN KOREA